SAMSUNG

Οδηγός χρήσης

SF-650 Series

Πνευματικά δικαιώματα

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτός ο οδηγός χρήσης διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος οδηγού χρήσης.

- Η ονομασία Samsung και ο λογότυπος Samsung είναι εμπορικά σήματα της Samsung Electronics Co., Ltd.
- Άδεια JPEG: Το λογισμικό αυτό στηρίζεται εν μέρει στην εργασία του Independent JPEG Group.
- Όλες οι άλλες επωνυμίες ή ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών.

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΌ ΧΡΉΣΗΣ

Σύμβαση 15
Εύρεση περισσότερων πληροφοριών 15
Λειτουργίες του νέου προϊόντος σας 16

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Επισκόπηση μηχανήματος 17
Μπροστινή όψη 17
Πίσω όψη 18
Επισκόπηση πίνακα ελέγχου 19
Επεξήγηση του LED Status 20
LED λειτουργίας 20
Παρουσίαση χρήσιμου κουμπιού 21
Κουμπί Menu 21
Ενεργοποίηση του μηχανήματος 21

ΒΑΣΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

Ρύθμιση του υλικού 22
Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης 23
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας 23
Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού 23
Ρύθμιση ήχων 23
Ηχείο, κουδούνι, ήχος πλήκτρων και ήχος προειδοποίησης 24
Ένταση μεγαφώνου 24
Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου . . . 24
Πληκτρολόγηση αλφαριθμητικών χαρακτήρων 24
Γράμματα και αριθμοί πληκτρολογίου 24
Διόρθωση αριθμών ή ονομάτων 25
Εισαγωγή παύσης 25
Χρήση λειτουργιών εξοικονόμησης 25
Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης τόνερ 25
Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας 25
Ρύθμιση του χαρτιού 25
Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού 25
Ρύθμιση του τύπου χαρτιού 25

ΜΈΣΑ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΊΣΚΟΣ

Προετοιμασία πρωτοτύπων 26
Τοποθέτηση πρωτοτύπων 26
Στον τροφοδότη εγγράφων 26
Επιλογή μέσων εκτύπωσης 28
Γενικές οδηγίες επιλογής μέσων εκτύπωσης 28
Μεγέθη μέσων που υποστηρίζονται σε κάθε λειτουργία 28
Αλλαγή μεγέθους του δίσκου 28
Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 30
Δίσκος 1 30
Επιστολόχαρτο / Προτυπωμένο χαρτί 30
Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού 30
Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού 30
Ρύθμιση του τύπου χαρτιού 31
Χρήση του στηρίγματος εξόδου 31

Περιεχόμενα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ

Βασικές ρυθμίσεις αντιγραφής 32
Αλλαγή των ρυθμίσεων για κάθε αντίγραφο 32
Αλλαγή της σκουρότητας 32
Επιλογή τύπου πρωτοτύπων 32
Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων 32
Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής 33
Ρύθμιση χρονικού ορίου αντιγραφής 33

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΦΑΞ

Προετοιμασία του φαξ 34
Αποστολή ενός φαξ 34
Ρύθμιση της κεφαλίδας φαξ 34
Αποστολή ενός φαξ 35
Αποστολή φαξ με μη αυτόματο τρόπο 35
Επιβεβαίωση μετάδοσης 35
Αυτόματη επανάκληση 35
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού 35
Αποστολή φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς 35
Μετάδοση φαξ με καθυστέρηση 36
Αποστολή ενός φαξ προτεραιότητας 37
Αποστολή φαξ σε χρονική στιγμή μειωμένων τελών συνδιάλεξης 37
Λήψη ενός φαξ 37
Αλλαγή λειτουργιών λήψης 37
Μη αυτόματη λήψη στη λειτουργία Τηλέφωνο 38
Αυτόματη λήψη στη λειτουργία Αυτόματος τηλεφωνητής/Φαξ 38
Μη αυτόματη λήψη φαξ με χρήση εξωτερικής συσκευής τηλεφώνου 38
Λήψη φαξ με χρήση της λειτουργίας DRPD 38
Λήψη στη λειτουργία ασφαλούς λήψης 39
Ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλούς λήψης 39
Λήψη φαξ στη μνήμη 39
Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου 39
Resolution 39
Darkness 40
Προώθηση φαξ σε άλλο παραλήπτη 40
Προώθηση απεσταλμένου φαξ σε άλλο παραλήπτη μέσω φαξ 40
Προώθηση ληφθέντος φαξ σε άλλο παραλήπτη μέσω φαξ 40
Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων 41
Κλήση ενός πατήματος 41
Αριθμοί ταχείας κλήσης 41
Αριθμοί ομαδικής κλήσης 42
Αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων για μια καταχώρηση 42
Αυτόματη εκτύπωση αναφοράς αποστολής φαξ 43

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

Ρυθμίσεις φαξ 44
Αλλαγή των επιλογών ρύθμισης φαξ 44
Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης φαξ 44
Χρήση σύνθετων ρυθμίσεων φαξ 45
Επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων φαξ 45
Ρυθμίσεις αντιγραφής 46
Αλλαγή των επιλογών ρύθμισης αντιγραφής 46
Αλλαγή προεπιλογής 46
Εκτύπωση αναφοράς 46
Απαλοιφή μνήμης 47
Επισκόπηση μενού 48

Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Καθαρισμός μηχανήματος 50
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας 50
Εσωτερικός καθαρισμός 50
Καθαρισμός της μονάδας σάρωσης 52
Καθαρισμός του τυμπάνου 53
Αποθήκευση της κασέτας τόνερ 54
Οδηγίες χειρισμού 54
Χρήση κασέτας τόνερ άλλου κατασκευαστή και αναγομωμένης κασέτας τόνερ 54
Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας 54
Συμβουλές μετακίνησης και αποθήκευσης του μηχανήματος 54

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Ανακατανομή τόνερ 55
Διόρθωση εμπλοκών πρωτότυπων εγγράφων 56
Κακή τροφοδοσία εισόδου 56
Κακή τροφοδοσία εξόδου 57
Συμβουλές για την αποφυγή τσαλακώματος του χαρτιού 57
Συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού 58
Διόρθωση εμπλοκών χαρτιού 58
Στο δίσκο 1 58
Στο εσωτερικό του μηχανήματος 59
Στην περιοχή εξόδου 60
Επεξήγηση μηνυμάτων οθόνης 61
Έλεγχος των μηνυμάτων της οθόνης 61
Επίλυση άλλων προβλημάτων 63
Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού 63
Προβλήματα εκτύπωσης 64
Προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης 64
Προβλήματα αντιγραφής 68
Προβλήματα με το φαξ 69

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Τρόπος αγοράς 70
Διαθέσιμα αναλώσιμα 70
Διαθέσιμα ανταλλακτικά 71
Αντικατάσταση κασέτας τόνερ 71

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Προδιαγραφές υλικού 73
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές 73
Ηλεκτρικές προδιαγραφές 73
Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης 74

Πληροφορίες ασφαλείας

Οι παρούσες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις περιλαμβάνονται με σκοπό την αποφυγή του δικού σας τραυματισμού ή άλλων ατόμων καθώς και για την αποφυγή ενδεχόμενης ζημίας στο μηχάνημά σας. Διαβάστε και κατανοήστε οπωσδήποτε όλες αυτές τις πληροφορίες, πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική για να θέσετε σε λειτουργία οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το μηχάνημά σας. Επίσης, να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που αναγράφονται στο μηχάνημα και που αναφέρονται στα έντυπα που το συνοδεύουν. Αφού διαβάσετε αυτήν την ενότητα, φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας

Η παρούσα ενότητα εξηγεί τη σημασία όλων των εικονιδίων και σημάτων του οδηγού χρήσης. Αυτά τα σύμβολα ασφάλειας αναφέρονται με τη σειρά, ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου.

Επεξήγηση όλων των εικονιδίων και σημάτων που χρησιμοποιούνται στον οδηγό χρήσης:

	Προειδοποίηση	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
	Προσοχή	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ελαφρύ τραυματισμό ή υλική ζημία.
	Μην επιχειρήσετε.	
	Μην αποσυναρμολογείτε.	
	Μην αγγίζετε.	
	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.	
	Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι γειωμένο, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.	
	Καλέστε το κέντρο σέρβις για βοήθεια.	
	Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.	

Περιβάλλον λειτουργίας

Προειδοποίηση



Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημία ή αν η πρίζα ρεύματος δεν είναι γειωμένη. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μην διπλώνετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν πατήσετε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή αν το καλώδιο τροφοδοσίας συνθλιβεί από βαρύ αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τίποτε πάνω στο μηχάνημα (νερό, μικρά μεταλλαικά ή βαριά αντικείμενα, κεριά, αναμμένα τσιγάρα, κ.τ.λ.).
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Αν το μηχάνημα υπερθερμανθεί, απελευθερώνεται καπνός, ακούγονται παράξενοι θόρυβοι ή αναδύεται μια ασυνήθιστη μυρωδιά. Απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην βγάζετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας τραβώντας από το καλώδιο και μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Προσοχή



Κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρικής καταιγίδας ή στην περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν το φις δεν μπαίνει εύκολα στην πρίζα, μην επιχειρήσετε να το βάλετε στην πρίζα με τη βία. Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να αλλάξει την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Προσέξτε ότι η θερμοκρασία στην περιοχή εξόδου του χαρτιού είναι υψηλή.
Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Μην αφήνετε τα κατοικίδια ζώα να μασάνε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο τηλεφώνου ή τα καλώδια διασύνδεσης με τον υπολογιστή.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν το μηχάνημα πέσει κάτω ή αν το περίβλημα του μηχανήματος παρουσιάζει ίχνη ζημίας, αποσυνδέστε το μηχάνημα από όλες τις συνδέσεις διασύνδεσης και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού σέρβις.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά παρά την τήρηση των οδηγιών, αποσυνδέστε το μηχάνημα από όλες τις συνδέσεις διασύνδεσης και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού σέρβις.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν η απόδοση του μηχανήματος μεταβληθεί απότομα και αισθητά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από όλες τις συνδέσεις διασύνδεσης και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού σέρβις.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μέθοδος χειρισμού

Προσοχή

Μην τραβάτε με δύναμη προς τα έξω το χαρτί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
Μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα.

Κατά την εκτύπωση μεγάλων ποσοτήτων, ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά η θερμοκρασία στο κάτω μέρος της περιοχής εξόδου του χαρτιού. Μην επιτρέψετε να την αγγίξουν παιδιά.
Ενδέχεται να υποστούν εγκαύματα.

Προσέξτε να μην βάλετε το χέρι σας ανάμεσα στο μηχάνημα και το δίσκο χαρτιού.
Μπορεί να τραυματιστείτε.



Μην χρησιμοποιείτε τσιμπιδάκι ή αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε χαρτί που έχει μπλοκάρει.
Μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα.

Μην φράζετε το άνοιγμα εξαερισμού και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα σε αυτό.
Μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία κάποιων εξαρτημάτων, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία ή πυρκαγιά.

Προσέξτε να μην κοπείτε από το χαρτί όταν το αντικαθιστάτε ή όταν αφαιρείτε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.
Μπορεί να χτυπήσετε.

Μην επιτρέπετε να συσσωρεύονται πάρα πολλές σελίδες στο δίσκο εξόδου χαρτιού.
Μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα.

Το εξάρτημα διακοπής της τροφοδοσίας του μηχανήματος είναι το καλώδιο τροφοδοσίας.
Για να διακόψετε την τροφοδοσία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος.

Εγκατάσταση / Μετακίνηση

Προειδοποίηση



Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε χώρο με σκόνη, υγρασία ή διαρροές νερού.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Προσοχή

Πριν μετακινήσετε το μηχάνημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το μηχάνημα (απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα).
Το μηχάνημα μπορεί να πέσει με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή ζημία στο μηχάνημα.

Μην καλύπτετε το μηχάνημα και μην το τοποθετείτε σε ερμητικά κλειστό χώρο, π.χ. μέσα σε ντουλάπα.
Αν το μηχάνημα δεν αερίζεται καλά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε το μηχάνημα πάνω σε ασταθή επιφάνεια.
Το μηχάνημα μπορεί να πέσει με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή ζημία στο μηχάνημα.

Συνδέστε οπωσδήποτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ρεύματος.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνδέεται σε πηγή ρεύματος με χαρακτηριστικά ίδια με αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα.
Αν δεν είστε βέβαιοι και θέλετε να ελέγξετε τα χαρακτηριστικά της πηγής ρεύματος που χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε με τη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης.
Μπορεί να μειωθεί η απόδοση και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο AWG Αρ.26[a] ή μεγαλύτερο, καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής, αν είναι απαραίτητο.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα.

Για να λειτουργεί το μηχάνημα με ασφάλεια, χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που το συνοδεύει. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο με μήκος μεγαλύτερο από 2 μέτρα σε μηχάνημα 140 V, το AWG θα πρέπει να είναι 16 ή μεγαλύτερο.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα ή να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

a. AWG: American Wire Gauge (Αμερικανική μονάδα μέτρησης καλωδίου)

Συντήρηση / Έλεγχος

Προσοχή

Αποσυνδέστε το προϊόν αυτό από την πρίζα πριν καθαρίσετε το εσωτερικό του μηχανήματος. Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με βενζένιο, διαλυτικό βαφής ή οινόπνευμα. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας μέσα στο μηχάνημα.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Φροντίστε να μην λειτουργεί το μηχάνημα όταν εκτελείτε εργασίες στο εσωτερικό του αντικαθιστώντας τα αναλώσιμα ή καθαρίζοντας το εσωτερικό του μηχανήματος.
Μπορεί να τραυματιστείτε.

Απομακρύνετε από το καλώδιο τροφοδοσίας και την επιφάνεια επαφής του βύσματος τυχόν σκόνη ή νερό.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή τα προστατευτικά που είναι στερεωμένα με βίδες.
Το μηχάνημα θα πρέπει να επισκευάζεται από τεχνικό σέρβις της Samsung.

Φυλάξτε τα αναλώσιμα προϊόντα καθαρισμού μακριά από παιδιά.
Μπορεί να χτυπήσουν.

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή επανασυναρμολογείτε μόνοι σας το μηχάνημα.
Μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα. Αν το μηχάνημα χρειαστεί επισκευή, καλέστε πιστοποιημένο τεχνικό.

Για να καθαρίσετε και να χειριστείτε το μηχάνημα, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του οδηγού χρήσης που συνοδεύει το μηχάνημα.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα.

Χρήση αναλώσιμων

Προσοχή

Μην αποσυναρμολογείτε την κασέτα τόνερ.
Η σκόνη τόνερ μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ανθρώπους.

Μην καίτε τα αναλώσιμα, π.χ. την κασέτα τόνερ ή τη μονάδα φούρνου.
Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.

Κατά την αλλαγή της κασέτας τόνερ ή της αφαίρεσης μπλοκαρισμένου χαρτιού, προσέξτε να μην φτάσει η σκόνη τόνερ στο σώμα ή τα ρούχα σας.
Η σκόνη τόνερ μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ανθρώπους.

Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά τα αναλώσιμα, π.χ. τις κασέτες τόνερ, όταν τα αποθηκεύετε.
Η σκόνη τόνερ μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ανθρώπους.

Η χρήση ανακυκλωμένων αναλώσιμων, π.χ. τόνερ, μπορεί να προξενήσει ζημία στο μηχάνημα.
Σε περίπτωση ζημίας εξαιτίας της χρήσης ανακυκλωμένων αναλώσιμων, η επισκευή του μηχανήματος θα επιβαρυνθεί με κάποια χρέωση.

Κανονιστικές πληροφορίες

Το μηχάνημα αυτό έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το υγιές περιβάλλον και πιστοποιηθεί με διάφορες κανονιστικές δηλώσεις.

Δήλωση ασφάλειας λέιζερ

Ο εκτυπωτής έχει πιστοποιηθεί στις Η.Π.Α. ότι πληροί τις απαιτήσεις DHHS 21 CFR, κεφάλαιο 1 υποκεφάλαιο J για προϊόντα λέιζερ κατηγορίας I (1), ενώ αλλού έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 που πληροί τις απαιτήσεις IEC 825.

Τα προϊόντα λέιζερ της κατηγορίας I δεν θεωρούνται επικίνδυνα. Το σύστημα λέιζερ και ο εκτυπωτής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση του ανθρώπου σε ακτινοβολία λέιζερ πάνω από το επίπεδο της κατηγορίας 1 κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, της συντήρησης ή της συνιστώμενης περίπτωσης επισκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην λειτουργείτε ή επισκευάζετε τον εκτυπωτή έχοντας αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα από το τμήμα λέιζερ/σαρωτή. Η ανακλώμενη ακτίνα, αν και αόρατη, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με το όζον

Στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, το παρόν μηχάνημα παράγει όζον. Το παραγόμενο όζον δεν εγκυμονεί κινδύνους για το χειριστή της συσκευής. Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρο που αερίζεται καλά. Αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το όζον, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Samsung.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Η παρούσα προειδοποίηση για τις υπερχλωρικές ενώσεις ισχύει μόνο για μπαταρίες λιθίου πρωτεύοντος CR (Διοξείδιο Μαγγανίου) σε μορφή κέρματος του προϊόντος που πωλείται ή διανέμεται ΜΟΝΟ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Υπερχλωρικό υλικό – ενδέχεται να χρειάζεται ειδικός χειρισμός.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate (μόνο ΗΠΑ).

Ανακύκλωση

Να ανακυκλώνετε ή να απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας του παρόντος προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μόνο Κίνα

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Σωστή απόρριψη του παρόντος προϊόντος (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στα προαιρετικά εξαρτήματα ή στην τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθεί πιθανή πρόκληση ζημιάς στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να υποστηρίξετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο από τον οποίο αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε με την τοπική δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να πληροφορηθούν πού και πώς μπορούν να παραδώσουν τα συγκεκριμένα είδη για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ του δεν πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα σύμβολα Hg, Cd ή Pb επισημαίνουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε ποσότητα που υπερβαίνει τα όρια της οδηγίας ΕΚ 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι ουσίες αυτές ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Μόνο Ταϊβάν

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων

Πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) προς τον χρήστη

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

- Η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές και.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να αντέχει σε οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Ο παρών εξοπλισμός ελέγχθηκε και βρέθηκε συμβατός με τα όρια ψηφιακών συσκευών κατηγορίας Β, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η παρεμβολή δεν πρόκειται να εμφανιστεί σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν όντως ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, καλό θα ήταν ο χρήστης να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα από τα παρακάτω μέτρα:

- Να αλλάξει τον προσανατολισμό και τη θέση της κεραίας λήψης.
- Να αυξήσει την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Να συνδέσει τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγή ή τροποποιήσεις που δεν επιτρέπονται ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμβατότητα κατασκευαστή, μπορούν να αναιρέσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό.

Κανονισμοί Καναδά για τη ραδιοηλεκτρική παρεμβολή

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια της κατηγορίας Β περί εκπομπών ραδιοφωνικού θορύβου από ψηφιακή συσκευή, όπως ορίζονται στο πρότυπο εξοπλισμού που προκαλεί παρεμβολές με τίτλο “Digital Apparatus” (“Ψηφιακή συσκευή”) ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας και Επιστημών του Καναδά.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Μόνο Ρωσία

AE95

Минсвязи России

CCC
Минсвязи России

Μόνο Γερμανία

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Αναγνωριστική σήμανση φαξ

Ο νόμος περί προστασίας χρηστών τηλεφωνίας (Telephone Consumer Protection Act) του 1991 καθιστά παράνομη για οποιονδήποτε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος μέσω συσκευής φαξ, εκτός αν αυτό το μήνυμα περιέχει ξεκάθαρα στο περιθώριο του πάνω ή κάτω μέρους κάθε μεταδιδόμενης σελίδας ή στην πρώτη σελίδα της μετάδοσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. την ημερομηνία και την ώρα μετάδοσης
2. το αναγνωριστικό της επιχείρησης, της επιχειρηματικής οντότητας ή του ατόμου που στέλνει το μήνυμα και
3. τον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής, της επιχείρησης, της επιχειρηματικής οντότητας ή του ατόμου.

Η εταιρεία τηλεφωνίας μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στο σύστημα επικοινωνίας, τις λειτουργίες του εξοπλισμού ή τις διαδικασίες, όπου απαιτείται λογικά τέτοια δράση για τη λειτουργία της επιχείρησής της, και δεν είναι ασύμβατη προς τους κανόνες και τους κανονισμούς της FCC, Μέρος 68. Αν τέτοιες αλλαγές αναμένεται λογικά να καταστήσουν οποιονδήποτε τερματικό εξοπλισμό του πελάτη μη συμβατό με το σύστημα επικοινωνίας της εταιρείας τηλεφωνίας ή να απαιτούν τροποποίηση ή αλλαγή του τερματικού εξοπλισμού ή επηρεάζουν ουσιαστικά με κάποιον άλλον τρόπο τη χρήση ή την απόδοσή του, ο πελάτης θα λαμβάνει επαρκή γραπτή ενημέρωση για να έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την υπηρεσία αδιαλείπτως.

Αριθμός REN

Ο αριθμός REN (Ringer Equivalence Number) και ο αριθμός μητρώου FCC για το παρόν μηχάνημα βρίσκονται στην ετικέτα στο κάτω ή πίσω μέρος του μηχανήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να δώσετε αυτούς τους αριθμούς στην εταιρεία τηλεφωνίας.

Ο αριθμός REN αποτελεί ένα μέτρο του ηλεκτρικού φορτίου που τοποθετείται στην τηλεφωνική γραμμή, και είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό τυχόν "υπερφόρτωσης" της γραμμής. Η εγκατάσταση διαφόρων ειδών εξοπλισμού στην ίδια τηλεφωνική γραμμή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην πραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων, ιδιαίτερα στον κωδωνισμό όταν καλείται η γραμμή σας. Το άθροισμα όλων των αριθμών REN του εξοπλισμού που έχετε συνδέσει στην τηλεφωνική σας γραμμή θα πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε για να διασφαλίσετε τη σωστή παροχή υπηρεσιών από την εταιρία τηλεφωνίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το άθροισμα πέντε ίσως να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γραμμή σας. Αν οποιοδήποτε μέρος του τηλεφωνικού σας εξοπλισμού δεν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να το απομακρύνετε από την τηλεφωνική σας γραμμή αμέσως, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το Τμήμα 68 των κανόνων FCC και τις απαιτήσεις που έχουν υιοθετηθεί από το ACTA. Στο πίσω μέρος του εξοπλισμού βρίσκεται μια ετικέτα όπου αναγράφεται, μεταξύ άλλων πληροφοριών, το αναγνωριστικό του προϊόντος με τη μορφή US:AAAEQ##TXXXX. Εάν ζητηθεί, ο αριθμός αυτός πρέπει να δοθεί στην εταιρεία τηλεφωνίας.

Οι κανονισμοί FCC δηλώνουν ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή, μπορούν να αναιρέσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Σε περίπτωση που ο τερματικός εξοπλισμός προκαλέσει βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, η εταιρία τηλεφωνίας θα πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη για ενδεχόμενη διακοπή της υπηρεσίας. Πάντως, όπου δεν μπορεί πρακτικά να γίνει εκ των προτέρων ενημέρωση, η εταιρία μπορεί να διακόψει την υπηρεσία προσωρινά, με την προϋπόθεση ότι:

a) θα ενημερωθεί αμέσως ο πελάτης.
b) θα δοθεί στον πελάτη η ευκαιρία να διορθώσει το πρόβλημα του εξοπλισμού.
c) θα ενημερωθεί ο πελάτης για το δικαίωμα να κάνει καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal Communication Commission) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στους κανόνες και τους κανονισμούς της FCC, Υποενότητα E του Μέρους 68.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι:

- Το μηχάνημα δεν είναι σχεδιασμένο για σύνδεση σε ψηφιακό σύστημα PBX.
- Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ηλεκτρονικού υπολογιστή ή φαξ μόντεμ στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με το μηχάνημα, ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα μετάδοσης και λήψης σε όλο τον εξοπλισμό. Συνιστάται να μην συνδέετε άλλον εξοπλισμό, εκτός από ένα συνηθισμένο τηλέφωνο, στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με το μηχάνημα.
- Αν στην περιοχή σας παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα καταιγίδων ή υπέρτασης ηλεκτρικού ρεύματος, συνιστούμε να εγκαταστήσετε προστατευτικά υπέρτασης στις γραμμές ρεύματος και τηλεφώνου. Μπορείτε να προμηθευτείτε προστατευτικά υπέρτασης από τον αντιπρόσωπο ή από εξειδικευμένα καταστήματα τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών ειδών.
- Όταν προγραμματίζετε αριθμούς έκτακτης ανάγκης και/ή πραγματοποιείτε δοκιμαστικές κλήσεις σε αυτούς

τους αριθμούς, χρησιμοποιήστε έναν αριθμό που δεν είναι έκτακτης ανάγκης για να ενημερώσετε τον διεκπεραιωτή της υπηρεσίας για τις προθέσεις σας. Ο διεκπεραιωτής θα σας δώσει περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσετε τη δοκιμή.

- Δεν επιτρέπεται η χρήση του μηχανήματος σε γραμμές νομισματοδέκτη ή μεριζόμενες γραμμές.
- Το μηχάνημα παρέχει μαγνητική διασύνδεση σε ακουστικά βαρηκοΐας.

Μπορείτε να συνδέσετε με ασφάλεια το μηχάνημα στο τηλεφωνικό δίκτυο μέσω μιας βασικής υποδοχής, USOC RJ-11C.

Αντικατάσταση του τοποθετημένου φις (μόνο για το H.B.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Το καλώδιο παροχής ρεύματος για το παρόν μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με ένα βασικό φις (BS 1363) 13 A και έχει ασφάλεια 13 A. Όταν αλλάζετε ή ελέγχετε την ασφάλεια, θα πρέπει να προσαρμόσετε ξανά τη σωστή ασφάλεια 13 A. Στη συνέχεια, πρέπει να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα της ασφάλειας. Αν έχετε χάσει το κάλυμμα της ασφάλειας, μην χρησιμοποιήσετε το φις μέχρι να τοποθετήσετε άλλο κάλυμμα της ασφάλειας.

Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς του μηχανήματος.

Το φις 13 A είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος φις στο H.B. και πρέπει να ταιριάζει. Ωστόσο, ορισμένα κτήρια (κυρίως παλαιότερης κατασκευής) δεν διαθέτουν τις συνηθισμένες πρίζες 13 A. Πρέπει να αγοράσετε τον κατάλληλο προσαρμογέα φις. Μην αφαιρείτε το ενσωματωμένο φις.

Αν κόψατε το ενσωματωμένο φις, πετάξτε το αμέσως. Δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε το φις, και μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία αν το βάλετε σε πρίζα.

Σημαντική προειδοποίηση:

Πρέπει να γειώσετε το μηχάνημα.

Τα σύρματα στο καλώδιο παροχής ρεύματος έχουν τον παρακάτω κωδικό χρώματος:

- **Πράσινο και Κίτρινο:** Γείωση
- **Μπλε:** Ουδέτερο
- **Καφέ:** Υπό τάση

Αν τα σύρματα στο καλώδιο παροχής ρεύματος δεν ταιριάζουν με τα χρώματα που είναι σημειωμένα στο φις, κάντε τα εξής:

Πρέπει να συνδέσετε το πράσινο και κίτρινο σύρμα στην ακίδα που φέρει το γράμμα “E” ή το “Σύμβολο γείωσης” ή που έχει πράσινο και κίτρινο ή πράσινο χρώμα.

Πρέπει να συνδέσετε το μπλε σύρμα στην ακίδα που φέρει το γράμμα “N” ή που έχει μαύρο χρώμα.

Πρέπει να συνδέσετε το καφέ σύρμα στην ακίδα που φέρει το γράμμα “L” ή που έχει κόκκινο χρώμα.

Πρέπει να έχετε ασφάλεια 13 A στο φις, στον προσαρμογέα ή στον πίνακα διανομής.

Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες)

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις

Η σήμανση CE που εφαρμόζεται στο παρόν προϊόν συμβολίζει τη δήλωση συμμόρφωσης της Samsung Electronics Co., Ltd. στις παρακάτω εφαρμόσιμες Οδηγίες 93/68/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν από τις ημερομηνίες:

Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και λοιπές σχετικές διατάξεις που θεσπίζονται από:

SF-650 Series: Οδηγία R&TTE (1999/5/ΕΚ)

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τη δήλωση συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα **www.samsung.com/printer**. Μεταβείτε στο Υποστήριξη > Κέντρο λήψης και πληκτρολογήστε το όνομα του εκτυπωτή σας (MFP) για να περιηγηθείτε στη δήλωση συμμόρφωσης EuDoC.

1η Ιανουαρίου 1995: Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Συμβουλίου, προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης.

1η Ιανουαρίου 1996: Οδηγία 2004/108/ΕΚ (92/31/ΕΟΚ) του Συμβουλίου, προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

9η Μαρτίου 1999: Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσής τους. Μπορείτε να προμηθευτείτε την πλήρη δήλωση, στην οποία προσδιορίζονται οι σχετικές Οδηγίες και τα αναφερόμενα πρότυπα, από τον αντιπρόσωπο της Samsung Electronics Co., Ltd.

Πιστοποίηση ΕΚ

Πιστοποίηση κατά την Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (φαξ).

Το παρόν προϊόν της Samsung έχει πιστοποιηθεί από την Samsung για πανευρωπαϊκή σύνδεση ενός τερματικού σε αναλογικό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στα εθνικά δίκτυα PSTN και συμβατά συστήματα PBX των ευρωπαϊκών χωρών:

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, επικοινωνήστε αμέσως με το τμήμα Euro QA Lab της Samsung Electronics Co., Ltd.

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί με βάση το πρότυπο TBR21. Για να βοηθήσει στη χρήση και εφαρμογή τερματικού εξοπλισμού συμβατού προς το πρότυπο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) έχει εκδώσει ένα συμβουλευτικό έγγραφο (EG 201 121), το οποίο περιέχει σημειώσεις και πρόσθετες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της συμβατότητας τερματικών TBR21 στο δίκτυο. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με βάση όλες τις σχετικές συμβουλευτικές σημειώσεις που περιέχονται στο έγγραφο αυτό και συμμορφώνεται πλήρως με αυτές.

Μόνο Κίνα

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Πληροφορίες για τον οδηγό χρήσης

Αυτός ο οδηγός χρήσης παρέχει πληροφορίες για να κατανοήσετε το μηχάνημα, καθώς και αναλυτικές εξηγήσεις για κάθε βήμα κατά την πραγματική χρήση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους επαγγελματίες χρήστες, οι οποίοι μπορούν να ανατρέξουν σε αυτόν τον οδηγό για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του μηχανήματος.

- Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
- Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα στη χρήση του μηχανήματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων (Δείτε τη “Αντιμετώπιση προβλημάτων” στη σελίδα 55).
- Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη επεξηγούνται στο κεφάλαιο γλωσσαρίου (Δείτε τη “Γλωσσάριο” στη σελίδα 77).
- Όλες οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το μηχάνημά σας, ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα.

Σύμβαση

Κάποιοι όροι στον οδηγό αυτόν χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα, όπως παρακάτω:

- Το έγγραφο είναι συνώνυμο του πρωτοτύπου.
- Το χαρτί είναι συνώνυμο με τα μέσα ή με τα μέσα εκτύπωσης.
- Το μηχάνημα αναφέρεται στον εκτυπωτή ή στον εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών (MFP).

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό:

ΣΎΜΒΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ	ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ
Έντονη γραφή	Για κείμενα στην οθόνη ή για ονόματα κουμπιών στο μηχάνημα.	**Start**
Σημείωση	Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες ή αναλυτικές προδιαγραφές των λειτουργιών ή των χαρακτηριστικών του μηχανήματος.	Η μορφή της ημερομηνίας ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Προσοχή	Παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του μηχανήματος από ενδεχόμενη μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία.	Μην αγγίζετε το πράσινο κάτω μέρος της κασέτας τόνερ.
Υποσημείωση	Παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες λέξεις ή για μια φράση.	α. σελίδες ανά λεπτό
(“Παραπομπή ”)	Καθοδηγεί τους χρήστες σε μια σελίδα αναφορά για πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες.	(Βλέπε Εύρεση περισσότερων πληροφοριών.)

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη ρύθμιση και τη χρήση του μηχανήματός σας από τις ακόλουθες πηγές, σε έντυπη μορφή ή στην οθόνη.

ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΥΛΙΚΟΎ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης	Ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες για τη ρύθμιση του μηχανήματός σας. Για το λόγο αυτόν, πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στον οδηγό για να προετοιμάσετε το μηχάνημα.
Τοποθεσία Web Samsung	Αν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια, υποστήριξη, εγχειρίδια και άλλες πληροφορίες από την τοποθεσία Web της Samsung, www.samsung.com/printer.

Λειτουργίες του νέου προϊόντος σας

Το μηχάνημά σας διαθέτει μια σειρά από ειδικές λειτουργίες, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα των εγγράφων που εκτυπώνετε.

Ειδικές λειτουργίες

Εκτύπωση με εξαιρετική ποιότητα και ταχύτητα

- Μπορείτε να εκτυπώσετε με ανάλυση έως και 600 x 600 dpi.
- Το μηχάνημά σας εκτυπώνει σε χαρτί μεγέθους A4 έως και 18 σελίδες ανά λεπτό και σε χαρτί μεγέθους Letter έως και 19 σελίδες ανά λεπτό.

Χειρισμός υψηλής χωρητικότητας χαρτιού



- Ο δίσκος τροφοδοσίας 250 φύλλων υποστηρίζει απλό χαρτί.

Αντιγραφή των πρωτοτύπων σε διάφορες μορφές

- Μπορείτε να ρυθμίζετε και να βελτιώνετε ταυτόχρονα την ποιότητα εκτύπωσης και το μέγεθος της εικόνας.

Καθορισμός συγκεκριμένης ώρας μετάδοσης φαξ



- Μπορείτε να καθορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα για τη μετάδοση του φαξ και, επίσης, να στείλετε το φαξ σε διάφορους αποθηκευμένους προορισμούς.
- Μετά τη μετάδοση, το μηχάνημα μπορεί να εκτυπώσει τις αναφορές φαξ ανάλογα με την εκάστοτε ρύθμιση.

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

- Αυτό το μηχάνημα εξοικονομεί αυτόματα ηλεκτρική ενέργεια μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος, όταν δεν χρησιμοποιείται.

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια επισκόπηση του μηχανήματός σας.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Επισκόπηση μηχανήματος
- Επισκόπηση πίνακα ελέγχου
- Επεξήγηση του LED Status
- Παρουσίαση χρήσιμου κουμπιού
- Ενεργοποίηση του μηχανήματος

Επισκόπηση μηχανήματος

Μπροστινή όψη

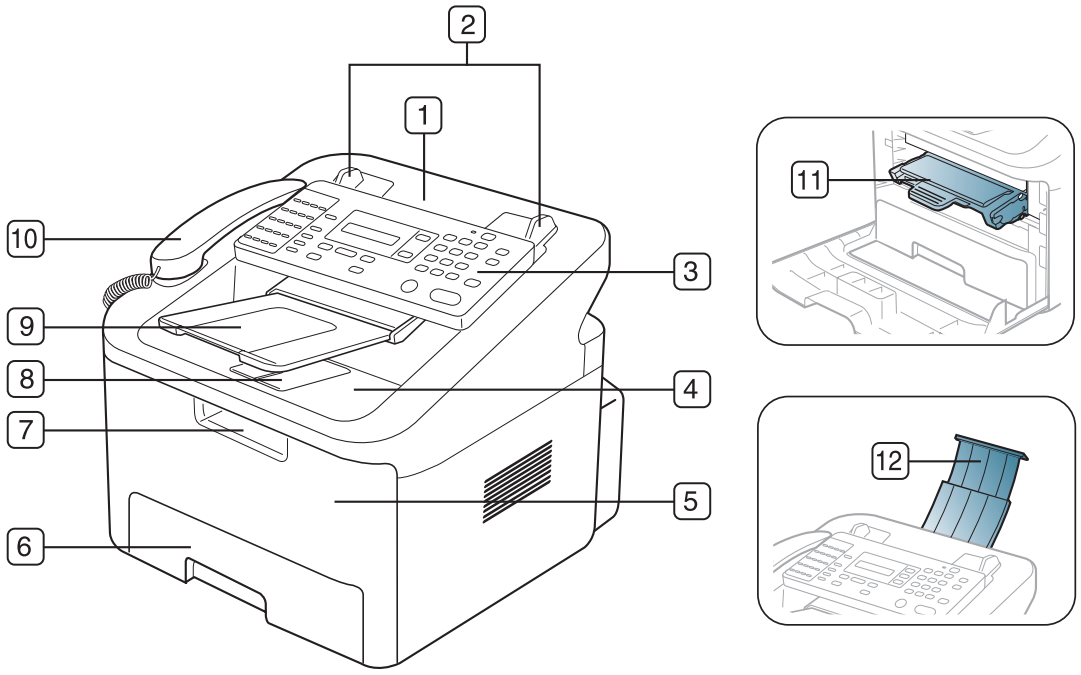

1	Τροφοδότης εγγράφων	5	Μπροστινό καπάκι	9	Δίσκος εξόδου εγγράφων
2	Οδηγοί πλάτους εγγράφου	6	Δίσκος 1	10	Ακουστικό
3	Πίνακας ελέγχου	7	Χειρολαβή στο μπροστινό καπάκι	11	Κασέτα τόνερ
4	Δίσκος εξόδου	8	Στήριγμα εξόδου	12	Δίσκος εισόδου εγγράφου

Πίσω όψη

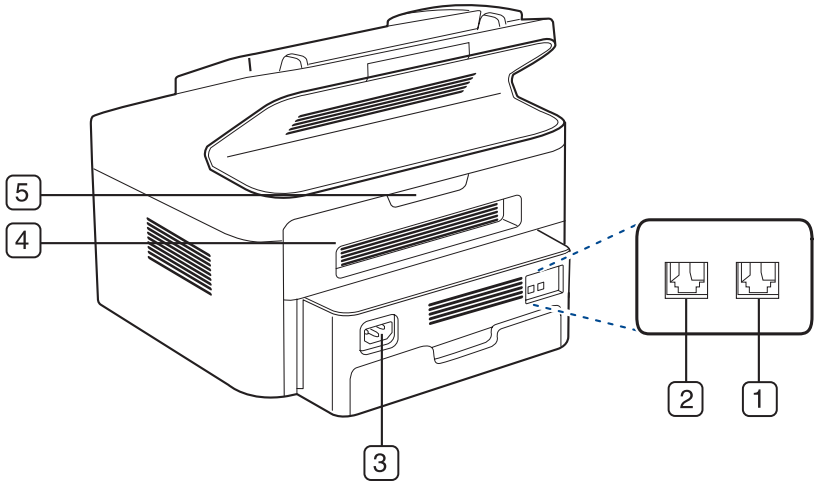

1	Υποδοχή εξωτερικής συσκευής τηλεφώνου (EXT)	4	Πίσω καπάκι
2	Υποδοχή τηλεφωνικής γραμμής	5	Χειρολαβή στο πίσω πορτάκι
3	Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας		

Επισκόπηση πίνακα ελέγχου

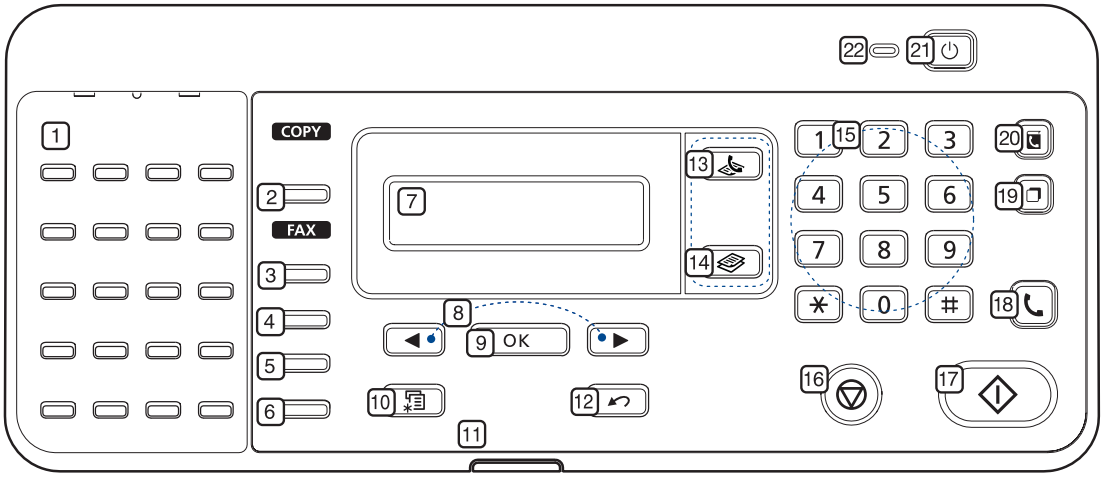

1	**Κλήση ενός πατήματος**	Αποθηκεύει αριθμούς φαξ που καλείτε συχνά (Βλέπε “Αποθήκευση αριθμού για κλήση με ένα πάτημα” στη σελίδα 41).
2	**Reduce/Enlarge**	Σμίκρυνση ή μεγέθυνση του αντιγράφου σε σχέση με το πρωτότυπο.
3	**Delay Send**	Σας επιτρέπει να στείλετε ένα φαξ σε άλλη χρονική στιγμή όταν δεν είστε παρών (Βλέπε “Μετάδοση φαξ με καθυστέρηση” στη σελίδα 36).
4	**Multi Send**	Σας επιτρέπει να στείλετε ένα φαξ σε πολλούς προορισμούς (Βλέπε “Αποστολή φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς” στη σελίδα 35).
5	**Receive Mode**	Μετατρέπει τη λειτουργία λήψης φαξ (Βλέπε “Αλλαγή λειτουργιών λήψης” στη σελίδα 37).
6	**Resolution**	Προσαρμογή της ανάλυσης των εγγράφων για την τρέχουσα εργασία φαξ.
7	**Οθόνη**	Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση και ερωτήσεις κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας.
8	**◀ ▶ Βέλος**	Μετακίνηση στις διαθέσιμες επιλογές του επιλεγμένου μενού και αύξηση ή μείωση των τιμών.
9	**OK**	Επιβεβαίωση της επιλογής στην οθόνη.
10	**Menu**	Είσοδος στη λειτουργία μενού και μετακίνηση στα διαθέσιμα μενού (Βλέπε “Κατάσταση μηχανήματος και προηγμένη λειτουργία” στη σελίδα 44).
11	**Status**	Εμφανίζει την κατάσταση του μηχανήματος (Βλέπε “Επεξήγηση του LED Status” στη σελίδα 20).
12	**Back**	Εκτελεί επιστροφή στο ανώτερο επίπεδο μενού.
13	**(Φαξ)**	Ενεργοποιεί τη λειτουργία φαξ.
14	**(Αντίγραφο)**	Ενεργοποιεί τη λειτουργία αντιγραφής.
15	**Αριθμητικό πληκτρολόγιο**	Καλεί αριθμούς φαξ και καταχωρεί το πλήθος των αντιγράφων ή άλλες επιλογές.
16	**Stop/Clear**	Διακόπτει κάποια λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Το αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται στην οθόνη δείχνοντας την τρέχουσα εργασία που μπορεί να διακόψει ή να συνεχίσει ο χρήστης.
17	**Start**	Εκκινεί μια εργασία.
18	**On Hook Dial**	Εκτελεί την ίδια ενέργεια με το να κρατάτε ένα ακουστικό ενώ η τηλεφωνική γραμμή είναι κατειλημμένη.
19	**Redial/Pause**	Στην κατάσταση αναμονής, καλεί ξανά τον τελευταίο αριθμό. Επίσης, στην κατάσταση επεξεργασίας, εισάγει μια παύση στον αριθμό φαξ.

20	**Address Book**	Επιτρέπει την αποθήκευση αριθμών φαξ που χρησιμοποιούνται συχνά ή την αναζήτηση αποθηκευμένων αριθμών φαξ.
21	**(τροφοδοσία)**	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μηχάνημα.
22	**LED λειτουργίας**	Δείχνει αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

Επεξήγηση του LED Status

Το χρώμα του LED Status υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Απενεργοποιημένο		• Το μηχάνημα είναι εκτός γραμμής. • Το μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ληφθούν δεδομένα ή πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί, ενεργοποιείται αυτόματα.
Πράσινο: Online (↔)	**Αναβοσβήνει**	Όταν το λαμπάκι αναβοσβήνει γρήγορα, το μηχάνημα εκτυπώνει δεδομένα.
	Ενεργοποιημένο	Το μηχάνημα είναι online και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Κόκκινο: Σφάλμα (⚠)	**Αναβοσβήνει**	• Παρουσιάστηκε ένα μικρό σφάλμα και το μηχάνημα αναμένει τη διόρθωση του σφάλματος. Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη. Όταν επιλυθεί το πρόβλημα, το μηχάνημα ξαναρχίζει την εκτύπωση. • Στην κασέτα απομένει μικρή ποσότητα τόνερ. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής[a] της κασέτας τόνερ έχει σχεδόν συμπληρωθεί. Προετοιμάστε νέα κασέτα για αντικατάσταση. Μπορείτε να βελτιώσετε προσωρινά την ποιότητα εκτύπωσης με ανακατανομή του τόνερ (Βλέπε “Ανακατανομή τόνερ” στη σελίδα 55).
	Ενεργοποιημένο	• Μια κασέτα τόνερ έχει σχεδόν συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της[a]. Συνιστάται να αντικαταστήσετε την κασέτα τόνερ (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71). • Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού (Βλέπε “Διόρθωση εμπλοκών χαρτιού” στη σελίδα 58). • Το κάλυμμα είναι ανοιχτό. Κλείστε το κάλυμμα. • Δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο. • Το μηχάνημα διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας κάποιου σοβαρού σφάλματος. Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη (Βλέπε “Επεξήγηση μηνυμάτων οθόνης” στη σελίδα 61).

a. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας είναι η αναμενόμενη ή η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ, που επισημαίνει πόσες εκτυπώσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατά μέσο όρο και που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ISO/IEC 19752. Ο αριθμός των σελίδων μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον λειτουργίας, το διάστημα εκτύπωσης, τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης. Κάποια ποσότητα τόνερ ενδέχεται να παραμείνει μέσα στην κασέτα, ακόμα και αν εμφανιστεί το μήνυμα **End of life Replace new cart** και ο εκτυπωτής σταματήσει την εκτύπωση (Βλέπε **www.samsung.com/printer** για τις τρέχουσες πληροφορίες).

Η Samsung συνιστά να μην χρησιμοποιείτε κασέτα τόνερ Samsung που δεν είναι γνήσια, για παράδειγμα αναγομωμένη ή ανακατασκευασμένη κασέτα τόνερ. Η Samsung δεν παρέχει εγγύηση για την ποιότητα μη γνήσιας κασέτας τόνερ Samsung. Αν απαιτηθεί σέρβις ή επιδιόρθωση εξαιτίας της χρήσης μη γνήσιων κασετών τόνερ Samsung, οι εργασίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση για το μηχάνημα.

Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηνύματος ή ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων (Βλέπε “Επεξήγηση μηνυμάτων οθόνης” στη σελίδα 61). Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε για σέρβις.

LED λειτουργίας

Το LED λειτουργίας δηλώνει αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Απενεργοποιημένο	Το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.
Ενεργοποιημένο	• Το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. • Το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο.

Παρουσίαση χρήσιμου κουμπιού

Κουμπί Menu

Όταν θέλετε να μάθετε την κατάσταση του μηχανήματος και να ρυθμίσετε το μηχάνημα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει μια προηγμένη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Menu** (Βλέπε “Κατάσταση μηχανήματος και προηγμένη λειτουργία” στη σελίδα 44).

Ενεργοποίηση του μηχανήματος

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Πατήστε (τροφοδοσία) στον πίνακα ελέγχου.

Αν θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία, πατήστε αυτό το κουμπί.

Βασικές ρυθμίσεις

Ίσως θελήσετε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του μηχανήματος. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, αν θέλετε να ορίσετε ή να αλλάξετε τις τιμές. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρέχονται οδηγίες βήμα προς βήμα για τη ρύθμιση του μηχανήματος.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Ρύθμιση του υλικού
- Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης
- Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας
- Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού
- Ρύθμιση ήχων
- Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου
- Χρήση λειτουργιών εξοικονόμησης
- Ρύθμιση του χαρτιού

Ρύθμιση του υλικού

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα βήματα για τη ρύθμιση του υλικού, όπως επεξηγούνται στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης. Διαβάστε οπωσδήποτε πρώτα τον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε μια σταθερή θέση.
   Επιλέξτε μια επίπεδη, σταθερή θέση τοποθέτησης με επαρκή χώρο για την κυκλοφορία του αέρα. Αφήστε πρόσθετο χώρο για το άνοιγμα των καλυμμάτων και των δίσκων.
   Ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται καλά και να βρίσκεται μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή πηγές θερμότητας, κρύου και υγρασίας. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα κοντά στην άκρη του γραφείου ή του τραπεζιού.

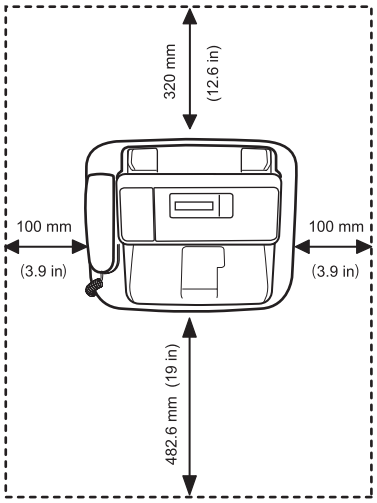

   Η εκτύπωση είναι αποτελεσματική σε υψόμετρο κάτω από 1.000 μέτρα. Ανατρέξτε στη ρύθμιση υψόμετρου για να βελτιστοποιήσετε την εκτύπωσή σας.
   Τοποθετήστε το μηχάνημα επάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε να μην έχει κλίση μεγαλύτερη από 2 χιλ. Διαφορετικά, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της εκτύπωσης.

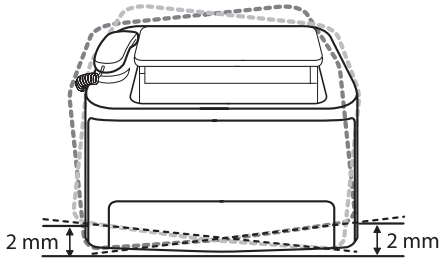

2. Βγάλτε το μηχάνημα από τη συσκευασία και ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.
3. Αφαιρέστε όλες τις ταινίες.
4. Τοποθετήστε την κασέτα τόνερ.

5. Στερεώστε το δίσκο εξόδου εγγράφων.
6. Τοποθετήστε χαρτί (Βλέπε “Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο” στη σελίδα 30).
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στο μηχάνημα.
8. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του εξοπλισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης

Για να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Machine Setup**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Language** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε.
4. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας

Όταν ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία, αυτές χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες καθυστερημένης αποστολής φαξ και καθυστερημένης εκτύπωσης. Εκτυπώνονται στις αναφορές. Αν όμως δεν είναι σωστές, πρέπει να τις αλλάξετε για να τις διορθώσετε.

Αν διακοπεί η παροχή ρεύματος στο μηχάνημα, πρέπει να επαναφέρετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία όταν επανέλθει το ρεύμα.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Machine Setup**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Date & Time** και πατήστε **OK**.
3. Καταχωρίστε τη σωστή ώρα και ημερομηνία χρησιμοποιώντας το αριστερό/δεξί βέλος ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
   Μήνας = 01 έως 12,
   Ημέρα = 01 έως 31,
   Έτος = απαιτούνται και τα τέσσερα ψηφία,
   Ώρα = 01 έως 12,
   Λεπτά = 00 έως 59,
   και μπορείτε να επιλέξετε επίσης πμ ή μμ.
4. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να εμφανίζει την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας είτε τη 12ωρη είτε την 24ωρη μορφή ώρας.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Machine Setup**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Clock Mode** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να επιλέξετε την άλλη κατάσταση λειτουργίας και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ρύθμιση ήχων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους παρακάτω ήχους:

- **Key Sound**: Ενεργοποιεί **On** ή απενεργοποιεί **Off** τον ήχο των πλήκτρων. Όταν αυτή η επιλογή ρυθμιστεί στο **On**, ακούγεται ένας τόνος κάθε φορά που πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- **Alarm Sound**: Ενεργοποιεί **On** ή απενεργοποιεί **Off** τον ήχο ειδοποίησης. Όταν αυτή η επιλογή ρυθμιστεί στο **On**, ακούγεται ένας τόνος ειδοποίησης, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή ολοκληρωθεί η επικοινωνία φαξ.
- **Speaker**: Ενεργοποιεί **On** ή απενεργοποιεί **Off** τους ήχους από την τηλεφωνική γραμμή μέσω του μεγαφώνου, όπως τον τόνο κλήσης ή τον τόνο φαξ. Όταν αυτή η επιλογή ρυθμιστεί στο **Comm.** από τη λέξη “Common” (“Κοινό”), το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο, μέχρι να απαντήσει η απομακρυσμένη συσκευή.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου χρησιμοποιώντας **On Hook Dial**. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου χρησιμοποιώντας το ακουστικό.
  - Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο στη Βόρεια Αμερική.
- **Ringer**: Ρυθμίζει την ένταση του κουδουνιού. Για την ένταση του κουδουνιού, μπορείτε να επιλέξετε **Off**, **Low**, **Med** και **High**.

Ηχείο, κουδούνι, ήχος πλήκτρων και ήχος προειδοποίησης

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Sound/Volume**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή ήχου που θέλετε και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατάσταση ή η ένταση για τον ήχο που έχετε επιλέξει και πατήστε **OK**.
4. Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ρυθμίσετε άλλους ήχους.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ένταση μεγαφώνου

Για να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το **On Hook Dial**:

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **On Hook Dial**. Ακούγεται από το μεγάφωνο ο τόνος κλήσης.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να ακουστεί η ένταση που θέλετε.
4. Πατήστε **On Hook Dial** για να αποθηκεύσετε την αλλαγή και να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Για να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το ακουστικό:

1. Σηκώστε το ακουστικό. Ακούγεται από το ακουστικό ο τόνος κλήσης.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να ακουστεί η ένταση που θέλετε.
3. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την αλλαγή και κατεβάστε το ακουστικό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου μόνο όταν η τηλεφωνική γραμμή είναι συνδεδεμένη.

Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Κατά την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ονόματα και αριθμούς. Για παράδειγμα, όταν ρυθμίζετε το μηχάνημά σας, πληκτρολογήστε το όνομά σας ή την επωνυμία της εταιρείας σας, καθώς και τον αριθμό φαξ. Όταν αποθηκεύετε αριθμούς φαξ στη μνήμη, μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε τα αντίστοιχα ονόματα.

Πληκτρολόγηση αλφαριθμητικών χαρακτήρων

1. Όταν σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα γράμμα, εντοπίστε το κουμπί που φέρει τη σήμανση με το χαρακτήρα που θέλετε. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το σωστό γράμμα στην οθόνη.
   Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε το γράμμα Ο, πατήστε το 6, που φέρει τη σήμανση MNO.
   Κάθε φορά που πατάτε το 6, στην οθόνη εμφανίζεται και διαφορετικό γράμμα, M, N, O και τέλος το 6.
   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως κενό διάστημα, το πρόσημο συν κ.τ.λ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο.
2. Για να πληκτρολογήσετε επιπρόσθετα γράμματα, επαναλάβετε το βήμα 1.
   Εάν το επόμενο γράμμα είναι τυπωμένο στο ίδιο κουμπί, μετακινήστε το δρομέα πατώντας το κουμπί με το αριστερό/δεξί βέλος και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί που φέρει τη σήμανση με το γράμμα που θέλετε. Ο δρομέας θα μετακινηθεί δεξιά και στην οθόνη θα εμφανιστεί το επόμενο γράμμα.
   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κενό διάστημα πατώντας δύο φορές το 1.
3. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των γραμμάτων, πατήστε **OK**.

Γράμματα και αριθμοί πληκτρολογίου

ΠΛΉΚΤΡΟ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΈΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΊ, ΓΡΆΜΜΑΤΑ Ή ΧΑΡΑΚΤΉΡΕΣ
1	@ / . ‘ 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	& + - , 0
*	*
#	#

Διόρθωση αριθμών ή ονομάτων

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση ενός αριθμού ή ονόματος, πατήστε το κουμπί με το αριστερό/δεξί βέλος, για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το σωστό ψηφίο ή χαρακτήρα.

Εισαγωγή παύσης

Σε ορισμένα συστήματα τηλεφωνίας πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (9, για παράδειγμα) και να περιμένετε να ακούσετε ένα δεύτερο τόνο κλήσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να εισάγετε μια παύση στον αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να εισάγετε μια παύση κατά τον καθορισμό αριθμών ταχείας κλήσης. Για να εισαγάγετε μια παύση, πατήστε **Redial/Pause** στην κατάλληλη θέση καθώς καταχωρείτε τον αριθμό τηλεφώνου. Ο χαρακτήρας - εμφανίζεται στην αντίστοιχη θέση στην οθόνη.

Χρήση λειτουργιών εξοικονόμησης

Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης τόνερ

Η λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ επιτρέπει στο μηχάνημά σας να χρησιμοποιεί λιγότερο τόνερ για κάθε σελίδα. Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας παρατείνει τη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ πέρα από αυτό που αναμένεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας, αλλά μειώνει την ποιότητα της εκτύπωσης.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Machine Setup**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Toner Save** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

> Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ από τις ιδιότητες του εκτυπωτή.

Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για κάποιο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Machine Setup**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Power Save** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να επιλέξετε το χρόνο που επιθυμείτε.
4. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ρύθμιση του χαρτιού

Μπορείτε να επιλέξετε το χαρτί που θέλετε να διατηρηθεί για την εργασία εκτύπωσης.

Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Setting**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Size** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε.
5. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
6. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ρύθμιση του τύπου χαρτιού

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Setting**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Type** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να επιλέξετε τον τύπο χαρτιού που θέλετε.
4. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Μέσα εκτύπωσης και δίσκος

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των πρωτοτύπων και μέσων εκτύπωσης στο μηχάνημά σας.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία πρωτοτύπων
- Τοποθέτηση πρωτοτύπων
- Επιλογή μέσων εκτύπωσης
- Αλλαγή μεγέθους του δίσκου
- Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο
- Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού
- Χρήση του στηρίγματος εξόδου

Προετοιμασία πρωτοτύπων

- Μην τοποθετείτε χαρτί μικρότερο από 148 x 148 χιλ. ή μεγαλύτερο από 216 x 356 χιλ.
- Μην φορτώνετε τους παρακάτω τύπους χαρτιού, για να αποφύγετε τυχόν εμπλοκή χαρτιού, χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης και ζημία του μηχανήματος.
  - Χαρτί καρμπόν ή χαρτί με πίσω επίστρωση καρμπόν
  - Επιχρισμένο χαρτί
  - Τσιγαρόχαρτο ή πολύ λεπτό χαρτί
  - Τσαλακωμένο ή διπλωμένο χαρτί
  - Καμπυλωμένο ή τυλιγμένο χαρτί
  - Σκισμένο χαρτί
- Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες συρραφής και τους απλούς συνδετήρες πριν την τοποθέτηση.
- Βεβαιωθείτε ότι τυχόν κόλλα, μελάνι ή διορθωτικό υγρό στο χαρτί έχει στεγνώσει εντελώς πριν την τοποθέτηση.
- Μην τοποθετείτε πρωτότυπα που αποτελούνται από χαρτιά διαφορετικού μεγέθους ή βάρους.
- Μην τοποθετείτε έντυπα, φυλλάδια, διαφάνειες ή άλλα έγγραφα με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά.

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για να τοποθετήσετε κάποιο πρωτότυπο για αντιγραφή και αποστολή φαξ.

Στον τροφοδότη εγγράφων

Χρησιμοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων, μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι και 20 φύλλα χαρτί (75 γρ./μ^2) για μία εργασία.

1. Λυγίστε ή ξεφυλλίστε την άκρη της δεσμίδας χαρτιού για να ξεχωρίσετε τα φύλλα πριν τα τοποθετήσετε.

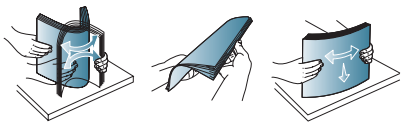

2. Τραβήξτε τέρμα έξω το δίσκο εισόδου εγγράφου ή το δίσκο εξόδου εγγράφου. Ξεδιπλώστε την προέκταση αν χρειαστεί.

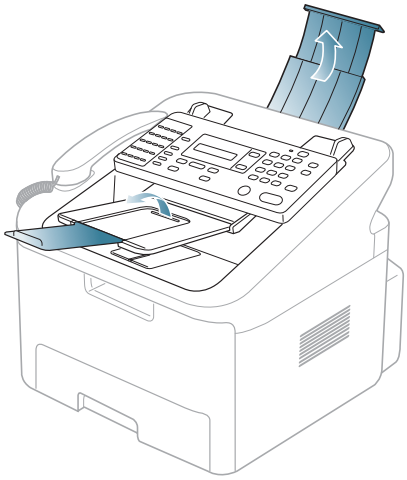

3. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων. Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος της δεσμίδας πρωτοτύπων ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού που επισημαίνεται στο δίσκο εισόδου εγγράφων.

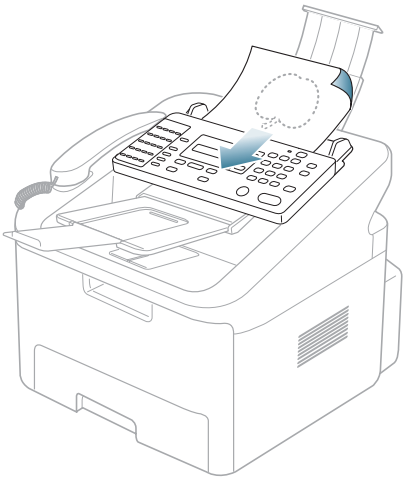

4. Ρυθμίστε τους οδηγούς πλάτους εγγράφου σύμφωνα με το μέγεθος του χαρτιού.

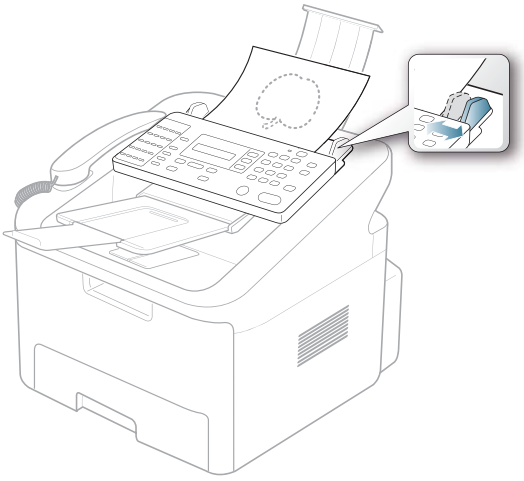

Επιλογή μέσων εκτύπωσης

Χρησιμοποιείτε πάντα μέσα εκτύπωσης που συμπλέουν με τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματός σας.

Γενικές οδηγίες επιλογής μέσων εκτύπωσης

Τα μέσα εκτύπωσης που δεν είναι συμβατά με τις οδηγίες που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό χρήσης μπορεί να προκαλέσουν τα ακόλουθα προβλήματα:

- Χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης
- Αυξημένες εμπλοκές χαρτιού.
- Πρόωρη φθορά του μηχανήματος.

Χαρακτηριστικά όπως το βάρος, η σύνθεση, η περιεκτικότητα “νερών” και υγρασίας είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του μηχανήματος και την ποιότητα της εκτύπωσης. Κατά την επιλογή των υλικών εκτύπωσης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Ο τύπος, το μέγεθος και το βάρος του μέσου εκτύπωσης για το μηχάνημά σας περιγράφονται στις προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74).
- Επιθυμητό αποτέλεσμα: Το μέσο εκτύπωσης που επιλέγετε πρέπει να είναι κατάλληλο για το έργο.
- Φωτεινότητα: Ορισμένα μέσα εκτύπωσης είναι περισσότερο λευκά από άλλα και παράγουν πιο έντονες και ζωηρές εικόνες.
- Ομαλότητα επιφάνειας: Η ομαλότητα της επιφάνειας του μέσου εκτύπωσης επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης στο χαρτί.

- Ορισμένα μέσα εκτύπωσης, αν και πληρούν ενδεχομένως όλες τις οδηγίες αυτής της ενότητας, μπορεί να μην παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένο χειρισμό, μη αποδεκτά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας ή άλλους παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν.
- Πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες του μέσου εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.

Η χρήση μέσων εκτύπωσης που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα που απαιτούν επισκευές. Αυτές οι επισκευές δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις εγγύησης ή σέρβις.
Η ποσότητα χαρτιού που τοποθετείται στο δίσκο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μέσου που χρησιμοποιείτε (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74).

Μεγέθη μέσων που υποστηρίζονται σε κάθε λειτουργία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ	ΜΈΓΕΘΟΣ	ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ
Λειτουργία αντιγραφής	Letter, A4, Legal, Folio, Executive, JIS B5, A5	δίσκος 1
Λειτουργία φαξ	Letter, A4, Legal	δίσκος 1

Αλλαγή μεγέθους του δίσκου

Ο δίσκος είναι προρυθμισμένος για χαρτί μεγέθους Letter ή A4, ανάλογα με τη χώρα. Για να αλλάξετε το μέγεθος, πρέπει να προσαρμόσετε ανάλογα τους οδηγούς του χαρτιού.

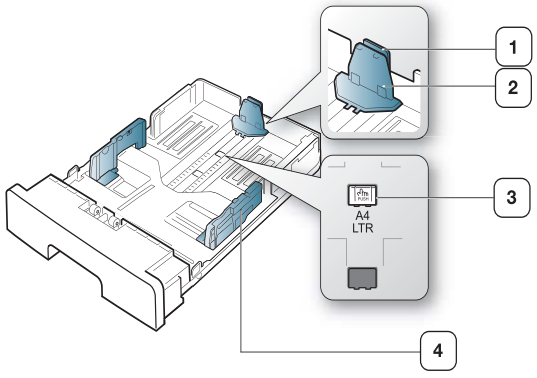

1 **Οδηγός στήριξης**
2 **Οδηγός μήκους χαρτιού**
3 **Ασφάλεια οδηγού**
4 **Οδηγός πλάτους χαρτιού**

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένη με το ένα χέρι την ασφάλεια του οδηγού και με το άλλο χέρι κρατήστε μαζί τον οδηγό μήκους του χαρτιού και τον οδηγό υποστήριξης. Σύρτε τον οδηγό μήκους του χαρτιού και τον οδηγό υποστήριξης για να τους τοποθετήσετε στη σχισμή για το σωστό μέγεθος χαρτιού.

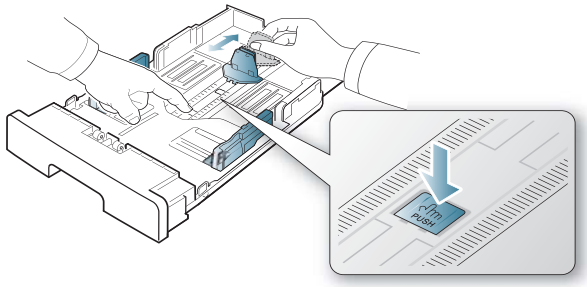

2. Λυγίστε ή ξεφυλλίστε την άκρη της δεσμίδας χαρτιού για να ξεχωρίσετε τις σελίδες πριν τις τοποθετήσετε. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο.

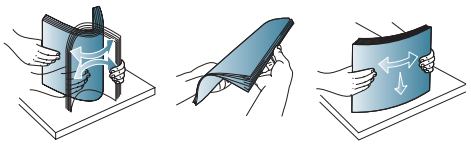

3. Αφού τοποθετήσετε χαρτί στο δίσκο, προσαρμόστε τον οδηγό υποστήριξης, ώστε να αγγίζει ελαφρά τη στοίβα χαρτιού.

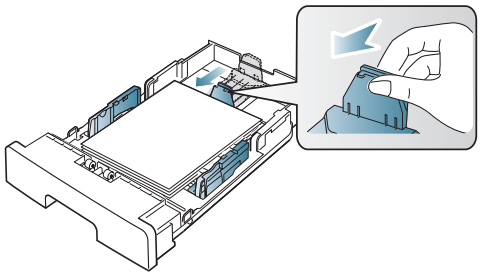

4. Πιέστε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού και σύρετέ τους στο επιθυμητό μέγεθος χαρτιού που είναι σημειωμένο στο κάτω μέρος του δίσκου.

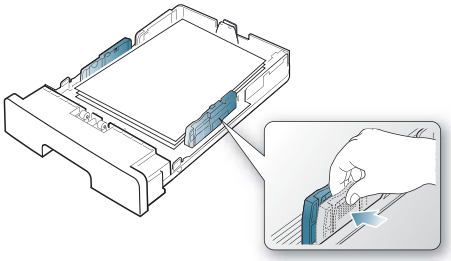

- Μην σπρώχνετε υπερβολικά τον οδηγό πλάτους χαρτιού, γιατί αλλιώς θα καμπυλώσει το μέσο εκτύπωσης.
- Αν δεν προσαρμόσετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού, μπορεί να μπλοκάρει το χαρτί.

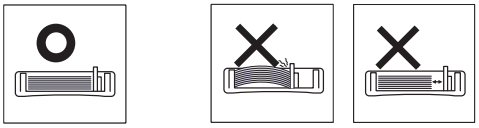

- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει διπλωθεί περισσότερο από 6 mm.

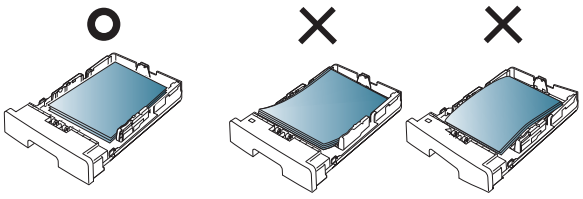

Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο

Δίσκος 1

1. Τραβήξτε το δίσκο χαρτιού προς τα έξω. Και ρυθμίστε το μέγεθος του δίσκο στο μέγεθος του μέσου εκτύπωσης που τοποθετείτε (Βλέπε “Αλλαγή μεγέθους του δίσκου” στη σελίδα 28).
2. Λυγίστε ή ξεφυλλίστε την άκρη της δεσμίδας χαρτιού για να ξεχωρίσετε τις σελίδες πριν τις τοποθετήσετε.

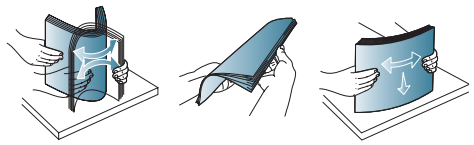

3. Τοποθετήστε χαρτί με την πλευρά που θέλετε να εκτυπώσετε προς τα κάτω.

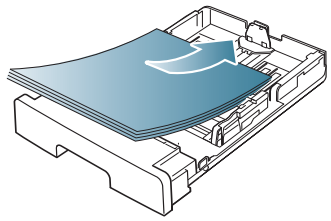

4. Ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού για το δίσκο 1 (Βλέπε “Ρύθμιση του χαρτιού” στη σελίδα 25).

Αν συναντήσετε προβλήματα με την τροφοδότηση του χαρτιού, ελέγξτε αν το χαρτί πληροί τις προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74).

Επιστολόχαρτο / Προτυπωμένο χαρτί

	ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΜΟΝΉΣ ΌΨΗΣ	ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ
Δίσκος1	**Με την όψη προς τα κάτω** 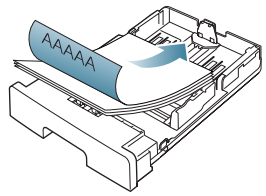	**Με την όψη προς τα πάνω** 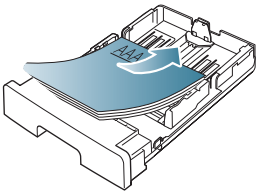

- Το επιστολόχαρτο/προτυπωμένο χαρτί πρέπει να είναι εκτυπωμένο με μελάνια ανθεκτικά στη θερμοκρασία που δεν ξεθωριάζουν, δεν εξατμίζονται ή δεν απελευθερώνουν επικίνδυνες ουσίες καθώς υποβάλλονται στη θερμοκρασία της μονάδας φούρνου του μηχανήματος για 0,1 του δευτερολέπτου. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του μηχανήματός σας για να μάθετε τη θερμοκρασία της μονάδας φούρνου (περίπου 170 °C).
- Το μελάνι στο επιστολόχαρτο/προτυπωμένο χαρτί πρέπει να είναι άφλεκτο, και δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τους κυλίνδρους του μηχανήματος.
- Οι φόρμες και τα επιστολόχαρτα πρέπει να φυλάσσονται σε αεροστεγή συσκευασία, για να αποτρέπονται ενδεχόμενες αλλαγές κατά την αποθήκευση.
- Πριν από την τοποθέτηση του επιστολόχαρτου/προτυπωμένου χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι επάνω στο χαρτί είναι στεγνό. Κατά την επεξεργασία στη μονάδα φούρνου, μπορεί να τρέξει υγρό μελάνι από το προτυπωμένο χαρτί, με συνέπεια να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης.

Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού

Μετά την τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο χαρτιού, ρυθμίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν για τις λειτουργίες αντιγραφής και φαξ.

Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Setting**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Size** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε.
5. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
6. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ρύθμιση του τύπου χαρτιού

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Setting**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Paper Type** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να επιλέξετε τον τύπο χαρτιού που θέλετε.
4. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Χρήση του στηρίγματος εξόδου

Η επιφάνεια του δίσκου εξόδου ενδέχεται να θερμανθεί αν εκτυπώσετε πολλές σελίδες ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε την επιφάνεια και ότι δεν επιτρέπετε σε παιδιά να την πλησιάσουν.

Οι εκτυπωμένες σελίδες στοιβάζονται στο στήριγμα εξόδου, και το στήριγμα εξόδου βοηθά στην ευθυγράμμιση των εκτυπωμένων σελίδων. Ο εκτυπωτής στέλνει από προεπιλογή τις εκτυπωμένες σελίδες στο δίσκο εξόδου. Για να χρησιμοποιήσετε το δίσκο εξόδου, βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι κλειστό.

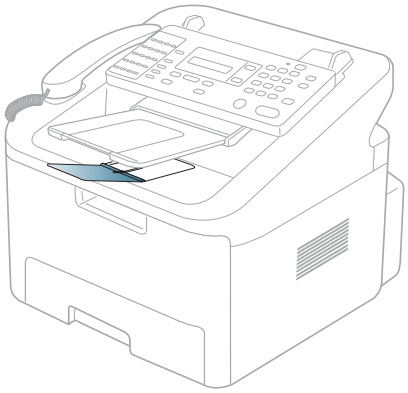

Αν χρησιμοποιήσετε χαρτί A5, κλείστε το δίσκο εξόδου. Διαφορετικά, οι εκτυπωμένες σελίδες ενδέχεται να μην είναι ευθυγραμμισμένες ή να μπλοκάρουν.

Αντιγραφή

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται οδηγίες βήμα-βήμα για την αντιγραφή εγγράφων.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Βασικές ρυθμίσεις αντιγραφής
- Αλλαγή των ρυθμίσεων για κάθε αντίγραφο
- Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής
- Ρύθμιση χρονικού ορίου αντιγραφής

Βασικές ρυθμίσεις αντιγραφής

Αυτή είναι η κανονική και συνήθης διαδικασία αντιγραφής των πρωτοτύπων σας.

1. Πατήστε (Αντίγραφο) στον πίνακα ελέγχου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων (Βλέπε “Στον τροφοδότη εγγράφων” στη σελίδα 26).
3. Αν χρειάζεται, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις για κάθε αντίγραφο, όπως **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Original Type** και άλλες (Βλέπε “Αλλαγή των ρυθμίσεων για κάθε αντίγραφο” στη σελίδα 32).
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων χρησιμοποιώντας το βέλος ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο, αν χρειάζεται.
5. Πατήστε **Start** στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Για να ακυρώσετε την τρέχουσα εργασία αντιγραφής, πατήστε **Stop/Clear** στον πίνακα ελέγχου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για κάθε αντίγραφο

Το μηχάνημά σας παρέχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα και εύκολα να παράγετε κάποιο αντίγραφο. Ωστόσο, αν θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές για κάθε αντίγραφο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της λειτουργίας αντιγραφής στον πίνακα ελέγχου.

Αν πατήσετε **Stop/Clear** ενώ ρυθμίζετε τις επιλογές αντιγραφής, όλες οι επιλογές που έχετε ρυθμίσει για την τρέχουσα εργασία θα ακυρωθούν και θα επιστρέψουν στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής που είναι σε εξέλιξη.

Αλλαγή της σκουρότητας

Αν ένα πρωτότυπο περιέχει ξεθωριασμένες ενδείξεις και σκοτεινές εικόνες, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα για να παράγετε ένα πιο ευανάγνωστο αντίγραφο.

1. Πατήστε (Αντίγραφο) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Copy Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Darkness** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία αντίθεσης που θέλετε και πατήστε **OK**.
   - **Light**: Λειτουργεί καλά με σκούρα εκτύπωση.
   - **Normal**: Λειτουργεί καλά με κανονικά πληκτρογραφημένα ή εκτυπωμένα πρωτότυπα.
   - **Dark**: Λειτουργεί καλά με φωτεινή εκτύπωση.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Επιλογή τύπου πρωτοτύπων

Η ρύθμιση του τύπου πρωτοτύπου χρησιμοποιείται για να βελτιωθεί η ποιότητα αντιγράφου, με επιλογή του τύπου εγγράφου για την τρέχουσα εργασία αντιγραφής.

1. Πατήστε (Αντίγραφο) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Copy Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Original Type** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία εικόνας που θέλετε και πατήστε **OK**.
   - **Text**: Χρήση για πρωτότυπα που περιέχουν κυρίως κείμενο.
   - **Text/Photo**: Χρήση για πρωτότυπα που περιέχουν κείμενο και φωτογραφίες.
   - **Photo**: Χρήση όταν τα πρωτότυπα είναι φωτογραφίες.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων

Μπορείτε να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε το μέγεθος της εικόνας αντιγραφής από 50% έως 200% από τον τροφοδότη εγγράφων.

Για να επιλέξετε κάποια από τα προκαθορισμένα μεγέθη αντιγράφων:

1. Πατήστε (Αντίγραφο) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Copy Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Default-Change** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Reduce/Enlarge** και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση μεγέθους που θέλετε και πατήστε **OK**.
6. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Για να ρυθμίσετε την κλίμακα του αντιγράφου καταχωρίζοντας απευθείας το ποσοστό της κλίμακας:

1. Πατήστε (Αντίγραφο) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Copy Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Default-Change** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Reduce/Enlarge** και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Custom** και πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε το μέγεθος αντιγραφής που θέλετε. Πατώντας παρατεταμένα το αριστερό/δεξί βέλος μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στον αριθμό που θέλετε.
7. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
8. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Κατά την παραγωγή αντίγραφου σε σμίκρυνση, ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες γραμμές στο κάτω μέρος του αντίγραφου.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής

Οι επιλογές αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένης της σκουρότητας, του τύπου πρωτοτύπου, του μεγέθους αντιγράφου, της σελιδοποίησης και του αριθμού αντιγράφων, μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Κατά την αντιγραφή ενός εγγράφου, χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εκτός αν αλλάξουν με τη βοήθεια των αντίστοιχων κουμπιών στον πίνακα ελέγχου.

1. Πατήστε (Αντίγραφο) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Copy Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Default-Change** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή ρύθμισης που θέλετε και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση που θέλετε και πατήστε **OK**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5, αν χρειάζεται.
7. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Κατά τη ρύθμιση των επιλογών αντιγραφής, αν πατήσετε **Stop/Clear** ακυρώνονται οι αλλαγές των ρυθμίσεων και επαναφέρονται οι προεπιλεγμένες.

Ρύθμιση χρονικού ορίου αντιγραφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο που θα περιμένει το μηχάνημα πριν επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής, αν δεν ξεκινήσετε την αντιγραφή μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Copy Setup**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Timeout** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση χρόνου που θέλετε.
   Η επιλογή **Off** σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μέχρι να πατήσετε **Start** για την έναρξη της αντιγραφής ή **Stop/Clear** για ακύρωση.
4. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Λειτουργία φαξ

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση του μηχανήματός σας ως συσκευής φαξ.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία του φαξ
- Αποστολή ενός φαξ
- Λήψη ενός φαξ
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου
- Προώθηση φαξ σε άλλο παραλήπτη
- Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων
- Αυτόματη εκτύπωση αναφοράς αποστολής φαξ

- Αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή φαξ μέσω διαδικτυακού τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσίας Internet.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις παραδοσιακές υπηρεσίες αναλογικού τηλεφώνου (PSTN: δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής) κατά τη σύνδεση τηλεφωνικών γραμμών για τη χρήση της λειτουργίας φαξ. Αν χρησιμοποιήσετε άλλες υπηρεσίες Internet (DSL, ISDN, VoIP), μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα σύνδεσης χρησιμοποιώντας το μικρο-φίλτρο. Το μικρο-φίλτρο εξαλείφει τα περιττά σήματα θορύβου και βελτιώνει την ποιότητα της σύνδεσης ή την ποιότητα σύνδεσης στο Internet. Δεδομένου ότι το μικρο-φίλτρο DSL δεν παρέχεται μαζί με το μηχάνημα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μικρο-φίλτρου DSL.

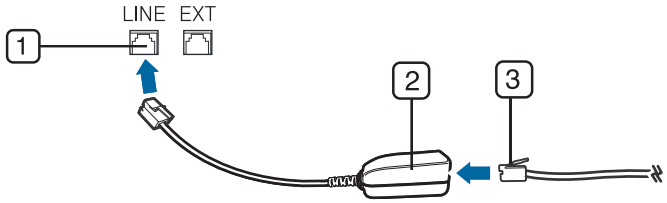

1	**Θύρα γραμμής**
2	**Μικρο-φίλτρο**
3	**Μόντεμ DSL / Τηλεφωνική γραμμή**

Προετοιμασία του φαξ

Πριν στείλετε ή λάβετε κάποιο φαξ, πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής σε κατάλληλη πρίζα. Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης για τον τρόπο πραγματοποίησης της σύνδεσης. Η μέθοδος πραγματοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Αποστολή ενός φαξ

Το τμήμα αυτό εξηγεί τον τρόπο αποστολής ενός φαξ και τις ειδικές μεθόδους μετάδοσης.

Ρύθμιση της κεφαλίδας φαξ

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται βάσει νόμου να εμφανίζεται ο αριθμός του φαξ σε κάθε φαξ που στέλνετε.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Machine Setup**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Machine ID** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax:** και πατήστε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ σας χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **ID:** και πατήστε **OK**.
6. Πληκτρολογήστε το όνομά σας ή την επωνυμία της εταιρείας χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και να συμπεριλάβετε ειδικά σύμβολα πατώντας το κουμπί 1. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πληκτρολόγησης αλφαριθμητικών χαρακτήρων, δείτε την ενότητα “Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου” στη σελίδα 24.
7. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό.
8. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Αποστολή ενός φαξ

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων (Βλέπε “Στον τροφοδότη εγγράφων” στη σελίδα 26).
3. Ρυθμίστε την ανάλυση και τη σκουρότητα για να ταιριάζουν στις ανάγκες του φαξ σας (Βλέπε “Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου” στη σελίδα 39).
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της συσκευής φαξ του παραλήπτη.
   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης ή αριθμούς ομαδικής κλήσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση και αναζήτηση ενός αριθμού, δείτε την ενότητα “Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων” στη σελίδα 41.
5. Πατήστε **Start** στον πίνακα ελέγχου. Το μηχάνημα ξεκινά τη σάρωση και στέλνει ένα φαξ στους παραλήπτες.

Αν θέλετε να ακυρώσετε την αποστολή ενός φαξ, πατήστε **Stop/Clear** πριν ξεκινήσει η μετάδοση του φαξ από το μηχάνημα.

Αποστολή φαξ με μη αυτόματο τρόπο

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην αποστολή ενός φαξ με χρήση του κουμπιού **On Hook Dial** στον πίνακα ελέγχου.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
3. Ρυθμίστε την ανάλυση και τη σκουρότητα για να ταιριάζουν στις ανάγκες του φαξ σας (Βλέπε “Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου” στη σελίδα 39).
4. Πατήστε **On Hook Dial** στον πίνακα ελέγχου ή σηκώστε το ακουστικό.
5. Καταχωρίστε έναν αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
6. Πατήστε **Start** όταν ακούσετε ένα διαπεραστικό σήμα φαξ από το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ.

Όταν θέλετε να ακυρώσετε μια εργασία αποστολής φαξ, πατήστε **Stop/Clear** οποιαδήποτε στιγμή κατά την αποστολή.

Επιβεβαίωση μετάδοσης

Όταν σταλεί με επιτυχία και η τελευταία σελίδα του πρωτοτύπου, το μηχάνημα παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο και επιστρέφει στην κατάσταση ετοιμότητας.

Αν κάτι δεν πάει καλά κατά την αποστολή του φαξ, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη. Για να δείτε τη λίστα με τα μηνύματα σφάλματος και την επεξήγησή τους, δείτε την ενότητα “Επεξήγηση μηνυμάτων οθόνης” στη σελίδα 61. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα σφάλματος, πατήστε **Stop/Clear** για να διαγράψετε το μήνυμα και προσπαθήστε να στείλετε το φαξ εκ νέου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να τυπώνει αυτόματα μια αναφορά επιβεβαίωσης κάθε φορά που ολοκληρώνεται η αποστολή ενός φαξ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Αυτόματη εκτύπωση αναφοράς αποστολής φαξ” στη σελίδα 43.

Αυτόματη επανάκληση

Όταν ο αριθμός που καλέσατε είναι κατειλημμένος ή δεν δοθεί απάντηση κατά την αποστολή του φαξ, το μηχάνημα επανακαλεί αυτόματα τον αριθμό κάθε τρία λεπτά, μέχρι επτά φορές, ανάλογα με τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί **Retry Redial?**, πατήστε **OK** για να επανακαλέσετε τον αριθμό χωρίς αναμονή. Για να ακυρώσετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε **Stop/Clear**.

Για αλλαγή του χρόνου αναμονής για επανάκληση και του αριθμού προσπαθειών επανάκλησης (Βλέπε “Αλλαγή των επιλογών ρύθμισης φαξ” στη σελίδα 44).

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Για να επανακαλέσετε τον αριθμό που καλέσατε τελευταίο:

1. Πατήστε **Redial/Pause** στον πίνακα ελέγχου.
2. Όταν τοποθετηθεί ένα πρωτότυπο στον τροφοδότη εγγράφων, το μηχάνημα ξεκινά αυτόματα την αποστολή.

Αποστολή φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλής αποστολής, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε ένα φαξ σε πολλούς προορισμούς. Τα πρωτότυπα αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη και στέλνονται σε κάποιο απομακρυσμένο σταθμό. Μετά τη μετάδοση, τα πρωτότυπα διαγράφονται αυτόματα από τη μνήμη. Δεν μπορείτε να στείλετε έγχρωμο φαξ χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
3. Ρυθμίστε την ανάλυση και τη σκουρότητα για να ταιριάζουν στις ανάγκες του φαξ σας (Βλέπε “Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου” στη σελίδα 39).
4. Πατήστε **Multi Send** στον πίνακα ελέγχου.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της συσκευής φαξ του πρώτου παραλήπτη και πατήστε **OK**.
   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης ή να επιλέξετε αριθμό ομαδικής κλήσης χρησιμοποιώντας το κουμπί **Address Book**. Για λεπτομέρειες, δείτε “Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων” στη σελίδα 41.
6. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό φαξ και πατήστε **OK**.
   Η οθόνη σάς ζητά να πληκτρολογήσετε έναν άλλο αριθμό φαξ για να στείλετε το έγγραφο.

7. Για να πληκτρολογήσετε και άλλους αριθμούς φαξ, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **Yes** και επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 10 προορισμούς.
8. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αποθήκευση των δεδομένων του σαρωμένου πρωτοτύπου στη μνήμη.

   Μόλις πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ομαδικής κλήσης, δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε πλέον άλλους αριθμούς ομαδικής κλήσης.

9. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των αριθμών φαξ, πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να απαντήσετε **No** στην ερώτηση **Another No.?** και πατήστε **OK**.
   Το μηχάνημα αρχίζει να στέλνει το φαξ στους αριθμούς που πληκτρολογήσατε, με τη σειρά που τους πληκτρολογήσατε.

Μετάδοση φαξ με καθυστέρηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να στείλει ένα μεταχρονισμένο φαξ, όταν δεν είστε παρών. Δεν μπορείτε να στείλετε έγχρωμο φαξ χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
3. Ρυθμίστε την ανάλυση και τη σκουρότητα για να ταιριάζουν στις ανάγκες του φαξ σας (Βλέπε “Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου” στη σελίδα 39).
4. Πατήστε **Delay Send** στον πίνακα ελέγχου.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της συσκευής φαξ του παραλήπτη και πατήστε **OK**.
   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης ή να επιλέξετε αριθμό ομαδικής κλήσης χρησιμοποιώντας το κουμπί **Address Book**. Για λεπτομέρειες, δείτε “Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων” στη σελίδα 41.
6. Η οθόνη σάς ζητά να πληκτρολογήσετε έναν άλλο αριθμό φαξ για να στείλετε το έγγραφο.
7. Για να πληκτρολογήσετε και άλλους αριθμούς φαξ, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **Yes** και επαναλάβετε το βήμα 5. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 10 προορισμούς.

   Μόλις πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ομαδικής κλήσης, δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε πλέον άλλους αριθμούς ομαδικής κλήσης.

8. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των αριθμών φαξ, πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να απαντήσετε **No** στην ερώτηση **Another No.?** και πατήστε **OK**.
9. Πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας που θέλετε και πατήστε OK.
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πληκτρολόγησης αλφαριθμητικών χαρακτήρων, δείτε την ενότητα “Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου” στη σελίδα 24.
   Αν δεν θέλετε να αντιστοιχίσετε κάποιο όνομα, παραλείψτε αυτό το βήμα.
10. Πληκτρολογήστε την ώρα χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε OK.

    Αν ορίσετε ώρα προγενέστερη της τρέχουσας, το φαξ θα σταλεί τη συγκεκριμένη ώρα την επόμενη μέρα.

    Πριν από τη μετάδοση, εκτελείται σάρωση του πρωτοτύπου στη μνήμη.
    Το μηχάνημα επανέρχεται στην κατάσταση ετοιμότητας. Η οθόνη σάς υπενθυμίζει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση ετοιμότητας και ότι έχει οριστεί ώρα αποστολής μεταχρονισμένου φαξ.

Προσθήκη εγγράφων σε προγραμματισμένη εργασία αποστολής φαξ με καθυστέρηση

Μπορείτε να προσθέσετε έγγραφα στην εργασία αποστολής φαξ με καθυστέρηση, η οποία είναι υποθηκευμένη στη μνήμη.

1. Τοποθετήστε τα προς προσθήκη πρωτότυπα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του εγγράφου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Feature**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Add pages** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η εργασία φαξ που θέλετε και πατήστε **OK**.
   Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, απαντήστε **No** στην ερώτηση **Another Page?**. Το μηχάνημα σαρώνει το έγγραφο και το αποθηκεύει στη μνήμη.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ακύρωση προγραμματισμένης εργασίας αποστολής φαξ με καθυστέρηση

Μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία μεταχρονισμένης αποστολής φαξ, η οποία είναι υποθηκευμένη στη μνήμη.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Feature**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Cancel Job** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η εργασία φαξ που θέλετε και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Yes**.
   Το επιλεγμένο φαξ διαγράφεται από τη μνήμη.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Αποστολή ενός φαξ προτεραιότητας

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται σε περίπτωση που χρειαστεί να αποσταλεί κάποιο φαξ υψηλής προτεραιότητας πριν από τις προγραμματισμένες εργασίες. Το πρωτότυπο σαρώνεται στη μνήμη και μεταδίδεται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία. Επιπλέον, η μετάδοση προτεραιότητας διακόπτει την αποστολή σε πολλαπλούς παραλήπτες μεταξύ σταθμών (για παράδειγμα, όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση στο σταθμό A και πριν αρχίσει η μετάδοση στο σταθμό B) ή ανάμεσα σε απόπειρες επανάκλησης.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
3. Ρυθμίστε την ανάλυση και τη σκουρότητα για να ταιριάζουν στις ανάγκες του φαξ σας (Βλέπε “Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου” στη σελίδα 39).
4. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Feature**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Priority Fax** και πατήστε **OK**.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της συσκευής φαξ του παραλήπτη και πατήστε **OK**.
   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης ή να επιλέξετε αριθμό ομαδικής κλήσης χρησιμοποιώντας το κουμπί **Address Book**. Για λεπτομέρειες, δείτε “Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων” στη σελίδα 41.
7. Πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας που θέλετε και πατήστε OK.
   Πριν από τη μετάδοση, εκτελείται σάρωση του πρωτοτύπου στη μνήμη.
   Το μηχάνημα ξεκινά τη σάρωση και στέλνει ένα φαξ στους παραλήπτες.

Αποστολή φαξ σε χρονική στιγμή μειωμένων τελών συνδιάλεξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να στέλνει ένα φαξ σε χρονική στιγμή μειωμένων τελών συνδιάλεξης για μειωμένη χρέωση του τηλεφωνήματος. Αν στείλετε ένα φαξ μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη του μηχανήματος και το μηχάνημα θα στείλει το φαξ σε χρονική στιγμή μειωμένων τελών συνδιάλεξης.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
3. Ρυθμίστε την ανάλυση και τη σκουρότητα για να ταιριάζουν στις ανάγκες του φαξ σας (Βλέπε “Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου” στη σελίδα 39).
4. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Advanced Fax**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Toll Save** και πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** και πατήστε **OK**.
7. Καταχωρίστε την ώρα έναρξης και πατήστε **OK**.
8. Καταχωρίστε την ώρα λήξης και πατήστε **OK**.
9. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Λήψη ενός φαξ

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο λήψης ενός φαξ και τις ειδικές μεθόδους λήψης που είναι διαθέσιμες.

Αλλαγή λειτουργιών λήψης

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί στη λειτουργία **Fax** από το εργοστάσιο. Όταν λαμβάνετε φαξ, το μηχάνημα απαντά στην κλήση έπειτα από συγκεκριμένο αριθμό κωδωνισμών και λαμβάνει αυτόματα το φαξ. Αν όμως θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Receive Mode** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία λήψης φαξ που θέλετε.
   - **Fax:** Απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση φαξ και μεταβαίνει αμέσως στη λειτουργία λήψης φαξ.
   - **Tel:** Λαμβάνει ένα φαξ με πάτημα του **On Hook Dial** και μετά του **Start**. Μπορείτε να λάβετε φαξ σηκώνοντας το ακουστικό.
   - **Ans/Fax:** Διατίθεται όταν στο μηχάνημά σας υπάρχει συνδεδεμένος αυτόματος τηλεφωνητής. Το μηχάνημα απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση και ο καλών μπορεί να αφήσει μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή. Αν το μηχάνημα φαξ ανιχνεύσει στη γραμμή τόνο φαξ, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Fax για να λάβει το φαξ.
   - **DRPD:** μπορείτε να λάβετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανίχνευσης προτύπου διακριτού κωδωνισμού (DRPD). Ο διακριτός κωδωνισμός είναι μια υπηρεσία της εταιρείας τηλεφωνίας, που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιεί μία τηλεφωνική γραμμή για να απαντά σε διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Λήψη φαξ με χρήση της λειτουργίας DRPD” στη σελίδα 38.
4. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Ans/Fax**, συνδέστε μια συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή στην υποδοχή EXT στο πίσω μέρος του μηχανήματός σας.
- Αν δεν θέλετε τρίτα πρόσωπα να δουν τα έγγραφα που λαμβάνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλούς λήψης. Στη λειτουργία αυτή, όλα τα εισερχόμενα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Λήψη στη λειτουργία ασφαλούς λήψης” στη σελίδα 39.

Μη αυτόματη λήψη στη λειτουργία Τηλέφωνο

Μπορείτε να λάβετε μια κλήση φαξ πατώντας **On Hook Dial** και μετά πατώντας **Start** όταν ακούσετε έναν τόνο φαξ από την απομακρυσμένη συσκευή. Το μηχάνημα αρχίζει να λαμβάνει το φαξ. Αν το μηχάνημά σας είναι ένα a handset, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις χρησιμοποιώντας το ακουστικό.

Για να αλλάξετε τον αριθμό κωδωνισμών, δείτε την ενότητα “Αλλαγή των επιλογών ρύθμισης φαξ” στη σελίδα 44.

Αυτόματη λήψη στη λειτουργία Αυτόματος τηλεφωνητής/Φαξ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε έναν αυτόματο τηλεφωνητή στην υποδοχή EXT στο πίσω μέρος του μηχανήματος (Βλέπε “Πίσω όψη” στη σελίδα 18).

Αν ο καλών αφήσει μήνυμα, ο αυτόματος τηλεφωνητής το αποθηκεύει κανονικά. Αν το μηχάνημα εντοπίσει έναν τόνο φαξ στη γραμμή, αρχίζει αυτόματα να λαμβάνει το φαξ.

- Αν έχετε ρυθμίσει το μηχάνημά σας σε αυτή τη λειτουργία και ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος ή δεν έχετε συνδέσει αυτόματο τηλεφωνητή στην υποδοχή EXT, το μηχάνημά σας μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Fax ύστερα από προκαθορισμένο αριθμό κωδωνισμών.
- Αν η συσκευή σας αυτόματου τηλεφωνητή δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον αριθμό κωδωνισμών για απάντηση, ρυθμίστε τη συσκευή να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις έπειτα από 1 κωδωνισμό.
- Αν βρίσκεστε στη λειτουργία Tel όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι συνδεδεμένος στο μηχάνημά σας, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, διαφορετικά το εξερχόμενο μήνυμα από τον αυτόματο τηλεφωνητή θα διακόψει την τηλεφωνική σας συνδιάλεξη.

Μη αυτόματη λήψη φαξ με χρήση εξωτερικής συσκευής τηλεφώνου

Η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματικότερη όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή τηλεφώνου συνδεδεμένη στην υποδοχή EXT, στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Μπορείτε να λάβετε φαξ από κάποιον με τον οποίο μιλάτε στην εξωτερική συσκευή τηλεφώνου χωρίς να πλησιάσετε το μηχάνημα φαξ.

Όταν λάβετε μια κλήση στην εξωτερική συσκευή τηλεφώνου και ακούσετε τόνους φαξ, πατήστε τα πλήκτρα *9* στην εξωτερική συσκευή τηλεφώνου. Το μηχάνημα λαμβάνει το φαξ.

Πατήστε τα κουμπιά αργά και διαδοχικά. Αν εξακολουθείτε να ακούτε τόνους φαξ από την απομακρυσμένη συσκευή, δοκιμάστε να πατήσετε ξανά *9*.

9 είναι ο προκαθορισμένος κωδικός απομακρυσμένης λήψης από το εργοστάσιο. Ο πρώτος και ο τελευταίος αστερίσκος είναι αμετάβλητοι, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον ενδιάμεσο αριθμό σε όποιον αριθμό θέλετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού, βλέπε “Αλλαγή των επιλογών ρύθμισης φαξ” στη σελίδα 44.

Λήψη φαξ με χρήση της λειτουργίας DRPD

Ο διακριτός κωδωνισμός είναι μια υπηρεσία της εταιρείας τηλεφωνίας, που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιεί μία τηλεφωνική γραμμή για να απαντά σε διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου. Ο συγκεκριμένος αριθμός που χρησιμοποιεί κάποιος για να σας καλέσει χαρακτηρίζεται από διάφορα πρότυπα κωδωνισμού, τα οποία αποτελούνται από διάφορους συνδυασμούς παρατεταμένων και σύντομων ήχων κωδωνισμού. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται συχνά από υπηρεσίες απάντησης, οι οποίες απαντούν κλήσεις για λογαριασμό πολλών διαφορετικών πελατών και χρειάζεται να γνωρίζουν ποιον αριθμό καλεί κάποιος για να απαντούν στο τηλέφωνο κατάλληλα.

Με τη λειτουργία ανίχνευσης προτύπου διακριτού κωδωνισμού (DRPD), η συσκευή σας φαξ μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει το πρότυπο κωδωνισμού που ορίζετε για να απαντά. Αν δεν το αλλάξετε, αυτό το πρότυπο κωδωνισμού θα συνεχίσει να αναγνωρίζεται και να απαντιέται ως κλήση φαξ, ενώ όλα τα άλλα πρότυπα κωδωνισμού θα προωθούνται στην εξωτερική συσκευή τηλεφώνου ή στη συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή που έχετε συνδέσει στην υποδοχή EXT. Μπορείτε εύκολα ανά πάσα στιγμή να αναστείλετε ή να αλλάξετε το DRPD.

Πριν χρησιμοποιήσετε την επιλογή DRPD, πρέπει να εγκατασταθεί η υπηρεσία διακριτού κωδωνισμού στην τηλεφωνική σας γραμμή από τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα. Για να εγκαταστήσετε τη λειτουργία DRPD, θα χρειαστείτε άλλη μία τηλεφωνική γραμμή στο χώρο σας ή κάποιον να καλέσει τον αριθμό του φαξ σας εκτός του χώρου σας.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία DRPD:

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **DRPD Mode** και πατήστε **OK**.
   Εμφανίζεται η ένδειξη **Waiting Ring** στην οθόνη.
4. Καλέστε τον αριθμό του φαξ σας από άλλο τηλέφωνο. Δεν είναι απαραίτητο η κλήση να προέρχεται από συσκευή φαξ.
5. Όταν το μηχάνημα αρχίσει να κουδουνίζει, μην απαντήσετε στην κλήση. Το μηχάνημα χρειάζεται αρκετούς κουδουνισμούς μέχρι να μάθει το πρότυπο.
   Όταν το μηχάνημα ολοκληρώσει αυτήν τη διαδικασία μάθησης, η οθόνη εμφανίζει **End DRPD [Setup]**. Αν αποτύχει η ρύθμιση DRPD, εμφανίζεται **DRPD Ring Error**.
   Πατήστε OK όταν εμφανιστεί DRPD και ξεκινήστε από την αρχή από το βήμα 3.

- Η λειτουργία DRPD πρέπει να εγκατασταθεί ξανά αν αλλάξετε τον αριθμό του φαξ σας ή αν συνδέσετε το μηχάνημα σε άλλη τηλεφωνική γραμμή.
- Αφού εγκαταστήσετε τη λειτουργία DRPD, καλέστε ξανά τον αριθμό του φαξ σας για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα απαντά με τόνο φαξ. Στη συνέχεια, καλέστε άλλον αριθμό που έχετε αντιστοιχίσει στην ίδια γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι η κλήση προωθείται σε εξωτερική συσκευή τηλεφώνου ή σε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει συνδεθεί στην υποδοχή EXT.

Λήψη στη λειτουργία ασφαλούς λήψης

Ίσως χρειάζεται να προστατέψετε τα εισερχόμενα φαξ σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλούς λήψης για να περιορίσετε την εκτύπωση των ληφθέντων φαξ, όταν δεν παρακολουθείτε το μηχάνημα. Στη λειτουργία ασφαλούς λήψης όλα τα εισερχόμενα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη. Όταν η λειτουργία απενεργοποιηθεί, όλα τα αποθηκευμένα φαξ εκτυπώνονται.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλούς λήψης

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Advanced Fax**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Secure Receive** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **OK**.

   Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλούς λήψης χωρίς να ορίσετε κωδικό πρόσβασης, αλλά έτσι δεν μπορείτε να προστατέψετε τα φαξ σας.

6. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να τον επιβεβαιώσετε και πατήστε **OK**.
7. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Κατά τη λήψη ενός φαξ στη λειτουργία ασφαλούς λήψης, το μηχάνημά σας το αποθηκεύει στη μνήμη και εμφανίζει **Secure Receive** για να σας ενημερώσει ότι έχει ληφθεί κάποιο φαξ.

Εκτύπωση ληφθέντων φαξ

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού **Secure Receive** ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 3 της παραγράφου “Ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλούς λήψης”.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Print** και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
   Το μηχάνημα εκτυπώνει όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλούς λήψης

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού **Secure Receive** ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 3 της παραγράφου “Ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλούς λήψης”.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Off** και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
   Η λειτουργία απενεργοποιείται και το μηχάνημα εκτυπώνει όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.
4. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Λήψη φαξ στη μνήμη

Επειδή το μηχάνημά σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών, μπορεί να λαμβάνει φαξ ενώ παράγετε αντίγραφα ή εκτυπώνετε. Αν λάβετε κάποιο φαξ κατά την αντιγραφή ή την εκτύπωση, το μηχάνημά σας αποθηκεύει τα εισερχόμενα φαξ στη μνήμη του. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρώσετε την αντιγραφή ή την εκτύπωση, το μηχάνημα εκτυπώνει αυτόματα το φαξ.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγράφου

Πριν κάνετε χρήση της λειτουργίας φαξ, αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σύμφωνα με την κατάσταση του πρωτοτύπου σας, για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Resolution

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εγγράφου παράγουν καλά αποτελέσματα, όταν χρησιμοποιείτε συνήθη πρωτότυπα που βασίζονται σε κείμενο. Ωστόσο, αν στείλετε πρωτότυπα που είναι κακής ποιότητας ή περιέχουν φωτογραφίες, μπορείτε να προσαρμόσετε την ανάλυση για να παράγει φαξ υψηλότερης ποιότητας.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Resolution** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Συνιστώμενες ρυθμίσεις ανάλυσης για διαφορετικούς τύπους πρωτότυπων εγγράφων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ:
Standard	Πρωτότυπα με χαρακτήρες κανονικού μεγέθους.
Fine	Πρωτότυπα που περιέχουν μικρούς χαρακτήρες ή λεπτές γραμμές ή πρωτότυπα που έχουν εκτυπωθεί σε εκτυπωτή κουκίδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ:
Super Fine	Πρωτότυπα που περιέχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η λειτουργία **Super Fine** είναι ενεργοποιημένη μόνο αν το μηχάνημα με το οποίο επικοινωνείτε υποστηρίζει επίσης Πολύ υψηλή ανάλυση. • Όταν πραγματοποιείτε μετάδοση από τη μνήμη, η λειτουργία **Super Fine** δεν είναι διαθέσιμη. Η ρύθμιση ανάλυσης αλλάζει αυτόματα σε **Fine**. • Όταν το μηχάνημά σας είναι ρυθμισμένο στην ανάλυση **Super Fine** ενώ η συσκευή φαξ με την οποία επικοινωνείτε δεν υποστηρίζει την ανάλυση **Super Fine**, το μηχάνημα πραγματοποιεί τη μετάδοση χρησιμοποιώντας την υψηλότερη δυνατή ανάλυση που υποστηρίζεται από την άλλη συσκευή φαξ.
Photo	Πρωτότυπα που περιέχουν αποχρώσεις του γκρι ή φωτογραφίες.

Η ρύθμιση για την ανάλυση εφαρμόζεται στην τρέχουσα εργασία φαξ.

Darkness

Μπορείτε να επιλέξετε το βαθμό σκουρότητας του πρωτότυπου εγγράφου.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Darkness** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Η ρύθμιση σκουρότητας εφαρμόζεται στην τρέχουσα εργασία φαξ.

Προώθηση φαξ σε άλλο παραλήπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να προωθεί το ληφθέν ή το αποσταλμένο φαξ σε άλλο παραλήπτη μέσω φαξ. Η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη όταν πρέπει να λάβετε το φαξ ενώ βρίσκεστε εκτός γραφείου.

Προώθηση απεσταλμένου φαξ σε άλλο παραλήπτη μέσω φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να προωθεί μέσω φαξ σε άλλο παραλήπτη κάθε φαξ που στέλνετε.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Advanced Fax**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Send Forward** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της συσκευής φαξ, στην οποία πρέπει να σταλθούν τα φαξ και πατήστε **OK**.
6. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.
   Μετέπειτα απεσταλμένα φαξ θα προωθηθούν στη συγκεκριμένη συσκευή φαξ.

Προώθηση ληφθέντος φαξ σε άλλο παραλήπτη μέσω φαξ

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προωθείτε μέσω φαξ σε άλλο παραλήπτη κάθε φαξ που λαμβάνετε. Όταν το μηχάνημα λάβει ένα φαξ, αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη και, στη συνέχεια, το μηχάνημα το στέλνει στον παραλήπτη που έχετε ορίσει.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Advanced Fax**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **RCV Forward** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της συσκευής φαξ, στην οποία πρέπει να σταλθούν τα φαξ και πατήστε **OK**.
6. Καταχωρίστε την ώρα έναρξης χρησιμοποιώντας το αριστερό/δεξί βέλος ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
7. Καταχωρίστε την ώρα λήξης χρησιμοποιώντας το αριστερό/δεξί βέλος ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
8. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.
   Μετέπειτα ληφθέντα φαξ θα προωθηθούν στη συγκεκριμένη συσκευή φαξ.

Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα **Address Book** με τους αριθμούς φαξ που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Το μηχάνημα σάς παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες για να δημιουργήσετε το **Address Book**:

Πριν αρχίσετε να αποθηκεύετε αριθμούς φαξ, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας βρίσκεται στη λειτουργία φαξ.

Κλήση ενός πατήματος

Τα 20 κουμπιά ενός πατήματος από τον πίνακα ελέγχου σάς επιτρέπουν να αποθηκεύετε τους αριθμούς φαξ που χρησιμοποιείτε πιο συχνά και να καλείτε αυτόματα έναν αριθμό με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αποθήκευση αριθμού για κλήση με ένα πάτημα

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα κουμπιά κλήσης ενός πατήματος για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
   Η οθόνη σάς ζητά να πληκτρολογήσετε τον αριθμό φαξ. Το “T” σημαίνει ότι αντιστοιχίζετε ένα κουμπί κλήσης ενός πατήματος.
   Αν υπάρχει ήδη αποθηκευμένος αριθμός στη θέση που επιλέξατε, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό αυτόν για να μπορέσετε να τον αλλάξετε. Για να ξαναρχίσετε με κάποιο άλλο κουμπί ενός πατήματος, πατήστε **Stop/Clear**.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.
   Για να εισάγετε μια παύση μεταξύ των αριθμών, πατήστε **Redial/Pause**. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο “-”.
4. Για να εκχωρήσετε ένα όνομα στον αριθμό, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.
   Αν δεν θέλετε να αντιστοιχίσετε κάποιο όνομα, παραλείψτε αυτό το βήμα.
5. Πατήστε **OK** όταν το όνομα εμφανιστεί σωστά ή χωρίς να έχετε πληκτρολογήσει όνομα.
6. Για να αποθηκεύσετε περισσότερους αριθμούς, πατήστε κάποιο κουμπί ενός πατήματος και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.
   Ή, για να επανέλθετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Stop/Clear**.

Αριθμοί ταχείας κλήσης

Στους αριθμούς ταχείας κλήσης μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 250 αριθμούς φαξ που χρησιμοποιούνται συχνά.

Καταχώριση ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Address Book** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Stored & Edit** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Speed Dial** και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ταχείας κλήσης μεταξύ 0 και 249 και πατήστε **OK**.
   Αν έχει αποθηκευτεί ήδη κάποια καταχώριση στον αριθμό που επιλέξατε, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα για να μπορέσετε να το αλλάξετε. Για να αρχίσετε από την αρχή με έναν άλλο αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε **Back**.
6. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και πατήστε **OK**.
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πληκτρολόγησης αλφαριθμητικών χαρακτήρων, δείτε την ενότητα “Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου” στη σελίδα 24.
7. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ που θέλετε και πατήστε **OK**.
8. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Επεξεργασία αριθμών ταχείας κλήσης

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Address Book** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Stored & Edit** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Speed Dial** και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **OK**.
6. Αλλάξτε το όνομα και πατήστε **OK**.
7. Αλλάξτε τον αριθμό φαξ και πατήστε **OK**.
8. Αλλάξτε το όνομα και πατήστε **OK**.
9. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Χρήση αριθμών ταχείας κλήσης

Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό προορισμού κατά την αποστολή ενός φαξ, πληκτρολογήστε τον αριθμό ταχείας κλήσης στον οποίο αποθηκεύσατε τον αριθμό που θέλετε.

- Για ένα μονοψήφιο (0-9) αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο ψηφίου στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Για ένα διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε το ή τα πρώτα πλήκτρα ψηφίων και μετά κρατήστε πατημένο το τελευταίο πλήκτρο ψηφίου.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στη μνήμη κάποια καταχώρηση πατώντας Βιβλίο διευθύνσεων (Βλέπε “Αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων για μια καταχώρηση” στη σελίδα 42).

Αριθμοί ομαδικής κλήσης

Αν στέλνετε συχνά το ίδιο έγγραφο σε διάφορους προορισμούς, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με αυτούς τους προορισμούς και να τους εντάξετε σε έναν αριθμό ομαδικής κλήσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό ομαδικής κλήσης για να στείλετε το έγγραφο σε όλους τους προορισμούς που περιλαμβάνονται στην ομάδα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 250 (0 μέχρι 249) αριθμούς ομαδικής κλήσης, χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες αριθμούς ταχείας κλήσης προορισμού.

Καταχώριση ενός αριθμού ομαδικής κλήσης

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Address Book** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Stored & Edit** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Group Dial** και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ομαδικής κλήσης μεταξύ 0 και 249 και πατήστε **OK**.
   Αν έχει αποθηκευτεί ήδη κάποια καταχώρηση στον αριθμό που επιλέξατε, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα για να μπορέσετε να το αλλάξετε.
6. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και πατήστε **OK**.
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πληκτρολόγησης αλφαριθμητικών χαρακτήρων, δείτε την ενότητα “Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου” στη σελίδα 24.
7. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
8. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το όνομα και ο αριθμός που θέλετε και πατήστε **OK**.
9. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **Yes** στην ερώτηση **Another No.?**.
   Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 για να συμπεριλάβετε και άλλους αριθμούς ταχείας κλήσης στην ομάδα.
10. Όταν τελειώσετε, πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να απαντήσετε **No** στην ερώτηση **Another No.?** και πατήστε **OK**.
11. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Επεξεργασία ενός αριθμού ομαδικής κλήσης

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Address Book** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Stored & Edit** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Group Dial** και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ομαδικής κλήσης που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **OK**.
6. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **OK**.
7. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε.
8. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το όνομα και ο αριθμός που θέλετε και πατήστε **OK**.
   Αν πληκτρολογήσατε ένα νέο αριθμό ταχείας κλήσης, εμφανίζεται **Add?**.
   Αν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης που έχει αποθηκευτεί στην ομάδα, εμφανίζεται **Delete?**.
9. Πατήστε **OK** για να προσθέσετε ή να διαγράψετε τον αριθμό.
10. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **Yes** για να προσθέσετε ή να διαγράψετε περισσότερους αριθμούς και επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
11. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος για να απαντήσετε **No** στην ερώτηση **Another No.?** και πατήστε **OK**.
12. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Χρήση αριθμών ομαδικής κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε μια καταχώρηση ομαδικής κλήσης, πρέπει να την αναζητήσετε και να την επιλέξετε από τη μνήμη.

Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό φαξ κατά την αποστολή ενός φαξ, πατήστε **Address Book**. Δείτε παρακάτω.

Αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων για μια καταχώρηση

Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης ενός αριθμού στη μνήμη. Μπορείτε να με τη σειρά από το Α ως το Ω ή να εκτελέσετε αναζήτηση πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος που έχετε αντιστοιχίσει στον αριθμό.

Διαδοχική αναζήτηση στη μνήμη

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Address Book** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Search & Dial** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το όνομα και ο αριθμός που θέλετε. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε ολόκληρη τη μνήμη με αλφαβητική σειρά.

Αναζήτηση με συγκεκριμένο αρχικό γράμμα

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Address Book** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Search & Dial** και πατήστε **OK**.

4. Πατήστε το κουμπί που φέρει σήμανση με το γράμμα που θέλετε. Εμφανίζεται ένα όνομα που αρχίζει με αυτό το γράμμα.
   Για παράδειγμα, αν θέλετε να βρείτε το όνομα “MOBILE”, πατήστε το κουμπί **6** που φέρει τη σήμανση “MNO”.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το όνομα και ο αριθμός που θέλετε.

Εκτύπωση του βιβλίου διευθύνσεων

Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για το **Address Book** εκτυπώνοντας μια λίστα.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Address Book** στον πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Print** και πατήστε **OK**.
   Το μηχάνημα ξεκινά την εκτύπωση.

Αυτόματη εκτύπωση αναφοράς αποστολής φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να εκτυπώνει αναφορά με λεπτομερείς πληροφορίες για τις προηγούμενες 50 απόπειρες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ώρας και της ημερομηνίας.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Auto Report** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Κατάσταση μηχανήματος και προηγμένη λειτουργία

Σε αυτό το κεφάλαιο επεξηγείται ο τρόπος παρακολούθησης της τρέχουσας κατάστασης του μηχανήματος και ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου πραγματοποίησης προηγμένων ρυθμίσεων στο μηχάνημα. Διαβάστε το κεφάλαιο αυτό προσεκτικά, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις ποικίλες λειτουργίες του μηχανήματος.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Ρυθμίσεις φαξ
- Ρυθμίσεις αντιγραφής
- Εκτύπωση αναφοράς
- Απαλοιφή μνήμης
- Επισκόπηση μενού

Ρυθμίσεις φαξ

Αλλαγή των επιλογών ρύθμισης φαξ

Το μηχάνημά σας παρέχει διάφορες επιλογές στο χρήστη, ώστε να ρυθμίσει το σύστημα φαξ. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Για να αλλάξετε τις επιλογές ρύθμισης φαξ:

1. Πατήστε **Fax**.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο ρύθμισης φαξ που θέλετε και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατάσταση ή πληκτρολογήστε την τιμή για την επιλογή που έχετε επιλέξει και πατήστε **OK**.
6. Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
7. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης φαξ

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Ring To Answer	Μπορείτε να καθορίσετε πόσες φορές θα κουδουνίζει το μηχάνημα πριν απαντήσει στην εισερχόμενη κλήση.
Darkness	Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σκουρότητας για να στέλνετε τα έγγραφά σας πιο φωτεινά ή πιο σκούρα μέσω φαξ. • **Light** λειτουργεί καλά με σκούρα εκτύπωση. • **Normal** λειτουργεί καλά με κανονικά δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα έγγραφα. • **Dark** λειτουργεί καλά με φωτεινή εκτύπωση ή ξεθωριασμένα σημάδια από μολύβι.
Redial Term	Το μηχάνημα μπορεί να επανακαλέσει αυτόματα μια απομακρυσμένη συσκευή φαξ, αν ήταν κατειλημμένη. Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί ανάμεσα στις απόπειρες.
Redials	Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό για τις απόπειρες επανάκλησης. Αν πληκτρολογήσετε 0, το μηχάνημα δεν θα πραγματοποιήσει επανάκληση.
MSG Confirm	Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να εκτυπώνει αναφορά, η οποία θα δείχνει αν μια μετάδοση ήταν επιτυχής, πόσες σελίδες στάλθηκαν και άλλα στοιχεία. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **On**, **Off** και **On-Err** που εκτυπώνει αναφορά μόνο, όταν η μετάδοση είναι ανεπιτυχής.
Image TCR	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να πληροφορηθούν ποια μηνύματα φαξ εστάλησαν εμφανίζοντας τα απεσταλμένα μηνύματα στην αναφορά μετάδοσης. Η πρώτη σελίδα του μηνύματος μετατρέπεται σε αρχείο εικόνας που εκτυπώνεται στην αναφορά μετάδοσης, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να δουν ποια μηνύματα έχουν σταλεί. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν στέλνετε φαξ χωρίς να έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα του στη μνήμη.
Auto Report	Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να εκτυπώνει αναφορά με λεπτομερείς πληροφορίες για τις προηγούμενες 50 απόπειρες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ώρας και της ημερομηνίας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **On** ή **Off**.

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Auto Reduction	Όταν λαμβάνετε φαξ που περιέχει σελίδες ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους από το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο χαρτιού, το μηχάνημα μπορεί να μειώσει το μέγεθος του πρωτοτύπου για να το προσαρμόσει στο μέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετημένο στο μηχάνημα. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία αν θέλετε να μειώνεται αυτόματα το μέγεθος της εισερχόμενης σελίδας. Αν αυτή η λειτουργία έχει ρυθμιστεί στο **Off**, το μηχάνημα δεν θα μπορεί να μειώσει το μέγεθος του πρωτοτύπου, για να χωρέσει σε μία σελίδα. Το πρωτότυπο θα χωριστεί και θα εκτυπωθεί στο πραγματικό του μέγεθος, σε δύο ή περισσότερες σελίδες.
Discard Size	Όταν λαμβάνετε φαξ που περιέχει σελίδες ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους από το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο μηχάνημά σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να απορρίπτει ένα ορισμένο τμήμα από το τέλος του εισερχόμενου φαξ. Το μηχάνημα θα εκτυπώνει το ληφθέν φαξ σε ένα ή περισσότερα φύλλα χαρτιού, εκτός από τα δεδομένα που θα περιλαμβάνονταν στο συγκεκριμένο τμήμα που απορρίψατε. Όταν το φαξ που λαμβάνετε περιέχει σελίδες μεγαλύτερου μεγέθους από το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο μηχάνημά σας και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Auto Reduction**, το μηχάνημα θα σμικρύνει το φαξ για να προσαρμοστεί στο υπάρχον χαρτί, χωρίς να χαθεί τίποτα.
Receive Code	Αυτός ο κωδικός σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε τη λήψη φαξ από μια εξωτερική συσκευή τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή EXT στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Αν σηκώσετε το ακουστικό της εξωτερικής συσκευής τηλεφώνου και ακούσετε τόνους φαξ, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Έχει προκαθοριστεί στην *9* από το εργοστάσιο.
DRPD Mode	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί μία μόνο τηλεφωνική γραμμή για να απαντά σε διάφορους αριθμούς τηλεφώνου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να αναγνωρίζει σε ποια πρότυπα κωδωνισμού θα απαντά. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη λειτουργία, δείτε την ενότητα “Λήψη φαξ με χρήση της λειτουργίας DRPD” στη σελίδα 38.

Χρήση σύνθετων ρυθμίσεων φαξ

Το μηχάνημα διαθέτει διάφορες επιλογές ρυθμίσεων χρήστη για την αποστολή και τη λήψη φαξ. Οι επιλογές αυτές είναι προκαθορισμένες από το εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να τις αλλάξετε.

1. Πατήστε **Fax**.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Advanced Fax**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο σύνθετης ρύθμισης φαξ που θέλετε και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατάσταση ή πληκτρολογήστε την τιμή για την επιλογή που έχετε επιλέξει και πατήστε **OK**.
6. Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
7. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων φαξ

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Send Forward	Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να προωθεί πάντα όλα τα εξερχόμενα φαξ σε ένα συγκεκριμένο προορισμό, επιπλέον των αριθμών φαξ που έχετε καταχωρήσει. Επιλέξτε **Off** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Επιλέξτε **On** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό της απομακρυσμένης συσκευής φαξ στην οποία πρέπει να προωθούνται τα φαξ.
RCV Forward	Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημά σας να προωθεί τα εισερχόμενα φαξ σε έναν άλλο αριθμό φαξ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν φτάσει ένα φαξ στο μηχάνημα αποθηκεύεται στη μνήμη. Στη συνέχεια, το μηχάνημα καλεί τον αριθμό φαξ που έχετε ορίσει και στέλνει το φαξ. Επιλέξτε **Off** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Επιλέξτε **On** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό φαξ στον οποίο θα προωθούνται τα φαξ. Στη συνέχεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ώρα έναρξης ή/και την ώρα λήξης. Η επιλογή **Local Copy** σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το μηχάνημα να εκτυπώνει το φαξ, εφόσον η προώθηση του φαξ ολοκληρωθεί χωρίς σφάλματα.
Toll Save	Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να αποθηκεύει όλα τα φαξ στη μνήμη και να τα στέλνει μια συγκεκριμένη ώρα, όταν η τηλεφωνικές χρεώσεις είναι χαμηλότερες. Επιλέξτε **Off** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Επιλέξτε **On** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης ή/και την ώρα λήξης για τη λειτουργία εξοικονόμησης χρεώσεων.

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Junk Fax Setup	Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεστε. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, το σύστημα δεν θα δέχεται φαξ από απομακρυσμένους σταθμούς οι αριθμοί των οποίων είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη ως ανεπιθύμητοι. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για τη φραγή ανεπιθύμητων φαξ. Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες για να ορίσετε τους ανεπιθύμητους αριθμούς φαξ. • **On**: Σας επιτρέπει να ορίσετε μέχρι 10 αριθμούς φαξ. • **Off**: Σας επιτρέπει να διαγράψετε έναν συγκεκριμένο ανεπιθύμητο αριθμό φαξ. Αν επιλέξετε **All Delete**, μπορείτε να διαγράψετε όλους τους ανεπιθύμητους αριθμούς φαξ.
Secure Receive	Μπορείτε να αποτρέψετε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα φαξ σας.
Prefix Dial	Μπορείτε να ορίσετε ένα πρόθεμα με έως και πέντε ψηφία. Ο αριθμός αυτός καλείται πριν από οποιονδήποτε αριθμό αυτόματης κλήσης. Είναι χρήσιμο για πρόσβαση σε ιδιωτικό συνδρομητικό κέντρο (PABX).
Stamp RCV Name	Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο μηχάνημα να εκτυπώνει αυτόματα τον αριθμό της σελίδας, την ημερομηνία και την ώρα λήψης στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του ληφθέντος φαξ.
ECM Mode	Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν είναι κακή η ποιότητα της γραμμής, και διασφαλίζει την ομαλή αποστολή των φαξ σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή με τη λειτουργία ECM. Για την αποστολή φαξ με χρήση της λειτουργίας ECM απαιτείται ενδεχομένως περισσότερος χρόνος.

Ρυθμίσεις αντιγραφής

Αλλαγή των επιλογών ρύθμισης αντιγραφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ των προτέρων διάφορες επιλογές για τα αντίγραφα.

1. Πατήστε **Copy** στον πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Copy Setup**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Default-Change** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο ρύθμισης αντιγραφής που θέλετε και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση που θέλετε και πατήστε **OK**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5, αν χρειάζεται.
7. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Αλλαγή προεπιλογής

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Darkness	Ρυθμίζει τα επίπεδα φωτεινότητας ώστε να δημιουργηθεί αντίγραφο που να διαβάζεται ευκολότερα, όταν το πρωτότυπο περιέχει ξεθωριασμένα σημάδια και σκούρες εικόνες.
Original Type	Βελτιώνει την ποιότητα αντιγραφής με επιλογή του τύπου εγγράφου για την τρέχουσα εργασία αντιγραφής.
Reduce/Enlarge	Εκτελεί σμίκρυνση ή μεγέθυνση της εικόνας που αντιγράφηκε.
No. of Copies	Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό αντιγράφων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Εκτύπωση αναφοράς

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά για τις παραμέτρους του μηχανήματος, τη λίστα γραμματοσειρών κ.τ.λ.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Reports**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί η αναφορά ή η λίστα που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **Yes** για επιβεβαίωση της εκτύπωσης.
   Εκτυπώνονται τα στοιχεία που έχετε επιλέξει.

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Phone Book	Αυτή η λίστα εμφανίζει όλους τους αριθμούς φαξ που είναι αποθηκευμένοι τη δεδομένη στιγμή στη μνήμη του μηχανήματός σας.
Sent Report	Αυτή η αναφορά εμφανίζει στοιχεία για τα φαξ που στείλατε πρόσφατα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να εκτυπώνει αυτόματα αυτήν την αναφορά κάθε 50 λειτουργίες επικοινωνίας (Βλέπε “Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης φαξ” στη σελίδα 44).

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Fax RCV Report	Αυτή η αναφορά εμφανίζει στοιχεία για τα φαξ που λάβατε πρόσφατα.
Configuration	Η λίστα αυτή εμφανίζει την κατάσταση των επιλογών του χρήστη. Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτή τη λίστα για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις.
Schedule Jobs	Αυτή η λίστα εμφανίζει τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα την παρούσα στιγμή για μεταχρονισμένα φαξ, μαζί με την ώρα έναρξης και τον τύπο κάθε λειτουργίας.
Send Report	Αυτή η αναφορά εμφανίζει τον αριθμό φαξ, τον αριθμό των σελίδων, το χρόνο που διήρκησε η εργασία, τον τρόπο επικοινωνίας και τα αποτελέσματα της επικοινωνίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να εκτυπώνει αυτόματα την αναφορά επιβεβαίωσης μηνύματος μετά από κάθε εργασία φαξ.
JunkFax Report	Αυτή η λίστα εμφανίζει τους αριθμούς φαξ που έχουν καθοριστεί ως ανεπιθύμητοι. Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς από αυτήν τη λίστα, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις ανεπιθύμητων φαξ (Βλέπε “Επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων φαξ” στη σελίδα 45).

Απαλοιφή μνήμης

Μπορείτε να απαλείψετε επιλεκτικά πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του μηχανήματος.

1. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Maintenance**.
2. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Clear Memory** και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο που θέλετε και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **Yes** για επιβεβαίωση της απαλοιφής.
5. Για να απαλείψετε κάποιο άλλο στοιχείο, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4.
6. Πατήστε **Stop/Clear** για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη, ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.

ΕΠΙΛΟΓΉ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Clear All Mem.	Απαλείφει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Paper Setting	Επαναφέρει όλες τις επιλογές **Paper Setting** στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Copy Setup	Επαναφέρει όλες τις επιλογές αντιγραφής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Fax Setup	Επαναφέρει όλες τις επιλογές φαξ στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Fax Feature	Ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες εργασίες φαξ που βρίσκονται στη μνήμη του μηχανήματος.
Advanced Fax	Επαναφέρει όλες τις επιλογές ρύθμισης σύνθετων λειτουργιών φαξ στις προεπιλογές του εργοστασίου.
Sound/Volume	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις ήχου και έντασης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Machine Setup	Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος, όπως την ταυτότητα του μηχανήματος, τη γλώσσα οθόνης και τη λειτουργία εξοικονόμησης, στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Sent Report	Απαλείφει όλες τις εγγραφές των απεσταλμένων φαξ.
RCV Report	Απαλείφει όλες τις εγγραφές των ληφθέντων φαξ.
Phone Book	Απαλείφει όλους τους αριθμούς φαξ που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη.

Επισκόπηση μενού

Ο πίνακας ελέγχου παρέχει πρόσβαση σε διάφορα μενού, για να ρυθμίσετε το μηχάνημα ή να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μηχανήματος. Η πρόσβαση σε αυτά τα μενού είναι δυνατή πατώντας **Menu**.

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη, ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ	ΕΠΙΛΟΓΉ
Paper Setting	**Paper Type** **Paper Size** **Tray Paper**
Copy Setup	**Default-Change** **Darkness** **Original Type** **Reduce/Enlarge** **No. of Copies** **Timeout** **CopyCollated** **Darkness** **Original Type**
Fax Setup	**Ring To Answer** **Darkness** **Redial Term** **Redials** **MSG Confirm** **Image TCR** **Auto Report** **Auto Reduction** **Discard Size** **Receive Code** **DRPD Mode**
Fax Feature	**Delay Fax** **Priority Fax** **Add Page** **Cancel Job** **Delay Rx Poll**
Advanced Fax	**Send Forward** **RCV Forward** **Toll Save** **Junk Fax Setup** **Secure Receive** **Prefix Dial** **Stamp RCV Name** **ECM Mode**
Reports	**Phone Book** **Sent Report** **Fax RCV Report** **Configuration** **Scheduled Jobs** **Send Report** **JunkFax Report**
Sound/Volume	**Speaker** **Ringer** **Key Sound** **Alarm Sound**

ΣΤΟΙΧΕΊΑ	ΕΠΙΛΟΓΉ
Machine Setup	**Machine ID** **Date & Time** **Clock Mode** **Dial Mode** **Language** **Toner Save** **Power Save** **Clear Toner**
Maintenance	**Clean Drum** **Notify Toner** **Clear Memory** **Clear All Mem.** **Paper Setting** **Copy Setup** **Fax Setup** **Fax Feature** **Advanced Fax** **Sound/Volume** **Machine Setup** **Sent Report** **RCV Report** **Phone Book** **Adjust Shading** **TonerLow Alert**

Συντήρηση

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του μηχανήματος και την κασέτα τόνερ.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Καθαρισμός μηχανήματος
- Αποθήκευση της κασέτας τόνερ
- Συμβουλές μετακίνησης και αποθήκευσης του μηχανήματος

Καθαρισμός μηχανήματος

Αν ανακύψουν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα εκτύπωσης ή αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιβάλλον με σκόνη, πρέπει να το καθαρίζετε τακτικά για να διατηρηθεί η βέλτιστη κατάσταση εκτύπωσης και να διασφαλιστεί η χρήση του μηχανήματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Ο καθαρισμός του περιβλήματος του μηχανήματος με υλικά καθαρισμού που περιέχουν μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος, διαλύτη ή άλλων ισχυρών ουσιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή παραμόρφωση του περιβλήματος.
- Αν το μηχάνημά σας ή το περιβάλλον του μολυνθεί με τόνερ, συνιστάται η χρήση υγρού υφάσματος ή χαρτομάντιλου για τον καθαρισμό του. Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, το τόνερ αναμιγνύεται με τον αέρα και μπορεί να είναι βλαβερός για εσάς.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Καθαρίστε το περίβλημα του μηχανήματος με μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια. Υγράνετε ελαφρώς το πανί με νερό, αλλά προσέξτε να μην τρέξει νερό πάνω ή μέσα στο μηχάνημα.

Εσωτερικός καθαρισμός

Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, στο εσωτερικό του μηχανήματος ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη, κομμάτια χαρτί και τόνερ. Η συσσώρευση αυτών των σωματιδίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα της εκτύπωσης, όπως στίγματα ή λεκέδες από τόνερ. Με τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος, διορθώνονται και μειώνονται τα προβλήματα αυτά.

1. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Περιμένετε να κρυώσει το μηχάνημα.
2. Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι και αφαιρέστε την κασέτα τόνερ. Ακουμπήστε την πάνω σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.

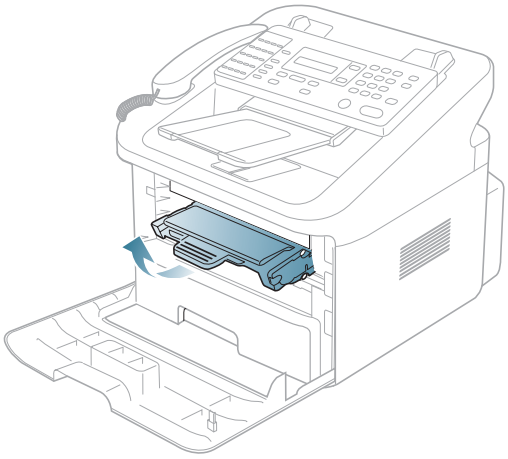

- Για να μην προκληθεί ζημιά στην κασέτα τόνερ, μην την εκθέτετε σε φως παρά μόνο για μερικά λεπτά. Αν χρειάζεται, καλύψτε την με ένα κομμάτι χαρτί.
- Μην αγγίζετε την πράσινη επιφάνεια στο κάτω μέρος της κασέτας τόνερ. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή της κασέτας για να αποφύγετε την επαφή με τη συγκεκριμένη περιοχή.

3. Με ένα στεγνό ύφασμα χωρίς χνούδια, σκουπίστε όλη τη σκόνη και τα κατάλοιπα τόνερ από την περιοχή των κασετών τόνερ.

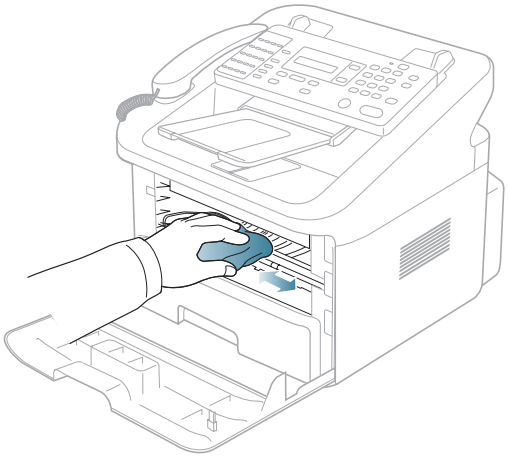

Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον κύλινδρο μεταφοράς ή σε άλλα μέρη στο εσωτερικό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βενζόλιο ή διαλυτικό βαφής, για τον καθαρισμό. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης και να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα.

4. Εντοπίστε τη μακριά γυάλινη λωρίδα (LSU) στο εσωτερικό του μηχανήματος και σκουπίστε απαλά τη γυάλινη επιφάνεια για να δείτε αν η σκόνη μαυρίζει το λευκό πανί.

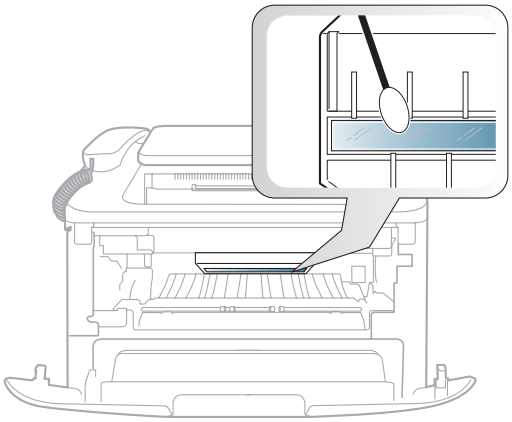

5. Επανατοποθετήστε την κασέτα τόνερ και κλείστε το μπροστινό καπάκι.
6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Καθαρισμός της μονάδας σάρωσης

Διατηρώντας τη μονάδα σάρωσης καθαρή διασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα αντιγράφων. Συνιστάται ο καθαρισμός της μονάδας σάρωσης στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν χρειαστεί.

1. Εμποτίστε ελαφρώς με νερό ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι ή ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας.
2. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου πιάνοντάς τον σφιχτά από την κάτω άκρη του και τραβώντας τον προς τα πάνω.

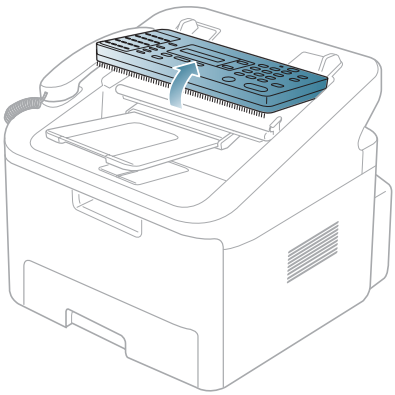

3. Αποσυναρμολογήστε το λευκό κύλινδρο ως εξής
   Το δεξί άκρο του λευκού κυλίνδρου έχει έναν πλαστικό δακτύλιο ο οποίος ασφαλίζει με μια μικρή προεξοχή επάνω σε αυτόν. Τραβήξτε ελαφρά την προεξοχή προς τα μέσα, μετά ανασηκώστε τη γλωσσίδα μέχρι να απελευθερωθεί ο κύλινδρος. Σηκώστε τον κύλινδρο προς τα πάνω και προς τα δεξιά, απελευθερώνοντας το αριστερό άκρο του κυλίνδρου και μετά περιστρέψτε το δακτύλιο μέχρι να φτάσει σε μια εγκοπή. Στη συνέχεια τραβήξτε τον κύλινδρο προς τα πάνω.

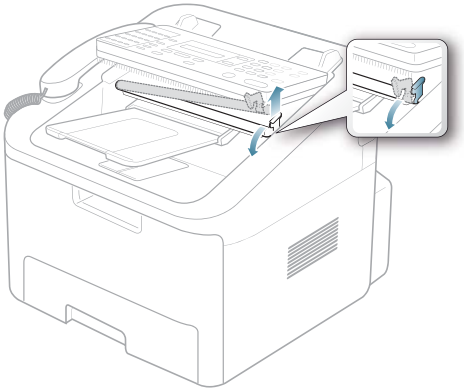

4. Σκουπίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου με ένα μαλακό, νοτισμένο πανί με νερό.

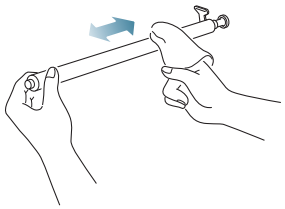

5. Καθαρίστε προσεχτικά το κρύσταλλο σάρωσης με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
   Αν το γυαλί είναι πολύ βρώμικο, καθαρίστε το πρώτα με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια, με ένα στεγνό. Πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί ώστε να μην χαράξετε την επιφάνεια του κρυστάλλου.

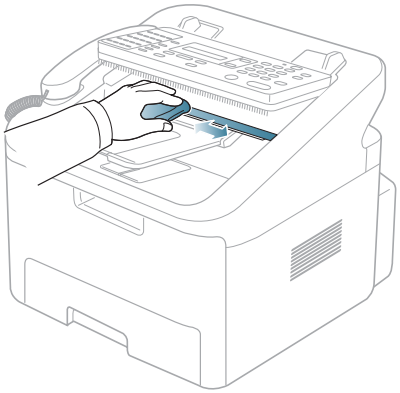

6. Αντικαταστήστε τον κύλινδρο εισάγοντας πρώτα το αριστερό άκρο και έπειτα το δεξί άκρο και, στη συνέχεια, περιστρέφοντας το έδρανο μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.

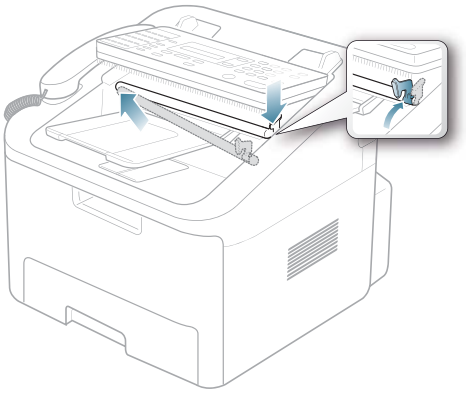

7. Επανατοποθετήστε το στήριγμα και τον πίνακα ελέγχου και μετά κλείστε καλά τον πίνακα ελέγχου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

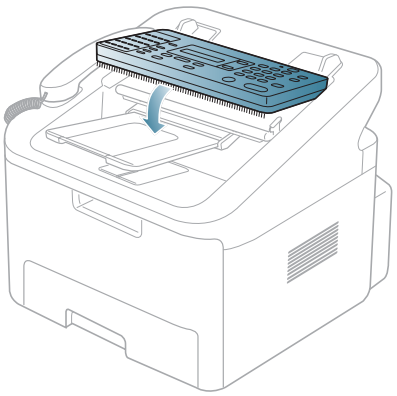

Καθαρισμός του τυμπάνου

Αν υπάρχουν γραμμές ή λεκέδες επάνω στο μηχάνημά σας, το τύμπανο OPC της κασέτας μπορεί να χρειάζεται καθαρισμό.

1. Προτού ορίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο μηχάνημα.
2. Πατήστε **Menu** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Maintenance**.
3. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **Clean Drum** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το αριστερό/δεξί βέλος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** και πατήστε **OK**.
   Το μηχάνημα εκτυπώνει μια σελίδα καθαρισμού. Σωματίδια τόνερ στην επιφάνεια του τύμπανου έχουν προσκολληθεί στο χαρτί.
5. Αν το πρόβλημα παραμένει, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Αποθήκευση της κασέτας τόνερ

Οι κασέτες τόνερ περιέχουν στοιχεία που είναι ευαίσθητα στο φως, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Η Samsung συνιστά στους χρήστες να τηρούν τις συστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, η καλύτερη δυνατή ποιότητα και η διάρκεια ζωής της νέας κασέτας τόνερ Samsung.

Αποθηκεύστε την κασέτα στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να βρίσκεται σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας γραφείου. Η κασέτα τόνερ θα πρέπει να παραμείνει στην αρχική, μη ανοιγμένη συσκευασία μέχρι την τοποθέτηση. Αν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, καλύψτε το επάνω άνοιγμα της κασέτας με χαρτί και φυλάξτε την σε σκοτεινό ντουλάπι.

Αν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας πριν από τη χρήση, η χρήσιμη και λειτουργική ζωή θα μειωθεί σημαντικά. Να μην φυλάσσεται στο δάπεδο. Αν η κασέτα τόνερ αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή, να φυλάσσετε πάντα την κασέτα:

- Μέσα στη σακούλα προστασίας της αρχικής συσκευασίας.
- Ξαπλωμένη σε επίπεδη θέση (χωρίς να στέκεται σε κάποιο άκρο της) με την πλευρά που θα την τοποθετούσατε στο μηχάνημα.
- Να μην αποθηκεύετε τα αναλώσιμα σε:
  - Θερμοκρασία άνω των 40 °C.
  - Υγρασία ούτε κάτω του 20% ούτε άνω του 80%.
  - Περιβάλλον με ακραίες μεταβολές της υγρασίας ή της θερμοκρασίας.
  - Άμεσο ηλιακό φως ή φως δωματίου.
  - Σκονισμένους χώρους.
  - Όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Περιβάλλον όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια.
  - Περιβάλλον με αέρα που περιέχει αλάτι.

Οδηγίες χειρισμού

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φωτοευαίσθητου τύμπανου στην κασέτα.
- Μην εκθέτετε την κασέτα σε κραδασμούς ή συγκρούσεις χωρίς λόγο.
- Μην περιστρέφετε ποτέ με το χέρι το τύμπανο, ειδικά προς την αντίθεση κατεύθυνση. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική βλάβη και διαρροή του τόνερ.

Χρήση κασέτας τόνερ άλλου κατασκευαστή και αναγομωμένης κασέτας τόνερ

Η Samsung Electronics δεν συνιστά ούτε εγκρίνει τη χρήση κασετών τόνερ που δεν είναι μάρκας Samsung στον εκτυπωτή σας, συμπεριλαμβανομένων των γενόσημων κασετών, κασετών με την επωνυμία καταστήματος, αναπληρωμένων ή ανακατασκευασμένων κασετών.

Η εγγύηση του εκτυπωτή Samsung δεν καλύπτει τυχόν ζημία στο μηχάνημα που προκαλείται από τη χρήση αναγομωμένης ή ανακατασκευασμένης κασέτας τόνερ ή κασέτας τόνερ άλλου κατασκευαστή.

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας

Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας (η ζωή της απόδοσης της κασέτας τόνερ) εξαρτάται από την ποσότητα του τόνερ που απαιτείται για τις εργασίες εκτύπωσης. Ο πραγματικός αριθμός των αντιτύπων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης των σελίδων που εκτυπώνετε, το λειτουργικό περιβάλλον, το μεσοδιάστημα εκτύπωσης, τον τύπο ή/και το μέγεθος μέσων. Για παράδειγμα, αν εκτυπώνετε πολλά γραφικά, η κατανάλωση του τόνερ είναι υψηλή και ίσως χρειαστεί να αλλάζετε συχνότερα την κασέτα.

Συμβουλές μετακίνησης και αποθήκευσης του μηχανήματος

- Όταν μετακινείτε το μηχάνημα, μην το περιστρέφετε ή το αναποδογυρίζετε. Διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος ενδέχεται να λερωθεί με τόνερ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα ή να έχει ως αποτέλεσμα την κακή ποιότητα εκτύπωσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Ανακατανομή τόνερ
- Διόρθωση εμπλοκών πρωτότυπων εγγράφων
- Συμβουλές για την αποφυγή τσαλακώματος του χαρτιού
- Συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού
- Διόρθωση εμπλοκών χαρτιού
- Επεξήγηση μηνυμάτων οθόνης
- Επίλυση άλλων προβλημάτων

Ανακατανομή τόνερ

Όταν η κασέτα τόνερ πλησιάζει στο τέλος της:

- Εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή πολύ φωτεινές εκτυπώσεις.
- Εμφανίζεται η ένδειξη **Prepare new cartridge** στην οθόνη.
- Η ένδειξη **Status** αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε προσωρινά να βελτιώσετε την ποιότητα της εκτύπωσης ανακατανέμοντας το τόνερ που έχει απομείνει στην κασέτα. Ορισμένες φορές, ακόμα και μετά την ανακατανομή τόνερ, συνεχίζουν να εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή οι εκτυπώσεις συνεχίζουν να είναι πολύ αχνές.

1. Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι.
2. Βγάλτε έξω την κασέτα τόνερ.

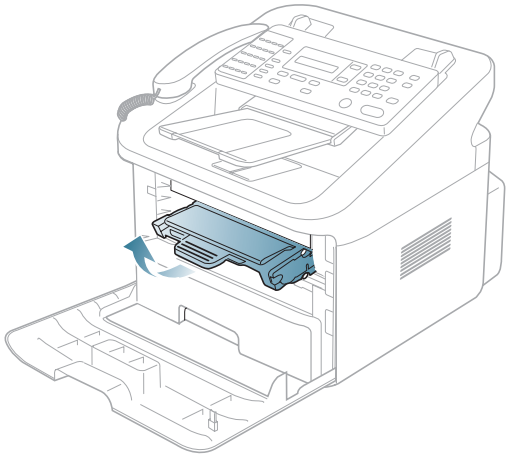

3. Κυλήστε προσεκτικά την κασέτα πέντε ή έξι φορές για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το τόνερ στο εσωτερικό της κασέτας.

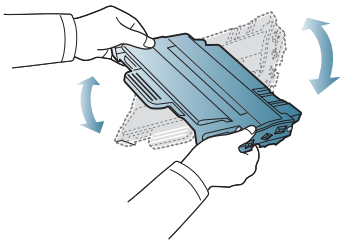

Αν πέσει τόνερ στα ρούχα σας, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί και πλύντε τα ρούχα με κρύο νερό. Το ζεστό νερό αφήνει το τόνερ στο ύφασμα.

Μην αγγίζετε το πράσινο κάτω μέρος της κασέτας τόνερ. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή της κασέτας για να αποφύγετε την επαφή με τη συγκεκριμένη περιοχή.

4. Κρατήστε την κασέτα τόνερ από τη λαβή και τοποθετήστε την αργά στο άνοιγμα του μηχανήματος.
   Οι προεξοχές στις πλευρές της κασέτας και τα αντίστοιχα αυλάκια στο εσωτερικό του μηχανήματος θα οδηγήσουν την κασέτα στη σωστή θέση, μέχρι να ασφαλίσει.

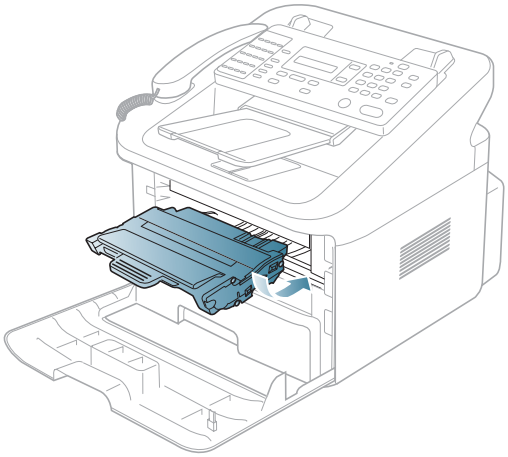

5. Κλείστε το μπροστινό καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έκλεισε καλά.

Διόρθωση εμπλοκών πρωτότυπων εγγράφων

Όταν κάποιο πρωτότυπο μπλοκάρει καθώς διέρχεται από τον τροφοδότη εγγράφων, στην οθόνη εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Για να αποφευχθεί το σχίσιμο του εγγράφου, βγάλτε αργά και προσεκτικά το μπλοκαρισμένο έγγραφο.

Κακή τροφοδοσία εισόδου

1. Αφαιρέστε τις υπολειπόμενες σελίδες από τον τροφοδότη εγγράφων.
2. Τραβήξτε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο έγγραφο έξω από τον τροφοδότη εγγράφων.

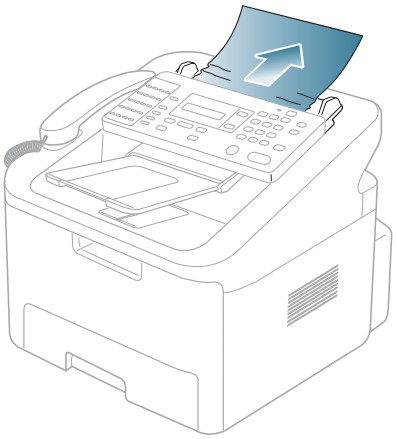

3. Τοποθετήστε ξανά τα έγγραφα στον τροφοδότη εγγράφων.

Για να αποτρέψετε την εμπλοκή χαρτιού, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε χαρτί μεγάλου ή μικρού πάχους, καθώς και μεικτά έγγραφα.

Κακή τροφοδοσία εξόδου

1. Αφαιρέστε τις υπολειπόμενες σελίδες από τον τροφοδότη εγγράφων.
2. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου πιάνοντάς τον σφιχτά από την κάτω άκρη του και τραβώντας τον.

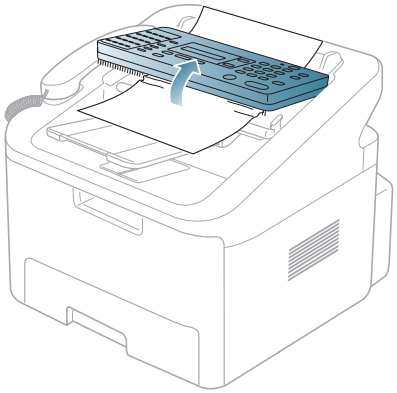

3. Τραβήξτε προσεκτικά το έγγραφο έξω από τον τροφοδότη εγγράφων.

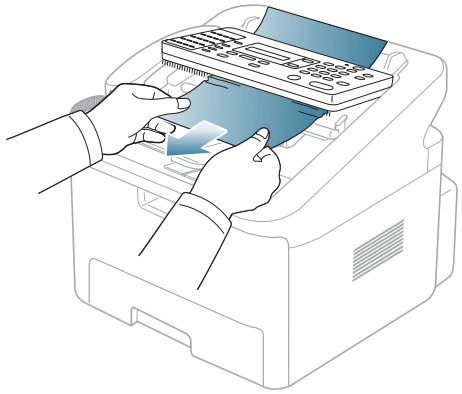

4. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τα έγγραφα στον τροφοδότη εγγράφων.

Συμβουλές για την αποφυγή τσαλακώματος του χαρτιού

1. Ανοίξτε το πίσω καπάκι.
2. Τραβήξτε προς τα κάτω το μοχλό πίεσης σε κάθε πλευρά.

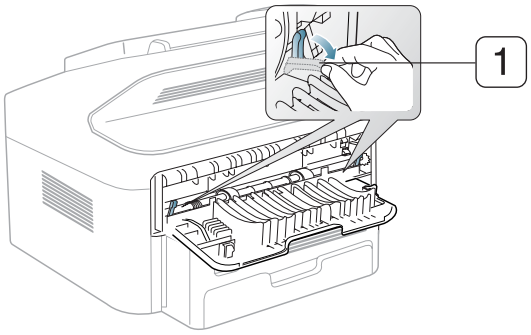

1 Μοχλός πίεσης

Το πίσω κάλυμμα πρέπει να παραμένει ανοιχτό κατά την εκτύπωση.
Να χρησιμοποιείται μόνο όταν η εκτύπωση έχει καμπύλωση μεγαλύτερη των 20 χιλ.



Συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Οι περισσότερες εμπλοκές χαρτιού μπορούν να αποφευχθούν, αν επιλέξετε τους σωστούς τύπους μέσων. Αν μπλοκάρει το χαρτί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμιζόμενοι οδηγοί έχουν τοποθετηθεί σωστά (Βλέπε “Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο” στη σελίδα 30).
- Μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα χαρτιού στο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βρίσκεται κάτω από το σημάδι μέγιστης χωρητικότητας χαρτιού στο εσωτερικό του δίσκου.
- Μην αφαιρείτε το χαρτί από το δίσκο την ώρα που το μηχάνημα εκτυπώνει.
- Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί πριν το τοποθετήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τσακισμένο, νωπό ή πολύ τσαλακωμένο χαρτί.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους χαρτιού στο δίσκο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα μέσα εκτύπωσης (Βλέπε “Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού” στη σελίδα 30).
- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεδειγμένη πλευρά του μέσου εκτύπωσης είναι στραμμένη προς τα κάτω στο δίσκο.

Διόρθωση εμπλοκών χαρτιού

Αν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού, ένα προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να συνεχίσετε την εκτύπωση μετά το ξεμπλοκάρισμα των χαρτιών, πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε το μπροστινό πορτάκι.

Για να αποφύγετε το σχίσιμο του χαρτιού, τραβήξτε το μπλοκαρισμένο χαρτί προς τα έξω αργά και προσεκτικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις ενότητες που ακολουθούν για να διορθώσετε την εμπλοκή.

Στο δίσκο 1

Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξει μια κινούμενη εικόνα σχετικά με τη διόρθωση μιας εμπλοκής.

1. Ανοίξτε και κλείστε το μπροστινό καπάκι. Το μπλοκαρισμένο χαρτί εξέρχεται αυτόματα από το μηχάνημα. Αν το χαρτί δεν εξέρχεται, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
2. Τραβήξτε έξω το δίσκο 1.

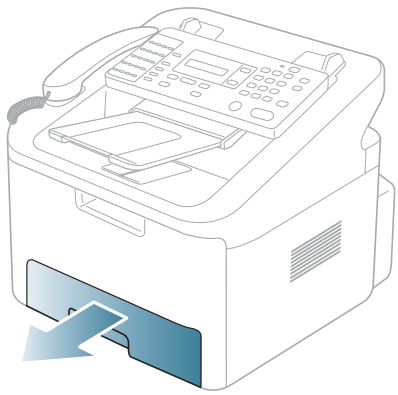

3. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί τραβώντας το προσεκτικά ευθεία προς τα έξω.

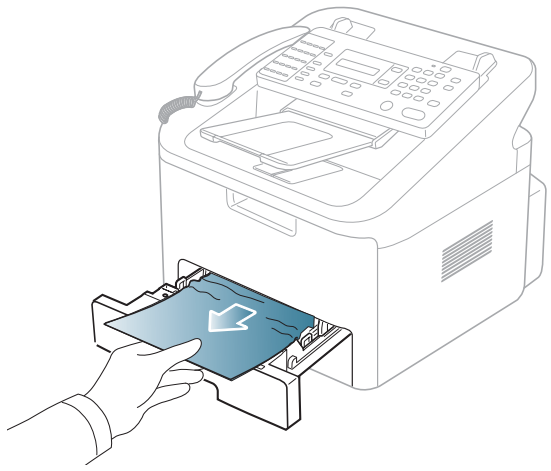

Σε περίπτωση που το χαρτί δεν κινείται όταν το τραβάτε ή αν δεν μπορείτε να δείτε το χαρτί σε αυτή την περιοχή, ελέγξτε την περιοχή της μονάδας φούρνου γύρω από την κασέτα τόνερ (Βλέπε “Στο εσωτερικό του μηχανήματος” στη σελίδα 59).

4. Εισαγάγετε το δίσκο 1 στο μηχάνημα, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Η εκτύπωση ξαναρχίζει αυτόματα.

Στο εσωτερικό του μηχανήματος

Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξει μια κινούμενη εικόνα σχετικά με τη διόρθωση μιας εμπλοκής.

Η περιοχή της μονάδας φούρνου είναι θερμή. Αφαιρέστε το χαρτί από το μηχάνημα με προσοχή.

1. Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι και αφαιρέστε την κασέτα τόνερ, σπρώχνοντας ελαφρά προς τα κάτω.

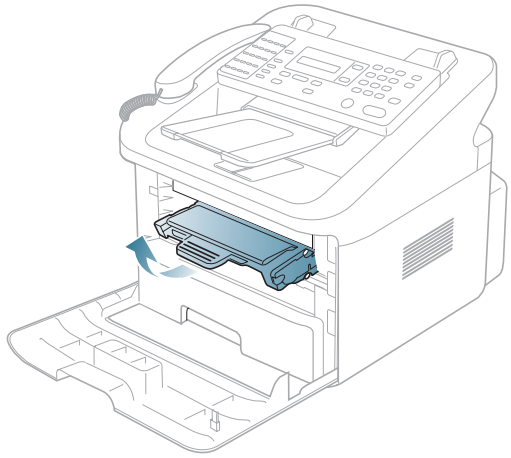

2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί τραβώντας το προσεκτικά ευθεία προς τα έξω.

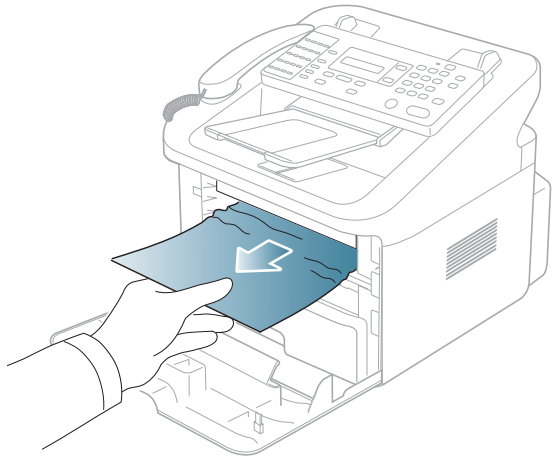

3. Τοποθετήστε στη θέση της την κασέτα τόνερ και κλείστε το μπροστινό καπάκι. Η εκτύπωση ξαναρχίζει αυτόματα.

Στην περιοχή εξόδου

Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξει μια κινούμενη εικόνα σχετικά με τη διόρθωση μιας εμπλοκής.

1. Ανοίξτε και κλείστε το μπροστινό καπάκι. Το μπλοκαρισμένο χαρτί εξέρχεται αυτόματα από το μηχάνημα. Εάν δεν βλέπετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
2. Τραβήξτε προσεκτικά το χαρτί από το δίσκο εξόδου.

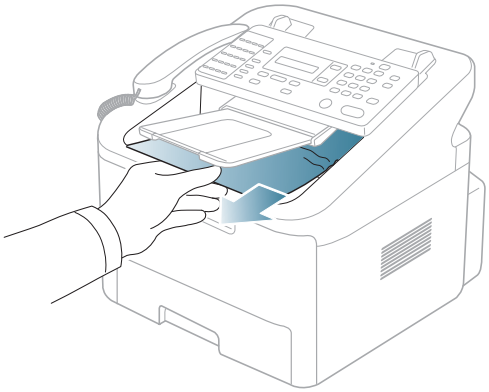

Αν δεν βλέπετε το μπλοκαρισμένο χαρτί ή αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίσταση όταν το τραβάτε, σταματήστε και πηγαίνετε στο επόμενο βήμα.

3. Ανοίξτε το πίσω καπάκι.
4. Τραβήξτε τους μοχλούς πίεσης προς τα κάτω και αφαιρέστε το χαρτί.

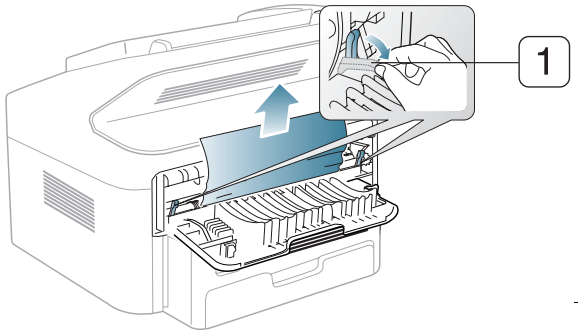

1 **Μοχλός πίεσης**

Εάν δεν βλέπετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

5. Τραβήξτε τους μοχλούς ελέγχου της μονάδας φούρνου προς τα κάτω και αφαιρέστε το χαρτί. Επαναφέρατε τους μοχλούς πίεσης στην αρχική τους θέση.

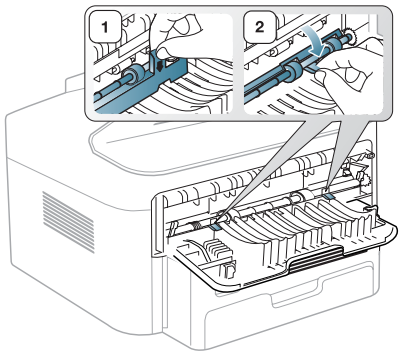

Η περιοχή της μονάδας φούρνου είναι θερμή. Αφαιρέστε το χαρτί από το μηχάνημα με προσοχή.

6. Κλείστε το πίσω καπάκι.
7. Ανοίξτε και κλείστε το μπροστινό πορτάκι, και η η εκτύπωση θα ξαναρχίσει αυτόματα.

Επεξήγηση μηνυμάτων οθόνης

Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζονται μηνύματα που υποδεικνύουν την κατάσταση του μηχανήματος ή τυχόν σφάλματα. Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να κατανοήσετε τα μηνύματα και τη σημασία τους και να διορθώσετε το πρόβλημα, αν χρειάζεται.

Έλεγχος των μηνυμάτων της οθόνης

- Αν κάποιο μήνυμα δεν βρίσκεται στον πίνακα, εκτελέστε επανεκκίνηση του μηχανήματος και επιχειρήστε ξανά την επιθυμητή εργασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε για σέρβις.
- Όταν καλέσετε για σέρβις, αναφέρατε στον εκπρόσωπο του σέρβις το περιεχόμενο του μηνύματος της οθόνης.
- Ενδέχεται κάποια μηνύματα να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές και τα μοντέλα.

ΜΉΝΥΜΑ	ΣΗΜΑΣΊΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Cancel ? **1: Yes 2: No**	Η μνήμη του μηχανήματός σας έχει γεμίσει τη στιγμή που τοποθετούνται έγγραφα στη μνήμη.	Για να ακυρώσετε την εργασία φαξ, πατήστε το κουμπί αριθ. **1 Yes**. Αν θέλετε να στείλετε τις σελίδες που έχουν ήδη αποθηκευτεί, πατήστε το κουμπί αριθ. **2 No**. Μπορείτε να στείλετε τις σελίδες που έχουν απομείνει αργότερα, όταν υπάρχει διαθέσιμη μνήμη.
[Comm. Error]	Το μηχάνημα παρουσιάζει πρόβλημα επικοινωνίας.	Ζητήστε από τον αποστολέα να προσπαθήσει ξανά.
Document Jam	Το τοποθετημένο έγγραφο έχει μπλοκάρει στον τροφοδότη εγγράφων.	Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εμπλοκή (Βλέπε “Διόρθωση εμπλοκών πρωτότυπων εγγράφων” στη σελίδα 56).
[Door Open]	Το μπροστινό ή πίσω κάλυμμα δεν έχουν ασφαλίσει καλά.	Κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.
Group Not Available	Επιχειρήσατε να επιλέξετε έναν αριθμό θέσης ομάδας όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας αριθμός θέσης, όπως κατά την προσθήκη θέσεων για κάποια λειτουργία μαζικής σειριακής αποστολής.	Χρησιμοποιήστε απλά κάποιον αριθμό ενός πατήματος ή ταχείας κλήσης ή καλέστε κάποιον αριθμό χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
[Incompatible]	Το απομακρυσμένο μηχάνημα δεν διέθετε τη λειτουργία που απαιτήθηκε, όπως μια μετάδοση με καθυστέρηση. Εμφανίζεται επίσης αν το απομακρυσμένο μηχάνημα δεν διαθέτει επαρκή χώρο στη μνήμη για να ολοκληρώσει τη λειτουργία που επιχειρείτε.	Επιβεβαιώστε ξανά τις λειτουργίες του απομακρυσμένου μηχανήματος.
Install Toner	Η κασέτα τόνερ δεν τοποθετήθηκε σωστά ή δεν τοποθετήθηκε καθόλου.	Επανατοποθετήστε την κασέτα τόνερ δύο ή τρεις φορές για να βεβαιωθείτε ότι εδράζει σωστά. Αν το πρόβλημα παραμένει, η κασέτα τόνερ δεν αναγνωρίζεται. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία.
Line Busy	Ο απομακρυσμένος παραλήπτης δεν απάντησε ή η γραμμή είναι ήδη κατειλημμένη.	Προσπαθήστε ξανά ύστερα από μερικά λεπτά.
[Line Error]	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του μηχανήματος με το απομακρυσμένο μηχάνημα ή έχει τερματιστεί η επικοινωνία εξαιτίας προβλήματος με την τηλεφωνική γραμμή.	Προσπαθήστε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, περιμένετε περίπου μία ώρα για να αποκατασταθεί η βλάβη της γραμμής και προσπαθήστε ξανά. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ECM (Βλέπε “Επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων φαξ” στη σελίδα 45).
Load Document	Επιχειρήσατε να ρυθμίσετε μια λειτουργία αντιγραφής ή φαξ χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάποιο έγγραφο.	Τοποθετήστε ένα έγγραφο και δοκιμάστε ξανά.
Memory Full	Η μνήμη είναι πλήρης.	Διαγράψτε όσα έγγραφα δεν είναι απαραίτητα, δοκιμάστε ξανά τη μετάδοση αφού υπάρξει περισσότερη διαθέσιμη μνήμη ή χωρίστε τη μετάδοση σε περισσότερες από μία εργασίες.

ΜΉΝΥΜΑ	ΣΗΜΑΣΊΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
[No Answer]	Η απομακρυσμένη συσκευή φαξ δεν απάντησε έπειτα από αρκετές απόπειρες επανάκλησης.	Προσπαθήστε ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το απομακρυσμένο μηχάνημα λειτουργεί.
NO. Not Assigned	Στη θέση ενός πατήματος ή ταχείας κλήσης που προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε δεν έχει αντιστοιχιστεί κανένας αριθμός	Καλέστε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή αντιστοιχίστε έναν αριθμό. Για αποθήκευση αριθμού (Βλέπε “Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων” στη σελίδα 41).
[No Paper] Add Paper	Το χαρτί στο δίσκο χαρτιού εξαντλήθηκε.	Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού (Βλέπε “Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο” στη σελίδα 30).
Not Compatible Toner cartridge	Η κασέτα τόνερ δεν ενδείκνυται για το μηχάνημά σας.	Εγκαταστήστε την αντίστοιχη κασέτα τόνερ χρησιμοποιώντας γνήσια κασέτα Samsung (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71).
Operation Not Assigned	Πραγματοποιείτε τη λειτουργία προσθήκης/ακύρωσης, αλλά δεν υπάρχουν εργασίες στην αναμονή.	Ελέγξτε την οθόνη για να δείτε αν υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες. Στην κατάσταση αναμονής, οι εργασίες θα πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη, όπως για παράδειγμα, **Delay Fax**.
[Paper Jam 0] Open/Close Door	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή τροφοδοσίας του δίσκου χαρτιού.	Διορθώστε την εμπλοκή (Βλέπε “Στο δίσκο 1” στη σελίδα 58).
[Paper Jam 1] Open/Close Door	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή εξόδου.	Διορθώστε την εμπλοκή (Βλέπε “Στο εσωτερικό του μηχανήματος” στη σελίδα 59).
[Paper Jam 2] Check Inside	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή της μονάδας φούρνου.	Διορθώστε την εμπλοκή (Βλέπε “Στην περιοχή εξόδου” στη σελίδα 60).
Power Failure	Το ρεύμα διακόπηκε και επανήλθε και δεν έγινε αποθήκευση της μνήμης του μηχανήματος.	Πρέπει να ξεκινήσετε ξανά την εργασία που είχατε επιχειρήσει να εκτελέσετε πριν τη διακοπή ρεύματος.
Replace Toner	Η κασέτα τόνερ πλησιάζει στο τέλος της εκτιμώμενης διάρκειας ζωής της.	Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ **Stop** ή **Continue**, όπως φαίνεται στον πίνακα ελέγχου. Αν επιλέξετε Διακοπή, ο εκτυπωτής διακόπτει την εκτύπωση και δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πλέον αν δεν αλλάξετε την κασέτα. Αν επιλέξετε **Continue**, ο εκτυπωτής συνεχίζει να εκτυπώνει, αλλά δεν παρέχεται εγγύηση για την ποιότητα εκτύπωσης. Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Η χρήση της κασέτας πέραν αυτού του σταδίου ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα της εκτύπωσης (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71). Η Samsung δεν συνιστά τη χρήση μη αυθεντικής κασέτας τόνερ Samsung, όπως αναπληρωμένη ή ανακατασκευασμένη. Η Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα μη αυθεντικών κασετών τόνερ Samsung. Αν ως αποτέλεσμα της χρήσης μη αυθεντικών κασετών τόνερ Samsung απαιτηθεί σέρβις ή επιδιόρθωση, οι εργασίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση για το μηχάνημα.
Retry Redial?	Το μηχάνημα παραμένει σε αναμονή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν επανακαλέσει κάποιο σταθμό που ήταν προηγουμένως κατειλημμένος.	Μπορείτε να πατήσετε **OK** για άμεση επανάκληση ή **Stop/Clear** για ακύρωση της διαδικασίας επανάκλησης.

ΜΉΝΥΜΑ	ΣΗΜΑΣΊΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
[Stop Pressed]	Το κουμπί **Stop/Clear** πατήθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας αντιγραφής ή αποστολής φαξ.	Προσπαθήστε ξανά.
End of life Replace new cart	Η κασέτα τόνερ που επισημαίνεται έχει συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της. Ο εκτυπωτής διακόπτει την εκτύπωση. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας είναι η αναμενόμενη ή η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ, που επισημαίνει πόσες εκτυπώσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατά μέσο όρο και που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ISO/OEC 19798. (Βλέπε “Διαθέσιμα αναλώσιμα” στη σελίδα 70.) Ο αριθμός των σελίδων ενδέχεται να επηρεάζεται από το περιβάλλον λειτουργίας, το διάστημα εκτύπωσης, τον τύπο και το μέγεθος του μέσου. Κάποια ποσότητα τόνερ ενδέχεται να παραμείνει μέσα στην κασέτα, ακόμα και αν εμφανιστεί το μήνυμα **End of life Replace new cart** και ο εκτυπωτής διακόψει την εκτύπωση.	Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71).
Prepare new cartridge	Στην κασέτα απομένει μικρή ποσότητα τόνερ. Η διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ πλησιάζει το τέλος της.	Προετοιμάστε νέα κασέτα για αντικατάσταση. Μπορείτε να βελτιώσετε προσωρινά την ποιότητα εκτύπωσης με ανακατανομή του τόνερ (Βλέπε “Ανακατανομή τόνερ” στη σελίδα 55).

Επίλυση άλλων προβλημάτων

Το παρακάτω διάγραμμα παραθέτει ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν και τις προτεινόμενες λύσεις. Ακολουθήστε τις προτεινόμενες λύσεις, μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε για σέρβις.

Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση.	Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εμπλοκή (Βλέπε “Διόρθωση εμπλοκών χαρτιού” στη σελίδα 58).
Τα φύλλα χαρτιού κολλούν μεταξύ τους.	• Ελέγξτε τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού του δίσκου (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο χαρτιού (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού από το δίσκο και ξεφυλλίστε τα. • Τα φύλλα χαρτιού ενδέχεται να κολλούν μεταξύ τους όταν έχει υγρασία.
Δεν τροφοδοτούνται πολλαπλά φύλλα.	Ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί διαφορετικοί τύποι χαρτιού στο δίσκο. Τοποθετήστε χαρτί ενός τύπου, μεγέθους και βάρους.
Δεν τροφοδοτείται χαρτί στο μηχάνημα.	• Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από το εσωτερικό του μηχανήματος. • Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο και επανατοποθετήστε το σωστά. • Υπάρχει πάρα πολύ χαρτί στο δίσκο. Αφαιρέστε το επιπλέον χαρτί από το δίσκο. • Το χαρτί είναι υπερβολικά παχύ. Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές του μηχανήματος (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Αν ένα πρωτότυπο δεν τροφοδοτείται στο μηχάνημα, το λαστιχένιο υπόθεμα του τροφοδότη εγγράφων ίσως πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Το χαρτί μπλοκάρει συνεχώς.	• Υπάρχει πάρα πολύ χαρτί στο δίσκο. Αφαιρέστε το επιπλέον χαρτί από το δίσκο. • Χρησιμοποιείται ακατάλληλος τύπος χαρτιού. Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές του μηχανήματος (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα στο εσωτερικό του μηχανήματος. Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα. • Αν ένα πρωτότυπο δεν τροφοδοτείται στο μηχάνημα, το λαστιχένιο υπόθεμα του τροφοδότη εγγράφων ίσως πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.

Προβλήματα εκτύπωσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΘΑΝΉ ΑΙΤΊΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Το μηχάνημα δεν εκτυπώνει.	Το μηχάνημα δεν έχει ρεύμα.	Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου τροφοδοσίας.
	Ελέγξτε το μηχάνημα για τα παρακάτω: • Δεν έχει κλείσει το μπροστινό καπάκι. Κλείστε το μπροστινό καπάκι. • Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού. Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εμπλοκή (Βλέπε “Διόρθωση εμπλοκών χαρτιού” στη σελίδα 58). • Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί. Τοποθετήστε χαρτί (Βλέπε “Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο” στη σελίδα 30). • Η κασέτα τόνερ δεν έχει τοποθετηθεί. Τοποθετήστε την κασέτα τόνερ. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα συστήματος, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του σέρβις.	
	Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά.	Ελέγξτε το μήνυμα οθόνης στον πίνακα ελέγχου για να εξακριβώσετε αν το μηχάνημα εμφανίζει σφάλμα συστήματος. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
Οι σελίδες εκτυπώνονται, αλλά είναι κενές.	Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωματική ή έχει τελειώσει το τόνερ.	Πραγματοποιήστε αναδιανομή του τόνερ, αν χρειάζεται. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ.
	Ορισμένα εξαρτήματα, όπως ο ελεγκτής ή η μητρική πλακέτα, μπορεί να είναι ελαττωματικά.	Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.

Προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης

Αν το εσωτερικό του μηχανήματος είναι βρώμικο ή το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Αχνή ή θολή εκτύπωση 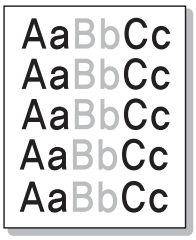	• Σε περίπτωση που εμφανιστεί στη σελίδα μια λευκή γραμμή ή κάποια ξεθωριασμένη περιοχή, το τόνερ είναι σχεδόν άδειο. Ίσως μπορείτε να παρατείνετε προσωρινά τη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ (Βλέπε “Ανακατανομή τόνερ” στη σελίδα 55). Αν με τον τρόπο αυτό δεν βελτιώνεται η ποιότητα εκτύπωσης, τοποθετήστε καινούργια κασέτα τόνερ. • Το χαρτί ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές χαρτιού, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ νωπό ή σκληρό (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Συνδυασμός από ατέλειες ξεθωριάσματος ή κηλίδων μπορεί να υποδηλώνει ότι η κασέτα τόνερ χρειάζεται καθαρισμό (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50). • Η επιφάνεια του τμήματος LSU στο εσωτερικό του μηχανήματος ενδέχεται να είναι βρόμικη (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50).
Στίγματα τόνερ 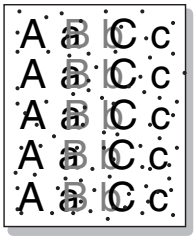	• Το χαρτί ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές χαρτιού, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ νωπό ή σκληρό (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Ο κύλινδρος μεταφοράς ενδέχεται να είναι βρόμικος. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις. • Η διαδρομή χαρτιού ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Απώλειες δεδομένων 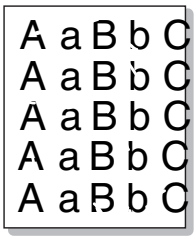	Αν υπάρχουν ξεθωριασμένες περιοχές, κατά κανόνα στρογγυλεμένες και τυχαία διασκορπισμένες στη σελίδα: • Ένα φύλλο χαρτί μπορεί να είναι ελαττωματικό. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά την εργασία. • Η υγρασία στο χαρτί είναι ανομοιόμορφη ή υπάρχουν υγροί λεκέδες στην επιφάνεια του χαρτιού. Δοκιμάστε διαφορετική μάρκα χαρτιού (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Η παρτίδα χαρτιού δεν είναι καλή. Οι διαδικασίες παραγωγής μπορεί να προκαλέσουν την απόρριψη του τόνερ σε ορισμένα σημεία. Δοκιμάστε διαφορετικό είδος ή μάρκα χαρτιού. • Σε περίπτωση που τα βήματα αυτά δεν διορθώσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του σέρβις.
Λευκά σημεία 	Αν στη σελίδα εμφανίζονται λευκά σημεία: • Το χαρτί είναι εξαιρετικά τραχύ και μεγάλο τμήμα σκόνης από το χαρτί πέφτει στις εσωτερικές συσκευές του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να λερώνεται ο κύλινδρος μεταφοράς. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50). • Η διαδρομή χαρτιού ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50).
Κάθετες γραμμές 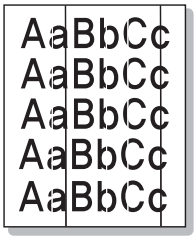	Αν στη σελίδα εμφανίζονται μαύρες κάθετες γραμμές: • Η επιφάνεια (τμήμα τυμπάνου) της κασέτας τόνερ στο εσωτερικό του μηχανήματος έχει πιθανόν χαραχθεί. Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και τοποθετήστε μια καινούργια (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71). Αν στη σελίδα εμφανίζονται λευκές κάθετες λωρίδες: • Η επιφάνεια του τμήματος LSU στο εσωτερικό του μηχανήματος ενδέχεται να είναι βρόμικη (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50).
Μαύρο φόντο 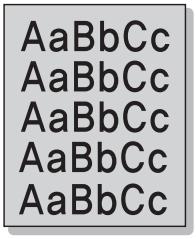	Αν η ποσότητα σκίασης του φόντου δεν είναι αποδεκτή: • Χρησιμοποιήστε ελαφρύτερο χαρτί (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Ελέγξτε τις συνθήκες περιβάλλοντος: συνθήκες πολύ ξηρού περιβάλλοντος ή υψηλής υγρασίας (παραπάνω από 80% σχετική υγρασία) ενδέχεται να αυξήσουν τη σκίαση του φόντου. • Αφαιρέστε την παλαιά κασέτα τόνερ και τοποθετήστε μια καινούργια (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71).
Λεκέδες από τόνερ 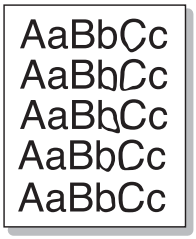	Αν υπάρχουν λεκέδες τόνερ στη σελίδα: • Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50). • Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και μετά τοποθετήστε μια καινούργια (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Κατακόρυφα επαναλαμβανόμενα σημάδια 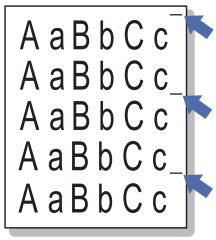	Αν εμφανίζονται κατ' επανάληψη σημάδια στην εκτυπωμένη πλευρά της σελίδας σε σταθερά διαστήματα: • Η κασέτα τόνερ ενδέχεται να είναι ελαττωματική. Αν συνεχίζετε να έχετε το ίδιο πρόβλημα, αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και τοποθετήστε μια καινούργια (Βλέπε "Αντικατάσταση κασέτας τόνερ" στη σελίδα 71). • Τμήματα του μηχανήματος ενδέχεται να έχουν τόνερ επάνω τους. Αν οι ατέλειες εμφανίζονται στο πίσω μέρος της σελίδας, το πρόβλημα μάλλον θα διορθωθεί από μόνο του ύστερα από μερικές σελίδες. • Η μονάδα φούρνου ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
Μουντζούρες στο φόντο 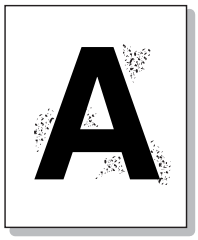	Οι μουντζούρες στο φόντο προκαλούνται από μικρά κομματάκια τόνερ που διασκορπίζονται τυχαία στην εκτυπωμένη σελίδα. • Ενδέχεται να είναι πολύ υγρό το χαρτί. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας διαφορετική παρτίδα χαρτιού. Μην ανοίγετε τις συσκευασίες χαρτιού πριν το χρειαστείτε, έτσι ώστε το χαρτί να μην απορροφήσει πολλή υγρασία.
Παραμορφωμένοι χαρακτήρες 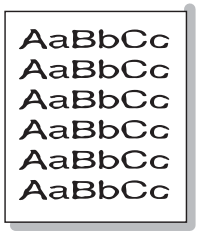	• Αν οι χαρακτήρες είναι παραμορφωμένοι και παράγουν εικόνες με κοιλότητες, το υλικό εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πολύ λείο. Δοκιμάστε διαφορετικό χαρτί (Βλέπε "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 74).
Λοξή σελίδα 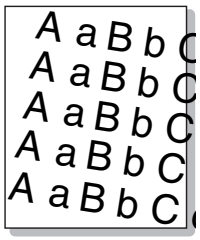	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. • Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού (Βλέπε "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 74). • Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί δεν είναι υπερβολικά σφιχτοί ή χαλαροί πάνω στη δεσμίδα χαρτιού.
Καμπύλες ή κύματα 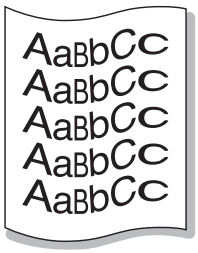	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. • Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού. Τόσο η υψηλή θερμοκρασία όσο και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν τσαλάκωμα του χαρτιού (Βλέπε "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 74). • Γυρίστε τη δεσμίδα χαρτιού ανάποδα μέσα στο δίσκο. Επίσης, δοκιμάστε να περιστρέψετε το χαρτί κατά 180° στο δίσκο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Τσαλάκωμα ή πτυχώσεις 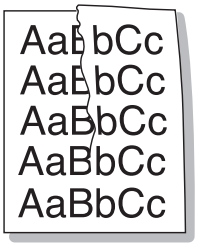	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. • Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Γυρίστε τη δεσμίδα χαρτιού ανάποδα μέσα στο δίσκο. Επίσης, δοκιμάστε να περιστρέψετε το χαρτί κατά 180° στο δίσκο.
Η πίσω πλευρά των εκτυπώσεων είναι βρόμικη 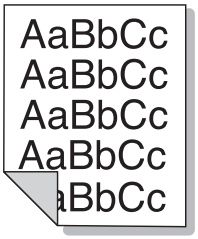	Ελέγξτε για τυχόν διαρροή τόνερ. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50).
Συμπαγείς έγχρωμες ή μαύρες σελίδες 	• Η κασέτα τόνερ ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε την κασέτα και επανατοποθετήστε την. • Η κασέτα τόνερ ενδέχεται να είναι ελαττωματική. Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και τοποθετήστε μια καινούργια (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71). • Το μηχάνημα ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
Διαρροή τόνερ 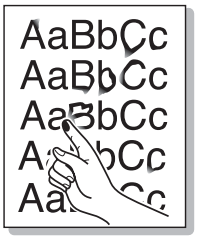	• Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε “Εσωτερικός καθαρισμός” στη σελίδα 50). • Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74). • Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και μετά τοποθετήστε μια καινούργια (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71). • Αν το πρόβλημα παραμένει, το μηχάνημα χρειάζεται ενδεχομένως σέρβις. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
Κενά στους χαρακτήρες 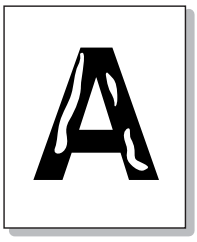	Τα κενά στους χαρακτήρες είναι λευκές περιοχές μέσα στους χαρακτήρες που θα έπρεπε να είναι μαύρες: • Μπορεί να εκτυπώνετε σε λάθος επιφάνεια του χαρτιού. Αφαιρέστε το χαρτί και αναποδογυρίστε το. • Το χαρτί ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές χαρτιού (Βλέπε “Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης” στη σελίδα 74).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
Οριζόντιες ραβδώσεις 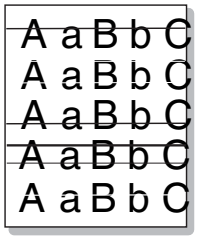	Αν εμφανίζονται οριζόντια ευθυγραμμισμένες μαύρες γραμμές ή κηλίδες: • Η κασέτα τόνερ ενδέχεται να έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα. Αφαιρέστε την κασέτα και επανατοποθετήστε την. • Η κασέτα τόνερ ενδέχεται να είναι ελαττωματική. Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και τοποθετήστε μια καινούργια (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71). • Αν το πρόβλημα παραμένει, το μηχάνημα χρειάζεται ενδεχομένως σέρβις. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
Καμπύλωση 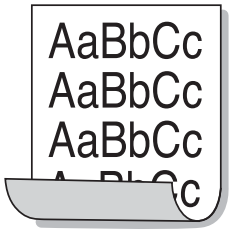	Αν το εκτυπωμένο χαρτί είναι καμπυλωμένο ή αν δεν πραγματοποιείται τροφοδότηση χαρτιού στο μηχάνημα: • Γυρίστε τη δεσμίδα χαρτιού ανάποδα μέσα στο δίσκο. Επίσης, δοκιμάστε να περιστρέψετε το χαρτί κατά 180° στο δίσκο.

Προβλήματα αντιγραφής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΛΎΣΗ
Τα αντίγραφα είναι πολύ φωτεινά ή πολύ σκοτεινά.	Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Darkness** στις **Copy Setup** για να φωτίσετε ή να σκουρύνετε το φόντο των αντιγράφων (Βλέπε “Αλλαγή της σκουρότητας” στη σελίδα 32).
Λεκέδες, γραμμές, σημάδια ή κηλίδες εμφανίζονται στα αντίγραφα.	• Αν οι ατέλειες βρίσκονται στο πρωτότυπο, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Darkness** στις **Copy Setup** για να κάνετε πιο φωτεινό το φόντο των αντιγράφων σας (Βλέπε “Αλλαγή της σκουρότητας” στη σελίδα 32).
Η εικόνα του αντιγράφου είναι λοξή.	• Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι τοποθετημένο με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων. • Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί αντιγραφής έχει τοποθετηθεί σωστά.
Εκτυπώνονται κενά αντίγραφα.	Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι τοποθετημένο με την όψη προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
Η εικόνα σβήνει εύκολα από το αντίγραφο.	• Αντικαταστήστε το χαρτί στο δίσκο με χαρτί από καινούργιο πακέτο. • Σε περιοχές με υψηλή υγρασία, μην αφήνετε χαρτί στο μηχάνημα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Παρουσιάζονται συχνές εμπλοκές χαρτιού.	• Ξεφυλλίστε τη δεσμίδα χαρτιού και αναποδογυρίστε το χαρτί στο δίσκο. Αντικαταστήστε το χαρτί στο δίσκο με καινούριο. Ελέγξτε/προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού, αν χρειαστεί. • Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει το σωστό βάρος. • Ελέγξτε για χαρτί αντιγραφής ή κομμάτια χαρτιού αντιγραφής που μπορεί να έχουν απομείνει μέσα στο μηχάνημα μετά τη διόρθωση της εμπλοκής.
Η κασέτα τόνερ παράγει λιγότερα αντίγραφα από το αναμενόμενο προτού εξαντληθεί το τόνερ.	• Τα πρωτότυπα ενδέχεται να περιέχουν εικόνες, σχήματα ή χοντρές γραμμές. Για παράδειγμα, τα πρωτότυπα μπορεί να είναι φόρμες, ενημερωτικά δελτία, βιβλία ή άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούν περισσότερο τόνερ. • Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και ενεργοποιήστε το εκ νέου.

Προβλήματα με το φαξ

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ Λ΄ΥΣΕΙΣ
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη ή τα κουμπιά δεν λειτουργούν.	• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το ξανά. • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει ρεύμα.
Δεν υπάρχει ήχος κλήσης.	• Ελέγξτε ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι σωστά συνδεδεμένη. • Ελέγξτε ότι η πρίζα του τηλεφώνου στον τοίχο λειτουργεί, συνδέοντάς την με άλλο τηλέφωνο.
Οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη δεν καλούν σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί είναι σωστά αποθηκευμένοι στη μνήμη. Εκτυπώστε μια λίστα από το **Phone Book** (Βλέπε “Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων” στη σελίδα 41).
Το πρωτότυπο δεν τροφοδοτείται στο μηχάνημα.	• Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι τσαλακωμένο και ότι το τοποθετείτε σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο έχει το σωστό μέγεθος, ούτε πολύ χοντρό, ούτε πολύ λεπτό. • Βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδότης εγγράφων έχει κλείσει καλά. • Το λαστιχένιο υπόθεμα του τροφοδότη εγγράφων ίσως χρειάζεται αντικατάσταση. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
Δεν γίνεται αυτόματη λήψη των φαξ.	• Η λειτουργία λήψης θα πρέπει να ρυθμιστεί στο φαξ. • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει χαρτί. • Ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν στην οθόνη εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος. Αν εμφανίζεται, διορθώστε το πρόβλημα.
Το μηχάνημα δεν στέλνει.	• Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων. • Ελέγξτε το μηχάνημα φαξ στο οποίο θέλετε να στείλετε το έγγραφο, για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να λάβει το φαξ.
Το εισερχόμενο φαξ έχει κενά ή είναι κακής ποιότητας.	• Η συσκευή που σας στέλνει το φαξ μπορεί να είναι ελαττωματική. • Τυχόν θόρυβος στην τηλεφωνική γραμμή μπορεί να προκαλέσει σφάλματα. • Ελέγξτε το μηχάνημα παράγοντας ένα αντίγραφο. • Μια κασέτα τόνερ έχει σχεδόν συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της. Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ (Βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71).
Ορισμένες λέξεις στο εισερχόμενο φαξ είναι παραμορφωμένες.	Η συσκευή που έστειλε το φαξ παρουσίασε προσωρινή εμπλοκή εγγράφου.
Το μηχάνημα καλεί έναν αριθμό, αλλά η σύνδεση με άλλα μηχανήματα φαξ αποτυγχάνει.	Η άλλη συσκευή φαξ μπορεί να είναι απενεργοποιημένη, να μην έχει χαρτί ή να μην μπορεί να απαντήσει σε εισερχόμενες κλήσεις. Επικοινωνήστε με το χειριστή του άλλου μηχανήματος φαξ και ζητήστε του/της να διορθώσει το πρόβλημα.
Τα φαξ δεν αποθηκεύονται στη μνήμη.	Ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής χώρος στη μνήμη για αποθήκευση του φαξ. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα κατάστασης μνήμης, διαγράψτε από τη μνήμη όποια φαξ δεν χρειάζεστε πλέον και μετά προσπαθήστε να αποθηκεύσετε ξανά το φαξ. Καλέστε για σέρβις.
Κενές περιοχές εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας ή σε άλλες σελίδες, με μια μικρή λωρίδα κειμένου στην κορυφή.	Ενδέχεται να έχετε επιλέξει εσφαλμένες ρυθμίσεις χαρτιού στις επιλογές ρυθμίσεων χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις χαρτιού (Βλέπε “Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού” στη σελίδα 30).

Αναλώσιμα και προαιρετικά εξαρτήματα

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες σχετικά με την αγορά αναλωσίμων, προαιρετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών που διατίθενται για το μηχάνημά σας.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Τρόπος αγοράς
- Διαθέσιμα αναλώσιμα
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά
- Αντικατάσταση κασέτας τόνερ

Τα διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του σέρβις να λάβετε τη λίστα διαθέσιμων προαιρετικών εξαρτημάτων.

Τρόπος αγοράς

Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιμα, προαιρετικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Samsung, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.samsung.com/supplies, να επιλέξετε τη χώρα/περιοχή για να λάβετε πληροφορίες για το πώς να καλέσετε για σέρβις.

Διαθέσιμα αναλώσιμα

Όταν τα αναλώσιμα έχουν σχεδόν τελειώσει, μπορείτε να παραγγείλετε τους παρακάτω τύπους αναλωσίμων για το μηχάνημά σας:

ΤΎΠΟΣ	ΑΠΌΔΟΣΗ (ΚΑΤΆ ΜΈΣΟ ΌΡΟ)[a]	ΌΝΟΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΎ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΟΣ
Τυπική απόδοση	Περίπου 2.500 σελίδες	• 105 (MLT-D105S) • Περιοχή A[b]: 1052 (MLT-D1052S) • Περιοχή B[c]: 1053 (MLT-D1053S)

a. Δηλωθείσα τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.

b. Περιοχή A: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, ΠΓΔ Μακεδονίας, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

c. Περιοχή B: Κίνα και Ινδία.

Για να αντικαταστήσετε μια κασέτα τόνερ, βλέπε “Αντικατάσταση κασέτας τόνερ” στη σελίδα 71.

Η διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με τις επιλογές και τον τρόπο λειτουργίας.

Πρέπει να αγοράζετε τα αναλώσιμα, όπως τις κασέτες τόνερ, από τη χώρα όπου αγοράσατε το μηχάνημα. Διαφορετικά, τα αναλώσιμα δεν θα είναι συμβατά με το μηχάνημά σας, δεδομένου ότι οι προδιαγραφές τους διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η Samsung συνιστά να μην χρησιμοποιείτε κασέτα τόνερ Samsung που δεν είναι γνήσια, για παράδειγμα αναγομωμένη ή ανακατασκευασμένη κασέτα τόνερ. Η Samsung δεν παρέχει εγγύηση για την ποιότητα μη γνήσιας κασέτας τόνερ Samsung. Αν απαιτηθεί σέρβις ή επιδιόρθωση εξαιτίας της χρήσης μη γνήσιων κασετών τόνερ Samsung, οι εργασίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση για το μηχάνημα.

Διαθέσιμα ανταλλακτικά

Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης και τροφοδοσίας χαρτιού, που προκαλούνται από φθαρμένα εξαρτήματα, και για να διατηρήσετε το μηχάνημά σας σε άψογη κατάσταση λειτουργίας, πρέπει τα ακόλουθα είδη να αντικαθίστανται μόλις εκτυπωθεί ο καθορισμένος αριθμός σελίδων ή όταν λήξει η διάρκεια ζωής κάθε μέρους.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ	ΑΠΌΔΟΣΗ (ΚΑΤΆ ΜΈΣΟ ΌΡΟ)[a]	ΌΝΟΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΎ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΟΣ
Λαστιχένιο υπόθεμα τροφοδότη εγγράφων	Περίπου 10.000 σελίδες	RMO ADF RUBBER
Λευκός κύλινδρος	Περίπου 50.000 σελίδες	ROLLER-WHITE
Μονάδα φούρνου	Περίπου 50.000 σελίδες	FUSER
Κύλινδρος συλλέκτης	Περίπου 50.000 σελίδες	ROLLER-PICK UP
Μονάδα υποθέματος κασέτας	Περίπου 50.000 σελίδες	CASSETTE

a. Επηρεάζεται από τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης και από την πολυπλοκότητα της εργασίας.

Για να αγοράσετε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε το μηχάνημα.

Η αντικατάσταση των ανταλλακτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο παροχέα σέρβις, τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα. Η εγγύηση δεν καλύπτει την αντικατάσταση των ανταλλακτικών μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους.

Αντικατάσταση κασέτας τόνερ

Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξει μια κινούμενη εικόνα σχετικά με την αντικατάσταση της κασέτας τόνερ.

Όταν μια κασέτα τόνερ έχει σχεδόν συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της.

- Εμφανίζεται η ένδειξη **End of life Replace new cart** στην οθόνη.
- Το μηχάνημα διακόπτει την εκτύπωση. Τα εισερχόμενα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη.

Σε αυτό το στάδιο, η κασέτα τόνερ πρέπει να αντικατασταθεί. Ελέγξτε τον τύπο της κασέτας τόνερ για το μηχάνημά σας (Βλέπε “Διαθέσιμα αναλώσιμα” στη σελίδα 70).

1. Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι.
2. Βγάλτε έξω την κασέτα τόνερ.

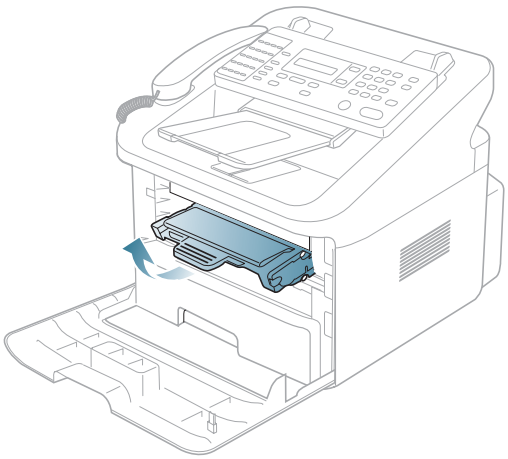

3. Βγάλτε την καινούργια κασέτα τόνερ από τη συσκευασία της.
4. Αφαιρέστε το χαρτί που προστατεύει την κασέτα τόνερ τραβώντας την ταινία συσκευασίας.

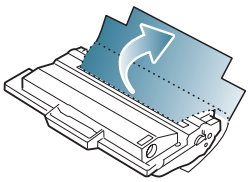

5. Εντοπίστε την ταινία σφράγισης στο άκρο της κασέτας τόνερ. Αφαιρέστε προσεκτικά ολόκληρη την ταινία από την κασέτα και πετάξτε την.

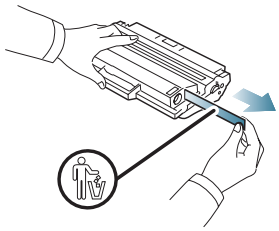

- Η ταινία σφράγισης πρέπει να έχει μήκος πάνω από 60 εκ. αν αφαιρεθεί σωστά.
- Κρατώντας την κασέτα τόνερ, τραβήξτε την ταινία σφράγισης ευθεία προς τα έξω για να την αφαιρέσετε από την κασέτα. Προσέξτε να μην κόψετε την ταινία. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κασέτα τόνερ.
- Ανατρέξτε στις χρήσιμες εικόνες που υπάρχουν στο χαρτί συσκευασίας της κασέτας.

6. Ανακινήστε αργά την κασέτα πέντε ή έξι φορές για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το τόνερ στο εσωτερικό της κασέτας. Έτσι διασφαλίζετε το μέγιστο αριθμό αντιτύπων ανά κασέτα.

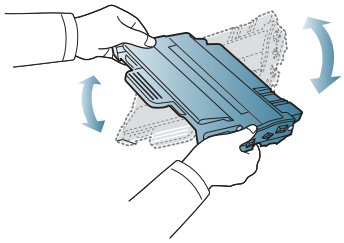

Αν πέσει τόνερ στα ρούχα σας, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί και πλύντε τα ρούχα με κρύο νερό. Το ζεστό νερό αφήνει το τόνερ στο ύφασμα.

Μην αγγίζετε το πράσινο κάτω μέρος της κασέτας τόνερ. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή της κασέτας για να αποφύγετε την επαφή με τη συγκεκριμένη περιοχή.

7. Κρατήστε την κασέτα τόνερ από τη λαβή και τοποθετήστε την αργά στο άνοιγμα του μηχανήματος. Οι προεξοχές στις πλευρές της κασέτας και τα αντίστοιχα αυλάκια στο εσωτερικό του μηχανήματος θα οδηγήσουν την κασέτα στη σωστή θέση, μέχρι να ασφαλίσει.

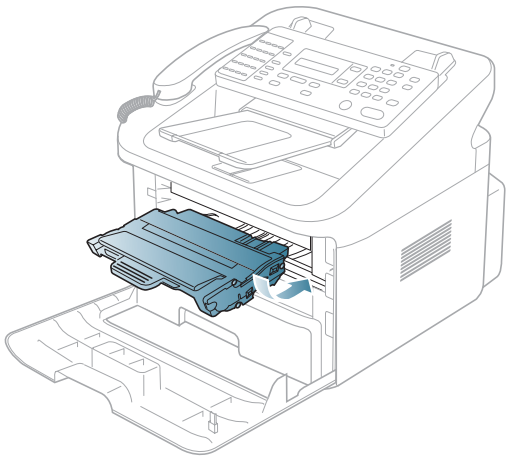

8. Κλείστε το μπροστινό καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έκλεισε καλά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του μηχανήματος καθώς και διάφορες λειτουργίες.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:

- Προδιαγραφές υλικού
- Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
- Ηλεκτρικές προδιαγραφές
- Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης

Οι τιμές τεχνικών χαρακτηριστικών στηρίζονται στα προκαταρτικά δεδομένα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **www.samsung.com/printer** για τις τρέχουσες πληροφορίες.

Προδιαγραφές υλικού

ΣΤΟΙΧΕΊΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Διαστάσεις	Ύψος	293,7 χιλ.
	Βάθος	391,2 χιλ.
	Πλάτος	360 χιλ.
Βάρος	Μηχάνημα με αναλώσιμα	8,9 κιλά
Βάρος συσκευασίας	Χαρτί	1,5 κιλά
	Πλαστικό	0,4 κιλά

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

ΣΤΟΙΧΕΊΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Επίπεδο θορύβου[a]	Κατάσταση ετοιμότητας	26 dB(A)
	Λειτουργία εκτύπωσης	50 dB(A)
Θερμοκρασία	Λειτουργία	10 έως 32 °C
	Αποθήκευση	-20 έως 40 °C
Υγρασία	Λειτουργία	10 έως 80% σχετική υγρασία
	Αποθήκευση	10 έως 95% σχετική υγρασία

a. Επίπεδο πίεσης θορύβου, ISO 7779. Παράμετροι δοκιμής: βασική εγκατάσταση μηχανήματος, χαρτί A4, εκτύπωση μιας όψης.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή όπου πωλείται η συσκευή. Μην κάνετε μετατροπές στις τάσεις λειτουργίας. Αν το κάνετε, ενδέχεται να υποστεί ζημία η συσκευή και να ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

ΣΤΟΙΧΕΊΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας[a]	Μοντέλα 110 Volt	110 – 127 V εναλλασσόμενο
	Μοντέλα 220 Volt	220 – 240 V εναλλασσόμενο
Κατανάλωση ενέργειας	Μέση σε κατάσταση λειτουργίας	Λιγότερα από 380 W
	Κατάσταση ετοιμότητας	Λιγότερα από 65 W
	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	Λιγότερα από 8 W
	Λειτουργία απενεργοποίησης	Λιγότερα από 1 W

a. Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών για τις σωστές τιμές τάσης, συχνότητας (Hertz) και τύπου ρεύματος για το μηχάνημά σας.

Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης

ΤΎΠΟΣ	ΜΈΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ	ΒΆΡΟΣ ΜΈΣΟΥ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ[a]/ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ[b]
			ΔΊΣΚΟΣ1
Απλό χαρτί	Letter	216 x 279 χιλ	60 έως 120 γρ./μ^2 • 250 φύλλα 80 γρ./μ^2
	Legal	216 x 356 χιλ	
	US Folio	216 x 330 χιλ	
	A4	210 x 297 χιλ	
	Oficio	216 x 343 χιλ	
	JIS B5	182 x 257 χιλ	60 έως 90 γρ./μ^2 • 150 φύλλα 80 γρ./μ^2
	ISO B5	176 x 250 χιλ	
	Executive	184 x 267 χιλ	
	A5	148 x 210 χιλ	
	A6	105 x 148 χιλ	
Χοντρό χαρτί	Ανατρέξτε στην ενότητα Απλό χαρτί	Ανατρέξτε στην ενότητα Απλό χαρτί	90 γρ./μ^2
Λεπτό χαρτί	Ανατρέξτε στην ενότητα Απλό χαρτί	Ανατρέξτε στην ενότητα Απλό χαρτί	60 έως 70 γρ./μ^2
Ελάχιστο μέγεθος (προσαρμοσμένο)		76 x 127 χιλ	60 έως 163 γρ./μ^2
Μέγιστο μέγεθος (προσαρμοσμένο)		216 x 356 χιλ	

a. Αν το βάρος του μέσου εκτύπωσης είναι μεγαλύτερο από 120 γρ./μ^2, τοποθετήστε ένα-ένα χαρτί στο δίσκο.

b. Η μέγιστη χωρητικότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το βάρος και το πάχος των μέσων εκτύπωσης και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

Γλωσσάριο

Το παρακάτω γλωσσάριο σάς βοηθάει να εξοικειωθείτε με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στο χώρο της εκτύπωσης και αναφέρονται στον παρόντα οδηγό χρήσης.

802.11
Το 802.11 είναι ένα σύνολο προτύπων για επικοινωνία μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προτύπων IEEE 802 LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g
Το 802.11b/g μπορεί να μοιράζεται το ίδιο υλικό και να χρησιμοποιεί τη ζώνη 2,4 GHz. Το 802.11b υποστηρίζει εύρος ζώνης έως και 11 Mbps, ενώ το 802.11g έως και 54 Mbps. Οι συσκευές 802.11b/g μπορεί να δέχονται ενίοτε παρεμβολές από φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα και συσκευές Bluetooth.

Σημείο πρόσβασης
Το σημείο πρόσβασης ή το ασύρματο σημείο πρόσβασης (AP ή WAP) είναι μια συσκευή που συνδέει τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και ενεργεί ως κεντρικός πομπός και δέκτης ραδιοσημάτων WLAN.

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) είναι ένας μηχανισμός για την αυτόματη τροφοδότηση ενός φύλλου χαρτιού ώστε το μηχάνημα να σαρώνει κάποια ποσότητα στο χαρτί αμέσως.

AppleTalk
Το AppleTalk είναι μια σουίτα πρωτοκόλλων ιδιοκτησίας της Apple, Inc για τη δικτύωση υπολογιστών. Είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό Macintosh (1984) και αρχίζει να εγκαταλείπεται από την Apple για χάρη της δικτύωσης TCP/IP.

Βάθος bit
Όρος γραφικών υπολογιστών που περιγράφει τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του χρώματος ενός εικονοστοιχείου σε μια εικόνα bitmap. Το μεγαλύτερο βάθος χρώματος παρέχει μεγαλύτερη γκάμα ξεχωριστών χρωμάτων. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των bit, ο αριθμός των δυνητικών χρωμάτων γίνεται πάρα πολύ μεγάλος για χαρτογράφηση των χρωμάτων. Το χρώμα 1 bit είναι το ασπρόμαυρο.

BMP
Μια μορφή γραφικών bitmap που χρησιμοποιείται εσωτερικά από το υποσύστημα γραφικών (GDI) των Microsoft Windows και χρησιμοποιείται συνήθως ως απλή μορφή αρχείων γραφικών για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

BOOTP
Πρωτόκολλο εκκίνησης. Ένα πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται από ένα πρόγραμμα-πελάτη δικτύου για να αποκτήσει αυτόματα τη διεύθυνση IP του. Αυτό συνήθως γίνεται κατά τη διαδικασία εκκίνησης των υπολογιστών ή των λειτουργικών συστημάτων που εκτελούνται σε αυτούς. Οι διακομιστές BOOTP εκχωρούν τη διεύθυνση IP από ένα χώρο συγκέντρωσης διευθύνσεων σε κάθε πρόγραμμα-πελάτη. Το BOOTP επιτρέπει σε “σταθμούς εργασίας χωρίς δίσκο” να λαμβάνουν μια διεύθυνση IP πριν τη φόρτωση εξελιγμένων λειτουργικών συστημάτων.

CCD
Η συσκευή ζεύξης φορτίου (CCD) είναι το υλικό που επιτρέπει την εργασία σάρωσης. Ο μηχανισμός ασφάλισης CCD χρησιμοποιείται επίσης για τη συγκράτηση της μονάδας CCD, ώστε να αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος.

Σελιδοποίηση
Σελιδοποίηση είναι η διαδικασία εκτύπωσης μιας εργασίας με πολλά αντίγραφα σε σετ. Αν επιλέξετε τη λειτουργία σελιδοποίησης, η συσκευή εκτυπώνει ολόκληρο το σετ πριν από την εκτύπωση πρόσθετων αντιγράφων.

Πίνακας ελέγχου
Ο πίνακας ελέγχου είναι μια επίπεδη, συνήθως κατακόρυφη, περιοχή στην οποία εμφανίζονται όργανα ελέγχου ή παρακολούθησης. Συνήθως βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

Κάλυψη
Όρος εκτύπωσης που χρησιμοποιείται για ένα δείκτη μέτρησης της χρήσης τόνερ κατά την εκτύπωση. Για παράδειγμα, 5% κάλυψη σημαίνει ότι ένα χαρτί μεγέθους A4 έχει περίπου 5% εικόνα ή κείμενο. Έτσι, αν το χαρτί ή το πρωτότυπο έχει πολύπλοκες εικόνες ή πολύ κείμενο, η κάλυψη θα είναι μεγαλύτερη και την ίδια στιγμή, η χρήση τόνερ θα είναι όση η κάλυψη.

CSV
Τιμές διαχωριζόμενες με κόμμα (CSV). Ένας τύπος μορφής αρχείου. Το CSV χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Η μορφή αρχείου, όπως χρησιμοποιείται στο Microsoft Excel, έχει γίνει ένα είδος προτύπου στον κλάδο, ακόμα και για τις πλατφόρμες που δεν είναι της Microsoft.

DADF
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF) είναι ένας μηχανισμός για την αυτόματη τροφοδότηση και αναστροφή ενός φύλλου χαρτιού ώστε το μηχάνημα να σαρώνει και τις δύο πλευρές του χαρτιού.

Προεπιλογή
Η τιμή ή ρύθμιση κατά την αρχική κατάσταση του εκτυπωτή, όταν τον βγάλατε από τη συσκευασία, πριν την προετοιμασία του.

DHCP
Το DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύωσης πελάτη-διακομιστή. Ένας διακομιστής DHCP παρέχει παραμέτρους ρύθμισης ειδικά στον DHCP πελάτη-κεντρικό υπολογιστή ζητώντας, κατά κανόνα, τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον πελάτη-κεντρικό υπολογιστή για να συμμετάσχει σε ένα δίκτυο IP. Το DHCP παρέχει επίσης ένα μηχανισμό για την εκχώρηση διευθύνσεων IP σε πελάτες-κεντρικούς υπολογιστές.

DIMM
Η λειτουργική μονάδα μνήμης διπλής εισόδου (Dual Inline Memory Module – DIMM) είναι μια μικρή πλακέτα κυκλωμάτων που βρίσκεται η μνήμη. Η μνήμη DIMM αποθηκεύει όλα τα δεδομένα στο μηχάνημα, όπως τα δεδομένα εκτύπωσης, τα δεδομένα των ληφθέντων φαξ.

DNS
Το DNS (Domain Name Server – Διακομιστής ονομάτων τομέα) είναι ένα σύστημα που αποθηκεύει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με ονόματα τομέα σε μια διανεμημένη βάση δεδομένων σε δίκτυα, όπως το Internet.

Κρουστικός εκτυπωτής ακίδων
Κρουστικός εκτυπωτής ακίδων είναι ένας τύπος εκτυπωτή υπολογιστή που κάνει παλινδρομική διαδρομή στη σελίδα και εκτυπώνει κρουστικά, χτυπώντας μια υφασμάτινη ταινία διαποτισμένη με μελάνι πάνω στο χαρτί, όπως και μια γραφομηχανή.

DPI
Οι κουκκίδες ανά ίντσα (DPI) είναι μια μέτρηση ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τη σάρωση και την εκτύπωση. Γενικά, η μεγαλύτερη τιμή DPI έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανάλυση, πιο ευκρινείς λεπτομέρειες στην εικόνα και μεγαλύτερου μεγέθους αρχείο.

DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection (Εντοπισμός διακριτού μοτίβου κωδωνισμού). Η λειτουργία “διακριτού κωδωνισμού” είναι μια υπηρεσία της εταιρείας τηλεφωνίας που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιεί μία γραμμή τηλεφώνου για να απαντά σε διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διπλή όψη
Ένας μηχανισμός που αναστρέφει αυτόματα ένα φύλλο χαρτιού, έτσι ώστε το μηχάνημα να μπορεί να εκτυπώσει (ή να σαρώσει) και στις δύο πλευρές του χαρτιού. Ένας εκτυπωτής που είναι εξοπλισμένος με μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης μπορεί να εκτυπώσει και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Κύκλος εργασίας
Κύκλος εργασίας είναι η ποσότητα σελίδων που δεν επηρεάζει την απόδοση του εκτυπωτή για ένα μήνα. Γενικά, ο εκτυπωτής έχει περιορισμό διάρκειας ζωής τόσων σελίδων ανά έτος. Με τη διάρκεια ζωής νοείται η μέση ικανότητα παραγωγής αντιτύπων, συνήθως εντός της περιόδου της εγγύησης. Για παράδειγμα, αν ο κύκλος εργασίας είναι 48.000 σελίδες μηνιαίως (υποθέτοντας ότι οι εργάσιμες ημέρες είναι 20), τότε η παραγωγή ενός εκτυπωτή περιορίζεται στις 2.400 σελίδες ημερησίως.

ECM
Η λειτουργία επιδιόρθωσης σφάλματος (Error Correction Mode – ECM) είναι μια προαιρετική λειτουργία μετάδοσης που διαθέτουν οι συσκευές φαξ ή τα μόντεμ φαξ Κατηγορίας 1. Εντοπίζει αυτόματα και διορθώνει σφάλματα στη διαδικασία μετάδοσης φαξ που προκαλούνται ορισμένες φορές από παρεμβολές στην τηλεφωνική γραμμή.

Προσομοίωση
Προσομοίωση είναι μια τεχνική για επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων σε διαφορετικούς εκτυπωτές.
Η λειτουργία της προσομοίωσης αναπαράγει τις λειτουργίες του ενός συστήματος σε ένα άλλο σύστημα, ώστε το δεύτερο σύστημα να συμπεριφέρεται όπως το πρώτο. Η προσομοίωση επικεντρώνεται στην ακριβή αναπαραγωγή της εξωτερικής συμπεριφοράς, που έρχεται σε αντίθεση με την εξομοίωση, η οποία αφορά ένα αφαιρετικό μοντέλο του συστήματος που εξομοιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική του κατάσταση.

Ethernet
Ethernet είναι μια τεχνολογία δικτύωσης υπολογιστών βασισμένη σε πλαίσια για τοπικά δίκτυα (LAN). Καθορίζει την καλωδίωση και τη σηματοδοσία για το φυσικό επίπεδο, καθώς επίσης τις μορφές πλαισίων και τα πρωτόκολλα για τον έλεγχο πρόσβασης μέσου (MAC)/επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI. Το Ethernet έχει τυποποιηθεί κυρίως ως IEEE 802.3. Έχει γίνει η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία LAN που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα.

EtherTalk
Σουίτα πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκε από την Apple Computer για τη δικτύωση υπολογιστών. Είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό Macintosh (1984) και αρχίζει να εγκαταλείπεται από την Apple για χάρη της δικτύωσης TCP/IP.

FDI
Η διασύνδεση εξωτερικής συσκευής (Foreign Device Interface – FDI) είναι μια κάρτα εντός του μηχανήματος και επιτρέπει τη χρήση συσκευών τρίτων κατασκευαστών, όπως κερματοδέκτες ή αναγνώστες καρτών. Αυτές οι συσκευές επιτρέπουν την υπηρεσία εκτύπωσης επί πληρωμής στο μηχάνημά σας.

FTP
Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol – FTP) είναι ένα δημοφιλές πρωτόκολλο για την ανταλλαγή αρχείων σε δίκτυο, που υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP (όπως το Internet ή ένα intranet).

Μονάδα φούρνου
Το τμήμα εκτυπωτή λέιζερ που τήκει το τόνερ στο μέσο εκτύπωσης. Αποτελείται από ένα θερμό κύλινδρο και ένα κύλινδρο στήριξης. Κατόπιν μεταφοράς του τόνερ στο χαρτί, η μονάδα φούρνου εφαρμόζει θερμότητα και πίεση για να διασφαλιστεί η μονιμότητα του τόνερ στο χαρτί, λόγος για τον οποίο το χαρτί είναι θερμό όταν εξέρχεται του εκτυπωτή λέιζερ.

Πύλη
Μια σύνδεση μεταξύ δικτύων υπολογιστών ή ανάμεσα σε ένα δίκτυο υπολογιστών και μια τηλεφωνική γραμμή. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής, καθώς πρόκειται για έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή ή δίκτυο.

Κλίμακα του γκρι
Σκιάσεις του γκρι που αντιπροσωπεύουν ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα τμήματα μιας εικόνας, όταν οι έγχρωμες εικόνες μετατρέπονται σε κλίμακα του γκρι. Τα χρώματα αναπαρίστανται με διάφορες διαβαθμίσεις του γκρι.

Ενδιάμεσοι τόνοι
Ένας τύπος εικόνας που προσομοιώνει την κλίμακα του γκρι με διακύμανση του αριθμού των κουκκίδων. Οι περιοχές με έντονο χρώμα αποτελούνται από μεγάλο αριθμό κουκκίδων, ενώ οι περιοχές με λιγότερο χρώμα αποτελούνται από μικρότερο αριθμό κουκκίδων.

Μονάδα σκληρού δίσκου
Η μονάδα σκληρού δίσκου (HDD), κοινώς ο σκληρός δίσκος, είναι μια συσκευή μη πτητικής αποθήκευσης, η οποία αποθηκεύει δεδομένα με ψηφιακή κωδικοποίηση σε περιστρεφόμενη πλάκα με μαγνητικές επιφάνειες.

IEEE
Το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός, επαγγελματικός οργανισμός για την προαγωγή της ηλεκτροτεχνολογίας.

IEEE 1284
Το πρότυπο παράλληλης θύρας 1284 αναπτύχθηκε από το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ο όρος “1284-B” αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο βύσματος του παράλληλου καλωδίου που συνδέεται στο περιφερειακό (για παράδειγμα, έναν εκτυπωτή).

Intranet
Ένα ιδιωτικό δίκτυο που χρησιμοποιεί πρωτόκολλα Internet, σύνδεση δικτύου και πιθανόν το δημόσιο σύστημα τηλεπικοινωνιών για να γίνει με ασφάλεια κοινή χρήση ενός μέρους των πληροφοριών του οργανισμού με τους υπαλλήλους του. Μερικές φορές ο όρος αυτός αναφέρεται μόνο σε μια πιο εμφανή υπηρεσία, την εσωτερική τοποθεσία Web.

Διεύθυνση IP
Μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιούν οι συσκευές για να αναγνωριστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε ένα δίκτυο που κάνει χρήση του προτύπου IP.

IPM
Τα είδωλα ανά λεπτό (IPM) είναι ένας τρόπος μέτρησης της ταχύτητας ενός εκτυπωτή. Η ταχύτητα IPM δηλώνει τον αριθμό φύλλων μίας όψης που μπορεί να ολοκληρώσει ο εκτυπωτής εντός ενός λεπτού.

IPP
Το πρωτόκολλο Internet Printing Protocol (IPP) χρησιμοποιείται για την εκτύπωση καθώς και τη διαχείριση εργασιών εκτύπωσης, του μεγέθους μέσων, της ανάλυσης κ.α. Το IPP μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά ή στο Internet για εκατοντάδες εκτυπωτές, και υποστηρίζει επίσης έλεγχο πρόσβασης, έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση, έτσι είναι πιο ικανή και ασφαλής λύση εκτύπωσης σε σύγκριση με τις προηγούμενες.

IPX/SPX
Το IPX/SPX αποτελεί ακρωνύμιο του Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται από τα λειτουργικά συστήματα Novell NetWare. Τα IPX και SPX παρέχουν υπηρεσίες σύνδεσης σε TCP/IP, και το πρωτόκολλο IPX διαθέτει κοινά στοιχεία με το IP ενώ το SPX διαθέτει κοινά στοιχεία με το TCP. Το IPX/SPX σχεδιάστηκε αρχικά για τοπικά δίκτυα (LAN) και είναι ένα πολύ αποδοτικό πρωτόκολλο για αυτό το σκοπό (συνήθως η απόδοσή του υπερβαίνει την απόδοση του TCP/IP σε LAN).

ISO
Το International Organization for Standardization (ISO) είναι ένας διεθνής φορέας τυποποίησης που αποτελείται από αντιπροσώπους εθνικών φορέων τυποποίησης. Παράγει παγκόσμιας εμβέλειας βιομηχανικά και εμπορικά πρότυπα.

ITU-T
Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union) είναι ένας διεθνής οργανισμός για την τυποποίηση και τη ρύθμιση των διεθνών ραδιο- και τηλεπικοινωνιών. Τα βασικά της καθήκοντα είναι η τυποποίηση, η εκχώρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η οργάνωση των διακανονισμών μεταξύ των διαφορετικών χωρών, ώστε να επιτρέπονται οι διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις. Το -T στο ITU-T δηλώνει ότι αναφέρεται στις τηλεπικοινωνίες.

Διάγραμμα ITU-T No. 1
Τυποποιημένο διάγραμμα δοκιμής που δημοσιεύτηκε από το ITU-T για τη μετάδοση εγγράφων με φαξ.

JBIG
Το JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) είναι ένα πρότυπα συμπίεσης εικόνας χωρίς απώλεια της ακρίβειας ή της ποιότητας. Έχει σχεδιαστεί για τη συμπίεση δυαδικών εικόνων, ιδιαίτερα για φαξ, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εικόνες.

JPEG
Το JPEG (Joint Photographic Experts Group) είναι η πιο δημοφιλής πρότυπη μέθοδος συμπίεσης για φωτογραφικές εικόνες. Είναι η μορφή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη μετάδοση φωτογραφιών στο World Wide Web.

LDAP
Το LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύωσης για την υποβολή ερωτημάτων και την τροποποίηση των υπηρεσιών καταλόγου που εκτελούνται σε TCP/IP.

LED
Η φωτοεκπέμπουσα δίοδος (LED) είναι μια διάταξη ημιαγωγού που υποδεικνύει την κατάσταση του μηχανήματος.

Διεύθυνση MAC
Η διεύθυνση MAC (Media Access Control) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που συσχετίζεται με έναν προσαρμογέα δικτύου. Η διεύθυνση MAC είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό των 48 bit που έχει συνήθως τη μορφή 12 δεκαεξαδικών χαρακτήρων ομαδοποιημένων σε δυάδες (π.χ. 00-00-0c-34-11-4e). Αυτή η διεύθυνση έχει κωδικοποίηση που δεν μπορεί να αλλάξει στην κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) από τον κατασκευαστή της και χρησιμοποιείται ως βοήθημα για δρομολογητές που προσπαθούν να εντοπίσουν μηχανήματα σε μεγάλα δίκτυα.

MFP
Το πολυλειτουργικό περιφερειακό (MFP) είναι ένα μηχάνημα γραφείου, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες σε μία συσκευή, ώστε να έχετε ταυτόχρονα έναν εκτυπωτή, ένα φωτοαντιγραφικό, ένα φαξ, έναν εκτυπωτή κ.τ.λ.

MH
Το Modified Huffman (MH) είναι μια μέθοδος συμπίεσης που μειώνει την ποσότητα των δεδομένων που πρέπει να μεταδοθούν από μία σε άλλη συσκευή φαξ, ώστε να μεταφερθεί η συνιστώμενη εικόνα κατά ITU-T T.4. Το MH είναι ένας αλγόριθμός κωδικοποίησης run-length που βασίζεται σε κωδικοβιβλίο που έχει βελτιστοποιηθεί για αποτελεσματική συμπίεση του λευκού χώρου. Καθώς τα περισσότερα φαξ αποτελούνται κυρίως από λευκό χώρο, αυτό ελαχιστοποιεί το χρόνο μετάδοσης.

MMR
Το MMR (Modified Modified READ) είναι μια μέθοδος συμπίεσης, η οποία συνιστάται από το ITU-T T.6.

Μόντεμ
Μια συσκευή που διαμορφώνει ένα φέρον σήμα για την κωδικοποίηση ψηφιακών πληροφοριών και επίσης αποδιαμορφώνει αυτό το φέρον σήμα για την αποκωδικοποίηση μεταδιδόμενων πληροφοριών.

MR
Το MR (Modified Read) είναι μια μέθοδος συμπίεσης, η οποία συνιστάται από το ITU-T T.4. Το MR κωδικοποιεί την πρώτη σαρωμένη γραμμή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο MH. Η επόμενη γραμμή συγκρίνεται με την πρώτη, καθορίζονται οι διαφορές και έπειτα κωδικοποιούνται για μετάδοση.

NetWare
Ένα λειτουργικό σύστημα δικτύου που αναπτύχθηκε από τη Novell, Inc. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την εκτέλεση διάφορων υπηρεσιών σε PC και τα πρωτόκολλα δικτύου βασίστηκαν στην αρχέτυπη στοίβα Xerox XNS. Σήμερα, το NetWare υποστηρίζει TCP/IP καθώς και IPX/SPX.

OPC
Το OPC (Organic Photo Conductor) είναι ένας μηχανισμός που δημιουργεί ένα είδωλο για εκτύπωση με τη χρήση ακτίνας λέιζερ που εκπέμπεται από τον εκτυπωτή λέιζερ και είναι συνήθως πράσινου ή γκρι χρώματος με κυλινδρικό σχήμα.
Η μονάδα έκθεσης ενός τύμπανου φθείρεται αργά λόγω της χρήσης του από τον εκτυπωτή και πρέπει να αντικατασταθεί κατάλληλα όταν χαραχθεί από ακαθαρσίες στο χαρτί.

Πρωτότυπα
Το πρώτο παράδειγμα, εγγράφου, φωτογραφίας ή κειμένου κ.λπ. που αντιγράφεται, αναπαράγεται ή μετατρέπεται για τη δημιουργία άλλων, αλλά το ίδιο δεν αντιγράφεται ή δεν προέρχεται από κάτι άλλο.

OSI
Το OSI (Open Systems Interconnection) είναι ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για επικοινωνίες. Το OSI προσφέρει μια πρότυπη, αρθρωτή προσέγγιση στη σχεδίαση δικτύων, η οποία διαιρεί το απαραίτητο σύνολο σύνθετων λειτουργιών σε αυτόνομα, λειτουργικά επίπεδα για εύκολη διαχείριση. Τα επίπεδα είναι, από την αρχή προς το τέλος, τα εξής: εφαρμογή, παρουσίαση, περίοδος λειτουργίας, μεταφορά, δίκτυο, Data Link και φυσική υπόσταση.

PABX
Το σύστημα ιδιωτικού συνδρομητικού κέντρου (PABX) είναι ένα σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής μεταγωγής μέσα σε μια ιδιωτική επιχείρηση.

PCL
Η γλώσσα PCL (Printer Command Language) είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας (PDL), η οποία αναπτύχθηκε από την HP ως πρωτόκολλο εκτυπωτή και αποτελεί πλέον πρότυπο του κλάδου. Αναπτύχθηκε αρχικά για τα πρώτα

μοντέλα των εκτυπωτών ψεκασμού. Η PCL έχει εκδοθεί σε διάφορα επίπεδα για θερμικούς εκτυπωτές, κρουστικούς εκτυπωτές και εκτυπωτές σελίδων.

PDF
Το έγγραφο φορητής μορφής (PDF) είναι μια αποκλειστική μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε από την Adobe Systems για την αναπαράσταση δυσδιάστατων εγγράφων σε μορφή που είναι ανεξάρτητη από τη συσκευή και την ανάλυση.

PostScript
PostScript (PS) είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας και γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στους τομείς των ηλεκτρονικών και άλλων εκδόσεων. Δηλαδή, εκτελείται σε έναν ερμηνευτή για τη δημιουργία μιας εικόνας.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την αποστολή εντολών και τη μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή.

Μέσο εκτύπωσης
Μέσα όπως χαρτιά, φάκελοι, ετικέτες και διαφάνειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα εκτυπωτή, σαρωτή, φαξ ή φωτοαντιγραφικό μηχάνημα.

Σελ./λεπτό
Οι σελίδες το λεπτό (PPM) είναι μια μέθοδος μέτρησης που καθορίζει την ταχύτητα λειτουργίας ενός εκτυπωτή, είναι δηλαδή ο αριθμός των σελίδων που παράγει ένας εκτυπωτής το λεπτό.

Αρχείο PRN
Διασύνδεση για ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Αυτό επιτρέπει στο λογισμικό να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής χρησιμοποιώντας πρότυπες κλήσεις εισόδου/εξόδου, απλοποιώντας πολλές εργασίες.

Πρωτόκολλο
Σύμβαση ή πρότυπο που ελέγχει ή δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης, επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε δύο τερματικά.

PS
Δείτε PostScript.

PSTN
Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) είναι το σύνολο των δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων με μεταγωγή κυκλώματος παγκοσμίως το οποίο, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δρομολογείται συνήθως μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

RADIUS
Το RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) είναι ένα πρωτόκολλο για τον έλεγχο ταυτότητας και τη λογιστική των χρηστών εξ αποστάσεως. Το RADIUS επιτρέπει την κεντρική διαχείριση των δεδομένων ελέγχου ταυτότητας, όπως των ονομάτων χρηστών και των κωδικών πρόσβασης, εφαρμόζοντας το τρίπτυχο Έλεγχος ταυτότητας, Εκχώρηση δικαιωμάτων και Λογιστική για να διαχειρίζεται την πρόσβαση στο δίκτυο.

Ανάλυση
Η ευκρίνεια μιας εικόνας, μετρημένη σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή dpi, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάλυση.

SMB
Το SMB (Server Message Block) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που εφαρμόζεται κυρίως για την κοινή χρήση αρχείων, εκτυπωτών, σειριακών θυρών και διάφορων επικοινωνιών μεταξύ κόμβων του δικτύου. Μπορεί να παρέχει επίσης έναν εγκεκριμένο μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών.

SMTP
Το πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο για τη μετάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Internet. Το SMTP είναι ένα σχετικά απλό πρωτόκολλο που βασίζεται σε κείμενο, όπου καθορίζονται ένας ή περισσότεροι παραλήπτες του μηνύματος και έπειτα γίνεται μεταφορά του κειμένου. Είναι

ένα πρωτόκολλο πελάτη-διακομιστή, όπου το σύστημα-πελάτης μεταδίδει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διακομιστή.

SSID
Το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (Service Set Identifier – SSID) είναι το όνομα ενός ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN). Όλες οι ασύρματες συσκευές ενός WLAN χρησιμοποιούν το ίδιο SSID για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στα SSID ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων, και έχουν 32 χαρακτήρες το ανώτατο.

Μάσκα υποδικτύου
Η μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη διεύθυνση δικτύου, για να καθοριστεί πιο μέρος της διεύθυνσης είναι η διεύθυνση του δικτύου και πιο μέρος είναι η διεύθυνση του κεντρικού υπολογιστή.

TCP/IP
Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (Transmission Control Protocol – TCP) και το πρωτόκολλο Internet (Internet Protocol – IP). Το σύνολο πρωτοκόλλων επικοινωνιών που εφαρμόζουν τη δέσμη πρωτοκόλλου στην οποία εκτελούνται το Internet και τα περισσότερα εμπορικά δίκτυα.

TCR
Η αναφορά επιβεβαίωσης μετάδοσης (Transmission Confirmation Report – TCR) παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση, όπως την κατάσταση εργασίας, το αποτέλεσμα της μετάδοσης και τον αριθμό των σελίδων που αποστέλλονται. Αυτή η αναφορά μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτυπώνεται μετά από κάθε εργασία ή μόνο μετά από αποτυχημένες μεταδόσεις.

TIFF
Η μορφή TIFF (Tagged Image File Format) είναι μια μορφή εικόνας bitmap κυμαινόμενης ανάλυσης. Το TIFF περιγράφει τα δεδομένα εικόνας που παράγονται συνήθως από σαρωτές. Οι εικόνες TIFF χρησιμοποιούν ετικέτες, λέξεις-κλειδιά που καθορίζουν χαρακτηριστικά της εικόνας που περιλαμβάνεται στο αρχείο. Αυτή η ευέλικτη μορφή που δεν εξαρτάται από την πλατφόρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εικόνες που δημιουργήθηκαν από διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας απεικόνισης.

Κασέτα τόνερ
Είδος φιάλης μέσα σε μηχάνημα, όπως είναι οι εκτυπωτές, το οποίο περιέχει τόνερ. Το τόνερ είναι μια σκόνη που χρησιμοποιείται στους εκτυπωτές λέιζερ και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, η οποία σχηματίζει το κείμενο και τις εικόνες στο χαρτί εκτύπωσης. Το τόνερ τήκεται από τη θερμότητα του φούρνου, προκαλώντας την επικόλλησή του στις ίνες του χαρτιού.

TWAIN
Πρότυπο για σαρωτές και λογισμικό. Χρησιμοποιώντας σαρωτή συμβατό με TWAIN με πρόγραμμα που είναι συμβατό με TWAIN, μπορεί να γίνει εκκίνηση της σάρωσης μέσα από το πρόγραμμα. Ένα API αποτύπωσης εικόνων για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και Apple Macintosh.

Διαδρομή UNC
Η διεθνής σύμβαση ονομάτων (Uniform Naming Convention – UNC) είναι ένα πρότυπο για πρόσβαση σε κοινόχρηστα δικτυακά στοιχεία στα Windows NT και άλλα προϊόντα Microsoft. Η μορφή μια διαδρομής UNC είναι:
\\<όνομα_διακομιστή>\<όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου>\<πρόσθετος κατάλογος>

Διεύθυνση URL
Ο Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (URL) είναι η γενική διεύθυνση των εγγράφων και των πόρων στο διαδίκτυο. Το πρώτο τμήμα της διεύθυνσης υποδεικνύει ποιο πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί, το δεύτερο τμήμα καθορίζει τη διεύθυνση IP ή το όνομα του τομέα όπου βρίσκεται ο πόρος.

USB
Ο ενιαίος σειριακός δίαυλος (USB) είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από την USB Implementers Forum, Inc., για τη σύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών. Σε αντίθεση με την παράλληλη θύρα, η θύρα USB έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει ταυτόχρονα μία θύρα USB του υπολογιστή με πολλαπλά περιφερειακά.

Υδατογράφημα
Υδατογράφημα είναι μια αναγνωρίσιμη εικόνα ή μοτίβο στο χαρτί που εμφανίζεται πιο ανοιχτό όταν φωτίζεται. Τα υδατογραφήματα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Μπολόνια της Ιταλίας, το 1282. Χρησιμοποιούνταν από τους χαρτοποιούς για τη σήμανση το προϊόντος τους καθώς και σε γραμματόσημα, χαρτονομίσματα και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από το Δημόσιο, ώστε να δυσχεραίνει την πλαστογράφηση.

WEP
Το WEP (Wired Equivalent Privacy) είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που καθορίστηκε στο IEEE 802.11 για να παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας με αυτά ενός ασύρματου LAN. Το WEP παρέχει ασφάλεια κρυπτογραφώντας δεδομένα που μεταβιβάζονται μέσω ραδιοκυμάτων, έτσι ώστε να προστατεύονται καθώς μεταδίδονται από το ένα στο άλλο σημείο.

WIA
Το WIA (Windows Imaging Architecture) είναι μια αρχιτεκτονική απεικόνισης που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα Windows Me και Windows XP. Μια σάρωση μπορεί να αναγνωριστεί σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιώντας σαρωτή συμβατό με WIA.

WPA
Το WPA (Wi-Fi Protected Access) είναι μια κατηγορία συστημάτων για την προστασία των ασύρματων (Wi-Fi) δικτύων υπολογιστών, η οποία δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του WEP.

WPA-PSK
Το WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) αποτελεί μια ειδική λειτουργία του WPA για μικρές επιχειρήσεις ή οικιακούς χρήστες. Στο ασύρματο σημείο πρόσβασης (WAP) και σε οποιαδήποτε ασύρματη φορητή ή επιτραπέζια συσκευή ορίζεται ένα κοινό κλειδί ή ένας κοινός κωδικός πρόσβασης. Το WPA-PSK δημιουργεί ένα μοναδικό κλειδί για κάθε περίοδο σύνδεσης ανάμεσα σε έναν ασύρματο υπολογιστή-πελάτη και το σχετικό WAP για πιο προηγμένα επίπεδα ασφάλειας.

Ευρετήριο

L

LED
  επεξήγηση του LED κατάστασης *20*

S

service contact numbers *75*

Α

αναλώσιμα
  αντικατάσταση κασέτας τόνερ *71*, *70*, *54*
  παραγγελία *70*

ανταλλακτικά *71*

αντιγραφή
  αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής *46*, *32*
  ρύθμιση σκουρότητας *32*

ανάλυση
  λειτουργία φαξ *39*

αποστολή φαξ
  αποστολή ενός φαξ *34*, *36*, *35*
  πολλαπλή αποστολή *35*, *37*

ασφάλεια
  πληροφορίες *5*

αυτόματος τηλεφωνητήςφαξ *38*

Γ

γλωσσάριο *77*

γλώσσα *23*

Δ

δίσκος
  αλλαγή μεγέθους του δίσκου *28*
  προσαρμογή πλάτους και μήκους *28*, *30*

Ε

εμπλοκή
  διόρθωση χαρτιού *58*
  συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού *57*, *58*

ενεργοποίηση του μηχανήματος *21*

εξοικονόμηση ενέργειας
  χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας *25*

εξωτερική συσκευή τηλεφώνου *38*

επισκόπηση μενού *48*

Κ

καθαρισμός
  εξωτερική επιφάνεια *50*, *53*
  στο εσωτερικό *50*

καθαρισμός μηχανήματος *50*

κανονιστικές πληροφορίες *9*

κασέτα τόνερ
  ανακατανομή τόνερ *55*, *71*, *54*

κλήση με απόθεση
  υλικό *19*

κουμπί έναρξης *19*

Λ

λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ *25*

λειτουργία φαξ
  αλλαγή λειτουργίας λήψης *37*, *44*, *45*, *34*, *37*, *41*, *35*, *37*, *39*, *38*, *36*, *42*
  προετοιμασία του φαξ *34*, *40*, *39*, *40*, *34*, *41*

λειτουργίες *16*
  λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας *25*, *74*, *44*, *73*

λήψη φαξ
  αλλαγή λειτουργίας λήψης *37*, *39*, *38*
  στον αυτόματο τηλεφωνητήφαξ *38*, *39*

Μ

μνήμη
  απαλοιφή μνήμης *47*

μπροστινή όψη *17*

μέσα εκτύπωσης
  γενικές οδηγίες *28*, *30*
  προτυπωμένο χαρτί *30*, *25*, *30*, *74*

μήνυμα σφάλματος *61*

Ο

οθόνη *19*

οθόνη LCD
  αλλαγή της γλώσσας της οθόνης *23*

Π

πληκτρολόγηση
  με χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου *24*

πληροφορίες *5*

πλήκτρο διακοπής *19*

προβλήματα
  προβλήματα αντιγραφής *68*, *63*, *64*

προδιαγραφές
  γενικά *73*, *74*

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
  ρύθμιση δίσκου *30*, *34*

πρωτότυπο έγγραφο
  ξεμπλοκάρισμα *56*
  τοποθέτηση
    στον τροφοδότη εγγράφων *26*

πίνακας ελέγχου *19*

πίσω όψη *18*

Ρ

ρυθμίσεις αντιγραφής *46*

ρυθμίσεις φαξ *44*

ρύθμιση
μέγεθος δίσκου *25*

ρύθμιση ημερομηνίας *23*

ρύθμιση χρονικού ορίου αντιγραφής *33*

ρύθμιση ώρας *23*

Σ

σαρωτής
τοποθέτηση εγγράφων *26*

στήριγμα εξόδου *31*

σύμβαση *15*

Τ

τοποθέτηση
στον τροφοδότη εγγράφων *26*, *30*

τοποθέτηση ενός μηχανήματος
αποστάσεις *22*

τροφοδότης εγγράφων *26*

τύπος πρωτοτύπου
αντιγραφή *32*

Ω

έλεγχος ταυτότητας
εκτύπωση αναφοράς *46*

SAMSUNG

JC68-02348TV200